


### Fourreau de protection pour connecteur Hirschmann (accessoire)

Le fourreau de protection pour connecteur Hirschmann (1) peut être collé sur le tube porteur ou vissé au mur ou au plafond. L'ouverture du fourreau doit être dirigée vers le bas, afin de permettre, le cas échéant, l'évacuation d'eau de pluie.

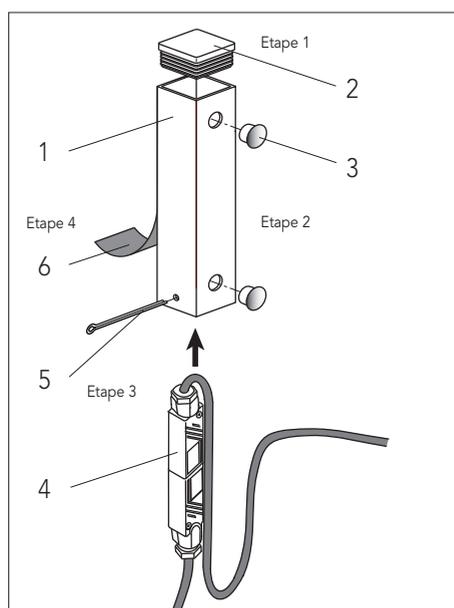


#### 1. Fixation par collage

Le fourreau de protection peut être collé sur des surfaces plates et lisses comme p.ex. un tube porteur laqué, du métal laqué ou une structure porteuse stable et lisse en PVC.

Des supports comme un enduit, du béton ou du bois ou encore un support structuré ne conviennent pas à la fixation par collage.

Insérer l'embout à ailettes (2) en haut dans le fourreau de protection (1). Enfoncer les deux caches (3) dans les trous de perçage inutilisés. Introduire la prise Hirschmann (4) par le bas dans le fourreau et la bloquer à l'aide de la goupille de sécurité (5).

Retirer la feuille de protection de la bande adhésive (6) à l'arrière du fourreau, coller ce dernier sur le tube porteur dans la position souhaitée puis appuyer fermement pour le fixer.

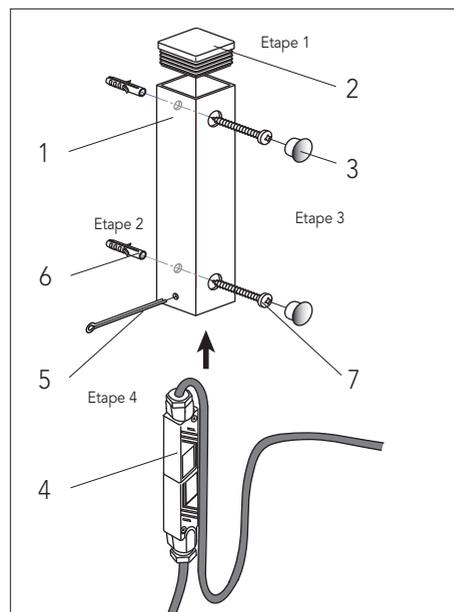

#### 2. Fixation par vissage

Insérer l'embout à ailettes (2) en haut dans le fourreau de protection (1). Fixer le fourreau au mur ou au plafond à l'aide des chevilles S6 et des vis  $\varnothing 5 \times 50$  (7). Poser ensuite les deux caches (3) dans les trous de perçage.

Introduire la prise Hirschmann (4) par le bas dans le fourreau de protection et la bloquer à l'aide de la goupille de sécurité (5).