
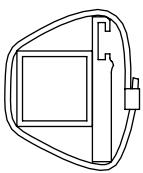
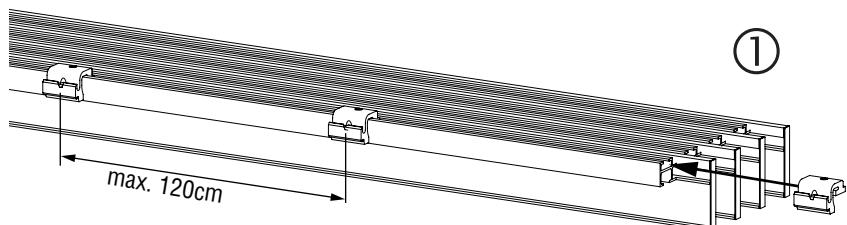
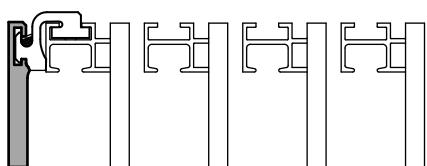


Wichtig:Montageleiste erst **nach** der Montage entfernen

①


Vor der Montage der letzten Schiene den Adapter im Klemmkanal fixieren.

Position der Träger beachten!

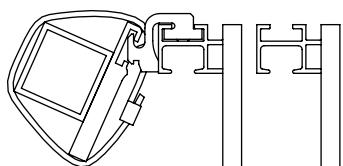


②

Schiene einhängen und seitlich ausrichten.

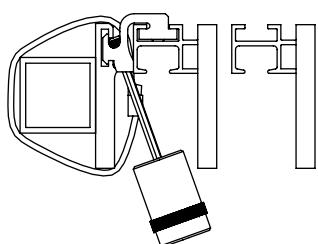

③

Blende fixieren.

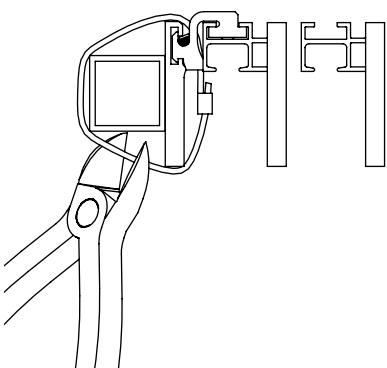


④


Montageleiste entfernen

Deckenmontage F1




intervario
Vorhang-Garnituren

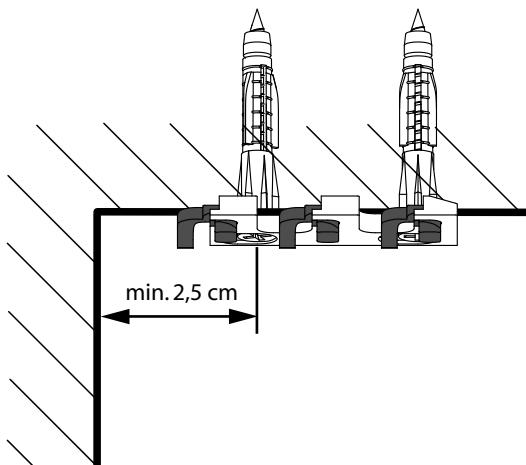

Maße für Montage


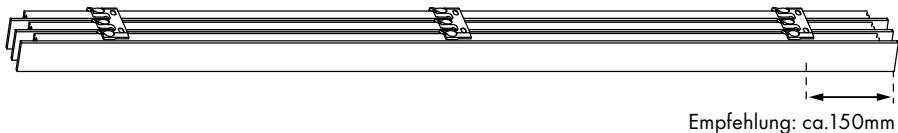


Abstand Wand - hinteres Bohrloch min 2,5cm

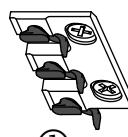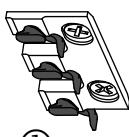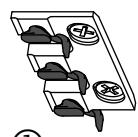







Montagefolge

1. Alle Träger an die Decke montieren ① ausrichtbar durch Langlöcher. Die Spannriegel müssen offen sein.
3. Evtl. Mitnehmer anbringen. ②
4. Falls seitlich kein Platz, vor Montage der Profile den Paneelwagen einführen. ③
5. Kappen und evtl. Feststeller montieren. ④
6. Profile einzeln montieren, **mit dem Vorderen beginnen!** Zum Klemmen den Spannriegel umlegen.

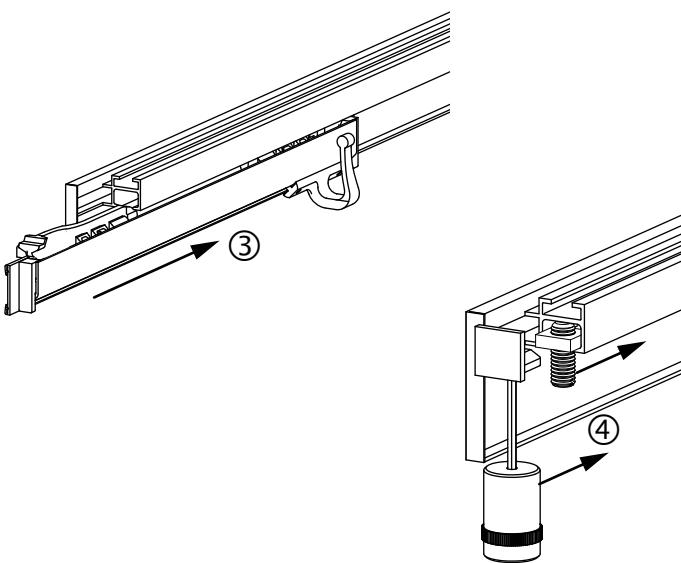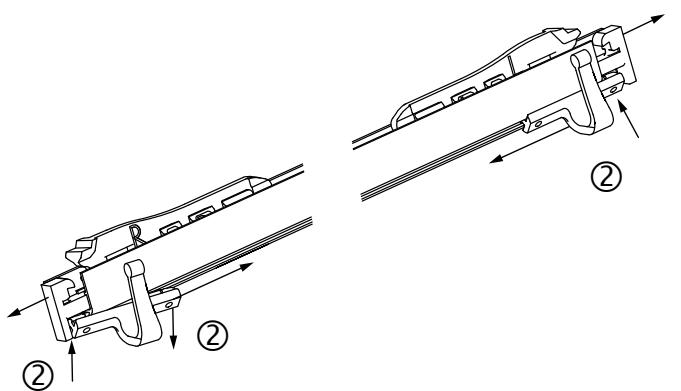

Deckenmontage F1

interstil
Vorhang-Garnituren

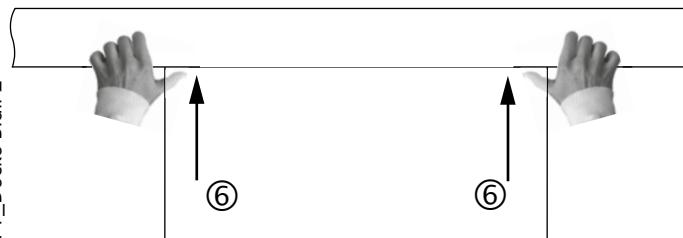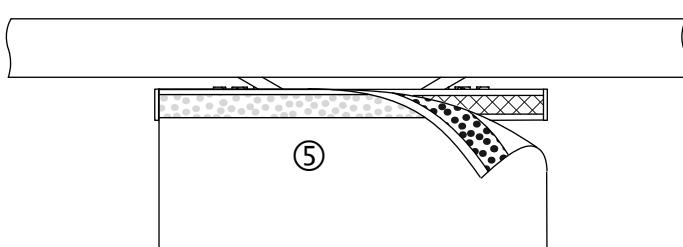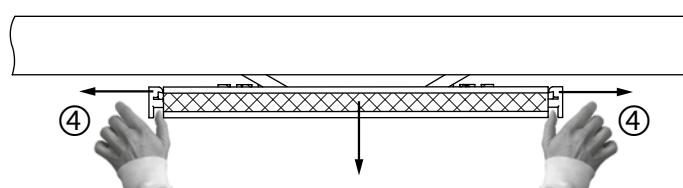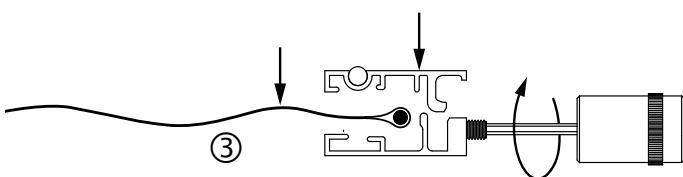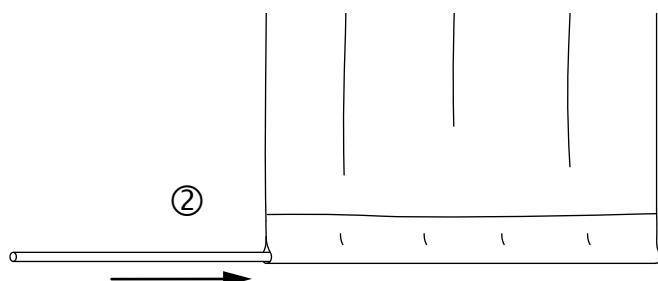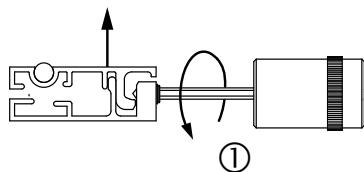

Montage Beschwerer F1

1. Gewindestifte weit herausdrehen und Beschwerer zerlegen ①
2. Keder in den Saum einführen ②
3. Stoff mit Keder einlegen und Beschwerer wieder zusammenbauen ③

Empfehlung: ebene Unterlagen (Tisch) benutzen

Montage Stoffpaneelle


1. Paneelwagen absenken (durch Drücken der beiden seitlichen Hebel mit den Daumen nach Außen) ④
2. Stoff ankleißen ⑤
3. Paneelwagen mit beiden Daumen hochdrücken bis beide Seiten einrasten ⑥

Pflegehinweise


- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Wandmontage F1

intervario
Vorhang-Garnituren

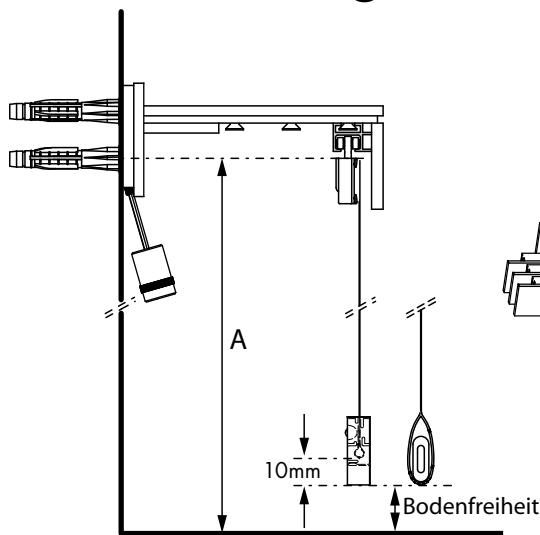

Maße für Wandplattenmontage

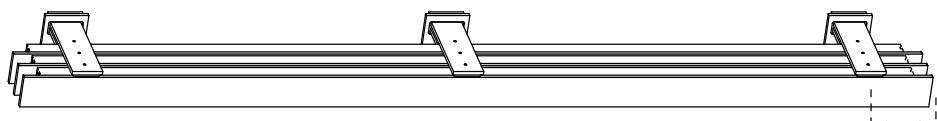

Abstand Boden - unteres Bohrloch (A):

Empfehlung: ca. 150mm

Mit Beschwerer F1:

A = Stoffhöhe + 10mm + Bodenfreiheit



Mit Beschwerer innenliegend:

A = Stoffhöhe + Bodenfreiheit

Montagefolge







1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schrauben herausdrehen ③
(Bei Wand zu Wandmontage aus allen Trägern,
bei einseitigem Wandanschlag aus dem Träger
an der freistehenden Seite, die Schrauben zusätzlich herausdrehen.)
3. Evtl. Mitnehmer anbringen. ④
4. Falls seitlich kein Platz,
vor Montage der Profile den Paneelwagen einführen. ⑤
5. Trägerschrauben ins Profil einführen. ⑥
6. Schrauben am Zwischenträger lose verschrauben ⑦
7. Profil in die Außenträger einhängen, ⑧+⑨ ausrichten und verschrauben.
8. Kappen und evtl. Feststeller montieren. ⑩

Empfehlung: mit hinterer Stange beginnen.

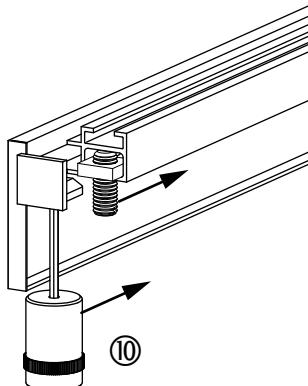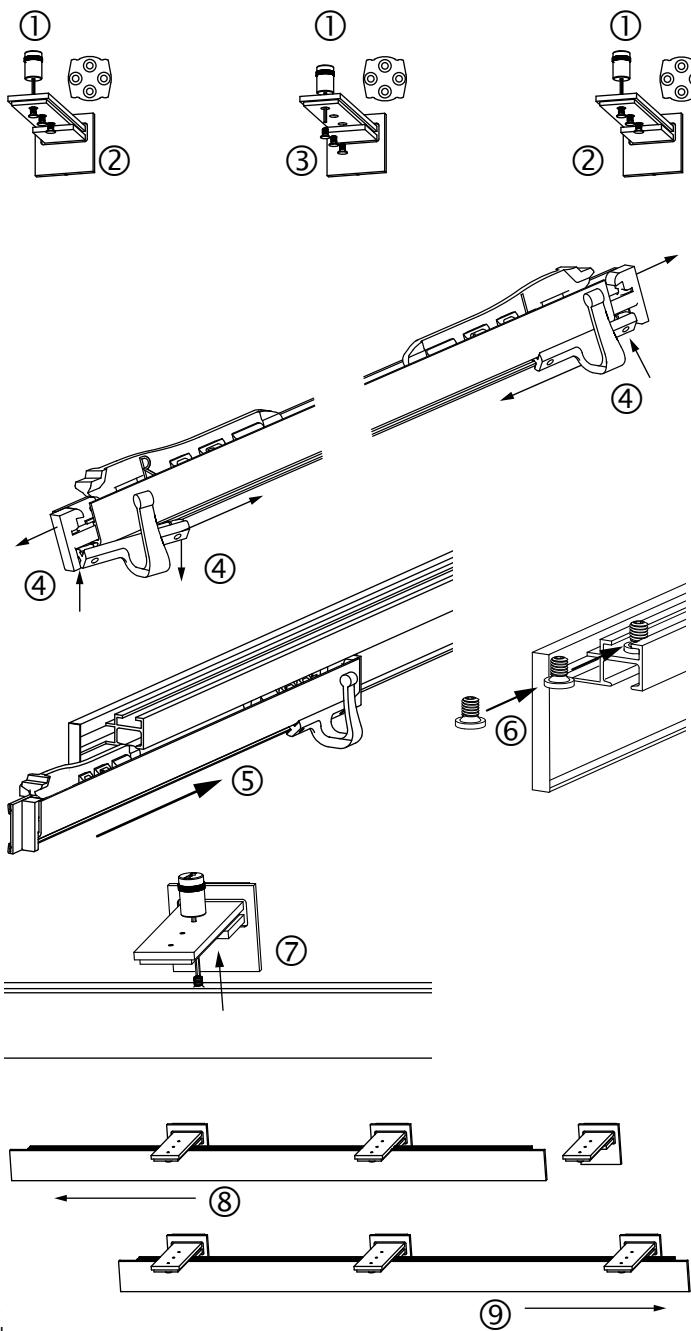

Wandmontage F1

intervario
Vorhang-Garnituren

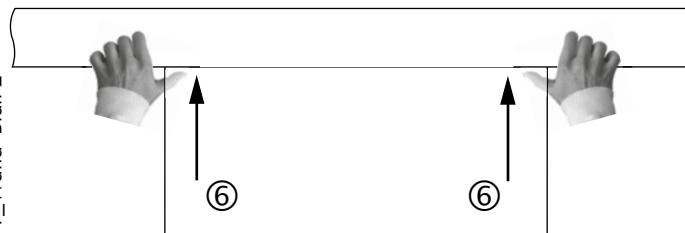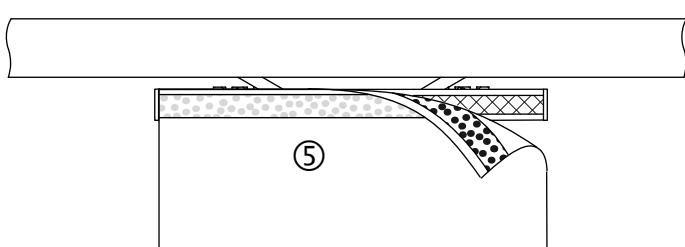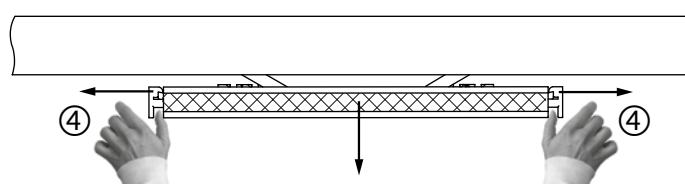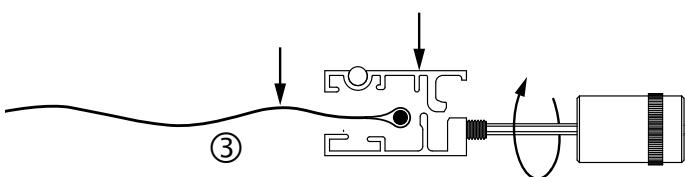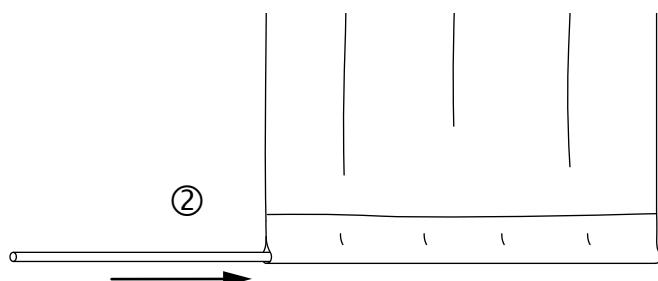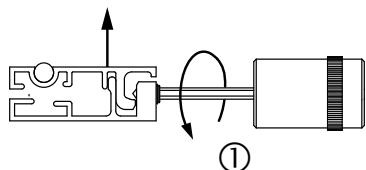

Montage Beschwerer F1

1. Gewindestifte weit herausdrehen und Beschwerer zerlegen (1)
2. Keder in den Saum einführen (2)
3. Stoff mit Keder einlegen und Beschwerer wieder zusammenbauen (3)

Empfehlung: ebene Unterlagen (Tisch) benutzen

Montage Stoffpaneelle

1. Paneelwagen absenken (durch Drücken der beiden seitlichen Hebel mit den Daumen nach Außen) (4)
2. Stoff ankleten (5)
3. Paneelwagen mit beiden Daumen hochdrücken bis beide Seiten einrasten (6)

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.