
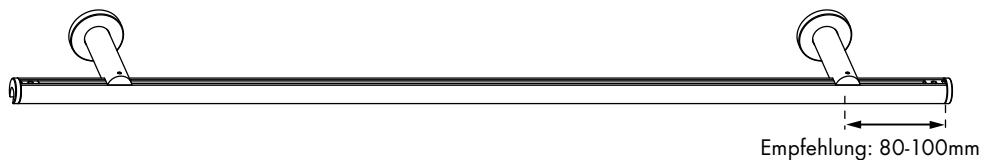



Montage innenlauf Ø20 mit alternativen Endstücken

interfil
Vorhang-Garnituren

Maße für Wandplattenmontage

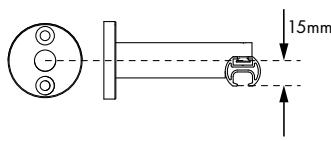


Montagefolge

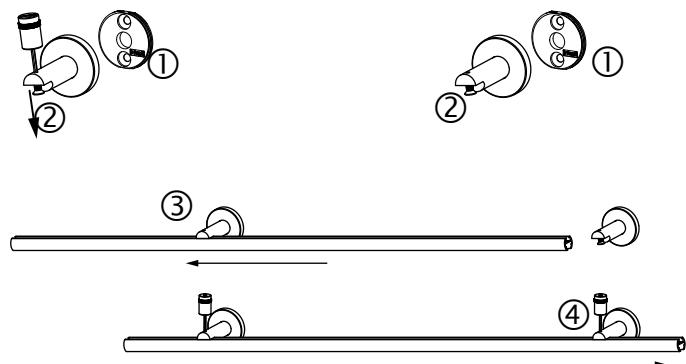


Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz befestigen ⑤
6. Endstück aufschrauben. ⑥

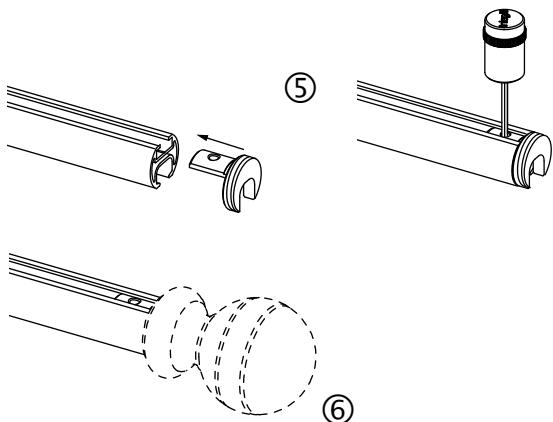

Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ② Zwischenträger-Schraube herausdrehen
3. Schraube des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben ⑦
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz befestigen ⑤
6. Endstück aufschrauben. ⑥

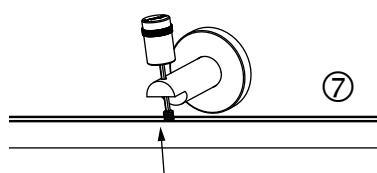

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.



Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Ø20 mit alternativen Endstücken

intervario
Vorhang-Garnituren


Maße für Wandplattenmontage

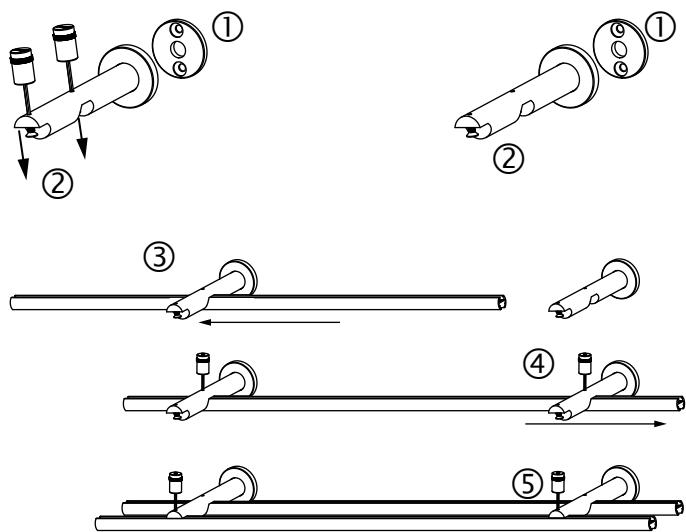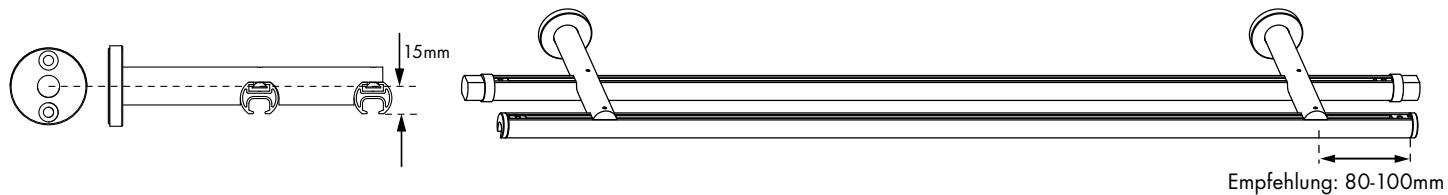

Montagefolge

Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Hinteres Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Vorderes Profil auf die gleiche Weise befestigen. ⑤
6. Profileinsatz im hinteren Profil **leicht** festschrauben ⑥
7. Profileinsatz im vorderen Profil festschrauben ⑦
8. Endkappe ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑧
9. Endstück auf vorderes Profil schrauben. ⑨

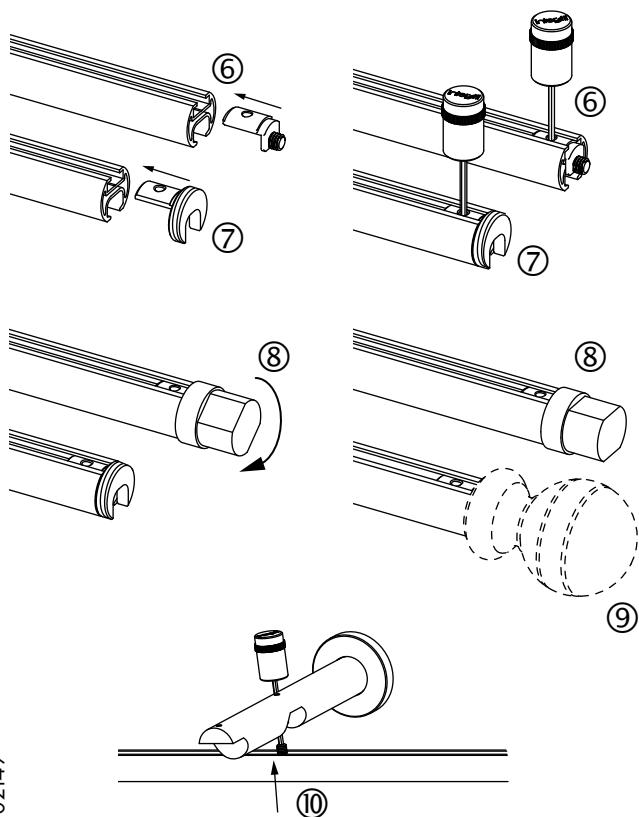

Mit Zwischenträger


1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
3. Schraube des Zwischenträgers ins hintere Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben ⑩
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.
5. Vorderes Profil auf die gleiche Weise befestigen.
6. Profileinsatz im hinteren Profil **leicht** festschrauben ⑥
7. Profileinsatz im vorderen Profil festschrauben ⑦
8. Endkappe ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑧
9. Endstück auf vorderes Profil schrauben. ⑨

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.



Maße für Wandplattenmontage

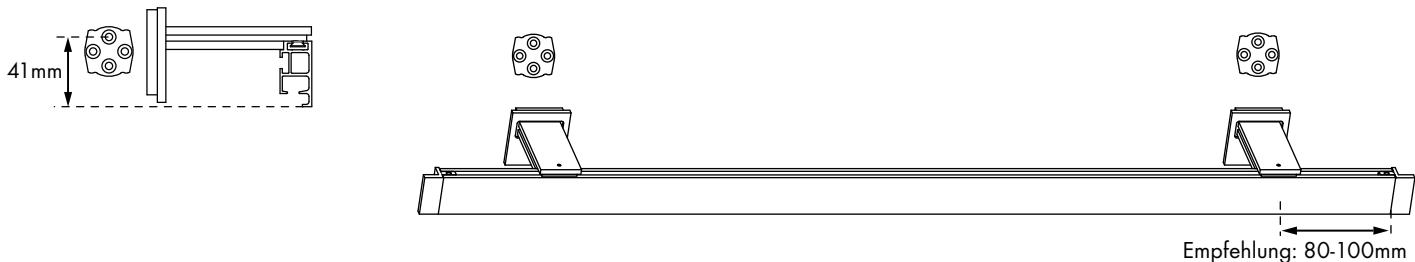

Montagefolge


Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Endstück anschrauben ⑤

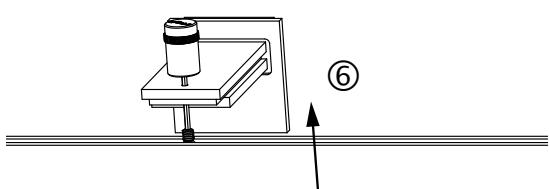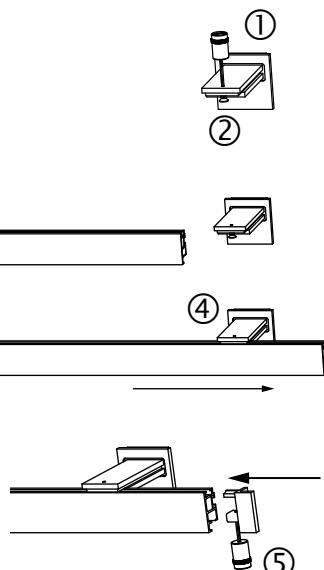


Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
3. Schrauben des Zwischenträgers ins Profil einführen
und am Zwischenträger lose verschrauben ⑥
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.

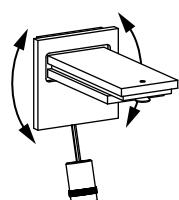

Träger ausrichtbar


! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.



Dimension



Vision



Ambition




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf flach 35mm

interstil
Vorhang-Garnituren


Maße für Wandplattenmontage

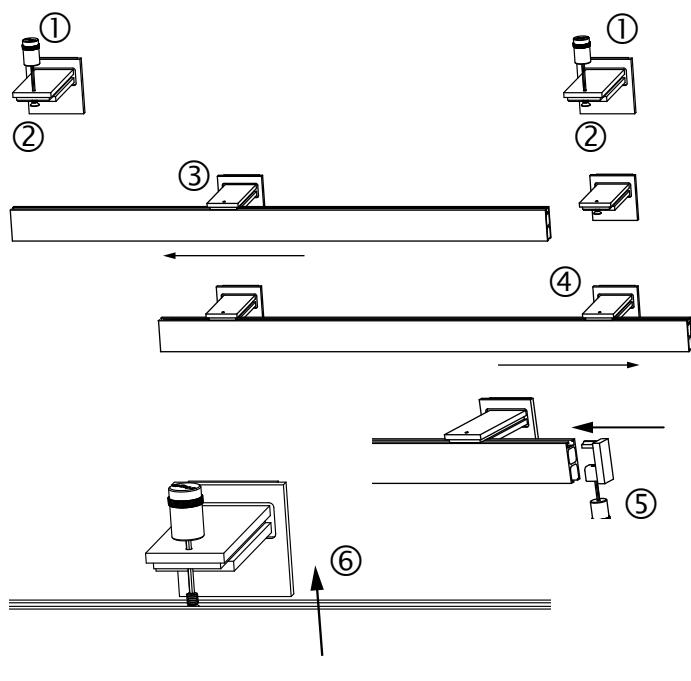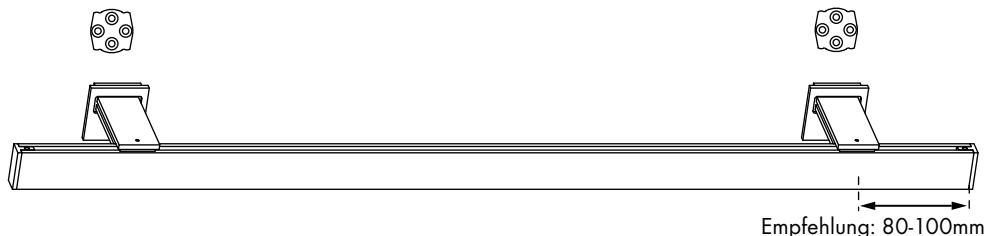

Montagefolge

Ohne Zwischenträger


1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Endstück anschrauben ⑤

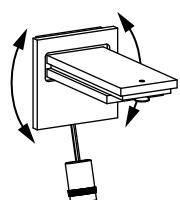


Träger ausrichtbar

Mit Zwischenträger


1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
3. Schrauben des Zwischenträgers ins Profil einführen
und am Zwischenträger lose verschrauben ⑥
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.

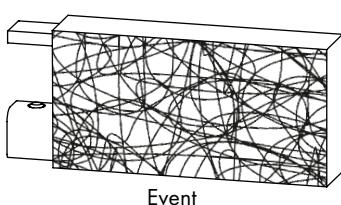


Event



Cult

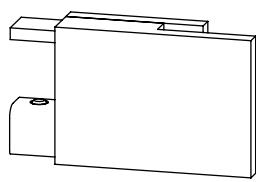

Show

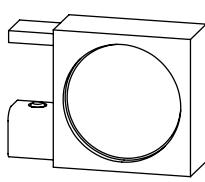

Spot



Star

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


Montage innenlauf Codex

intervario
Vorhang-Garnituren

Maße für Wandplattenmontage

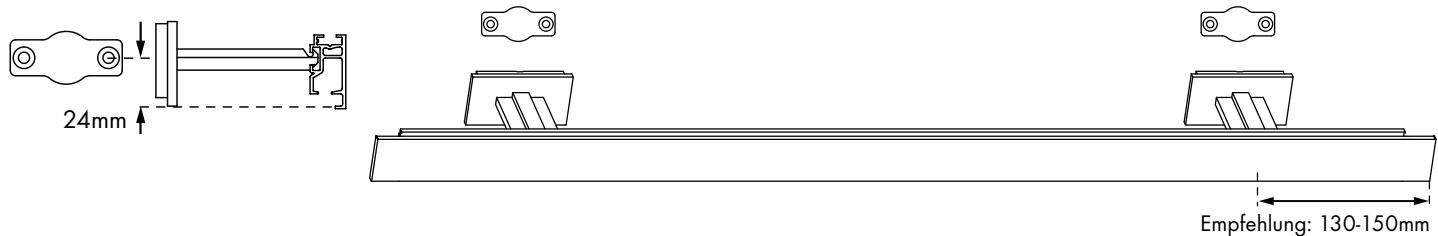


①



①




Montagefolge

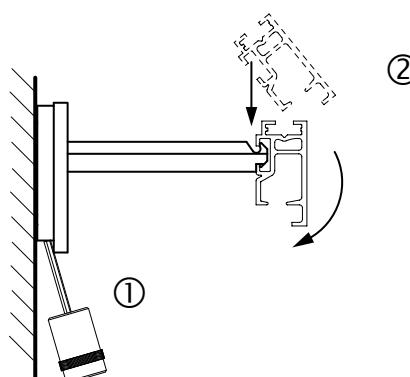

②



③

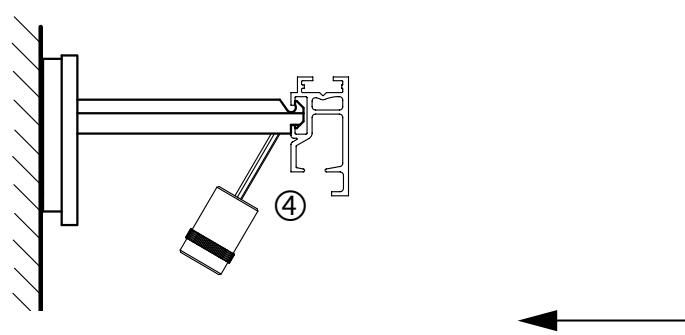


1. Beide Träger an die Wand montieren ①

2. Profil einhängen ②

3. Profil ausrichten ③ und verschrauben. ④

4. Endkappen anschrauben. ⑤

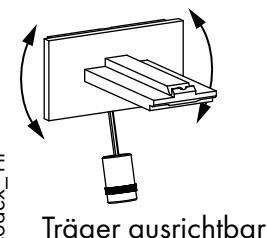


Träger ausrichtbar

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.


Montageanleitung
als Video ansehen

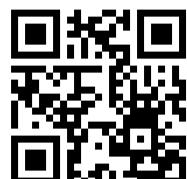

Montage innenlauf Codex mehr läufig


intenshil
Vorhang-Garnituren

Maße für Wandplattenmontage

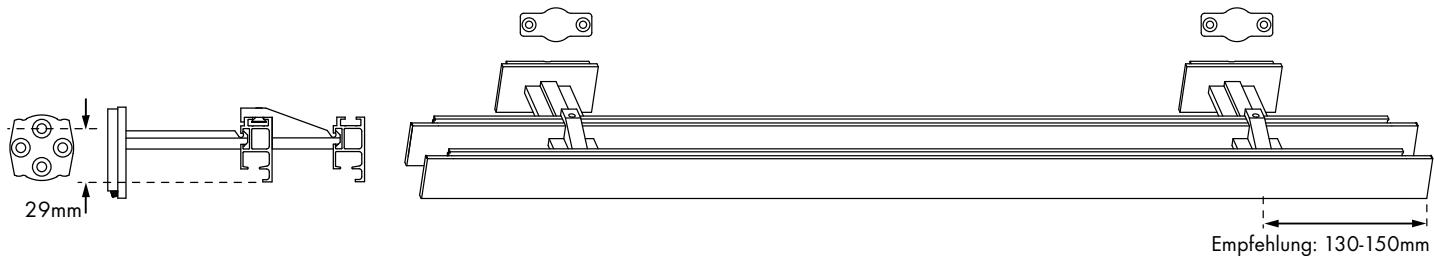

Montagefolge


1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. erstes Profil einhängen ②
3. erstes Profil ausrichten ③ und verschrauben. ④
4. Schrauben aus Anbaustück herausdrehen ⑤ und ins Profil ⑥ schieben.
5. Schrauben positionieren und Anbaustück ⑦ anschrauben.
6. zweites Profil einhängen ⑧
7. zweites Profil ausrichten ③ und verschrauben. ④
8. Endkappe anschrauben. ⑨

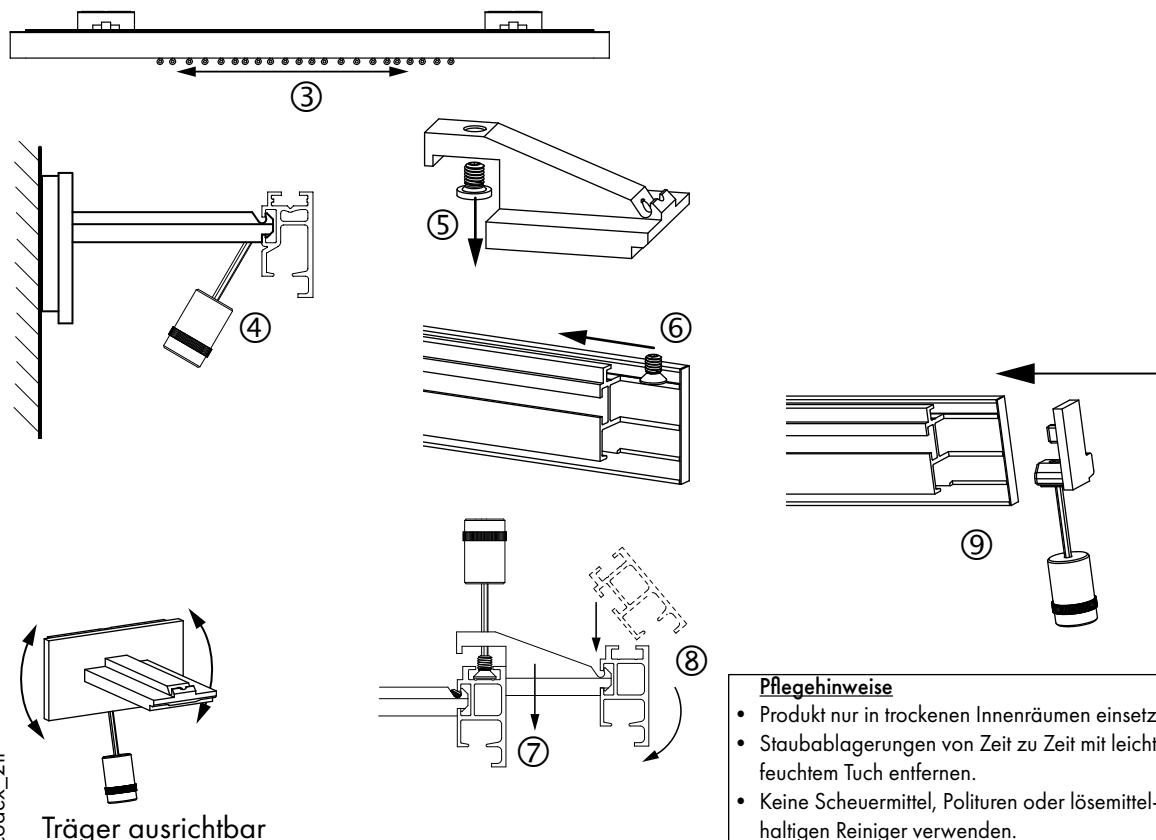

Montageanleitung
als Video ansehen

Pflegehinweise


- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.

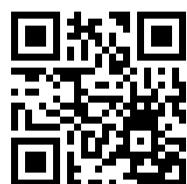

Montage innenlauf □ 20



interstil
Vorhang-Garnituren

Maße für Wandplattenmontage

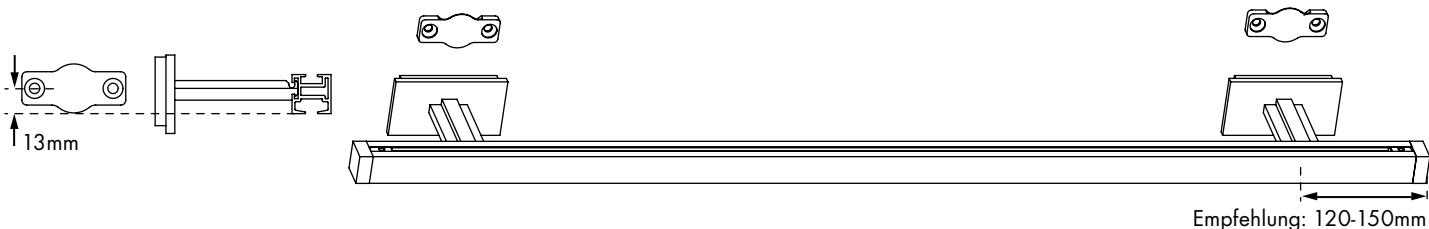

Montagefolge

1. Träger an die Wand montieren ①
2. Profil einhängen ②
3. Profil ausrichten ③ und verschrauben. ④
4. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
5. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

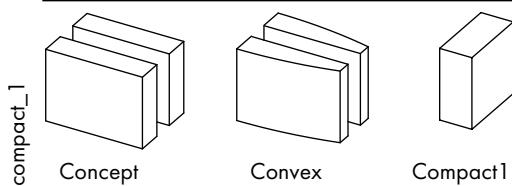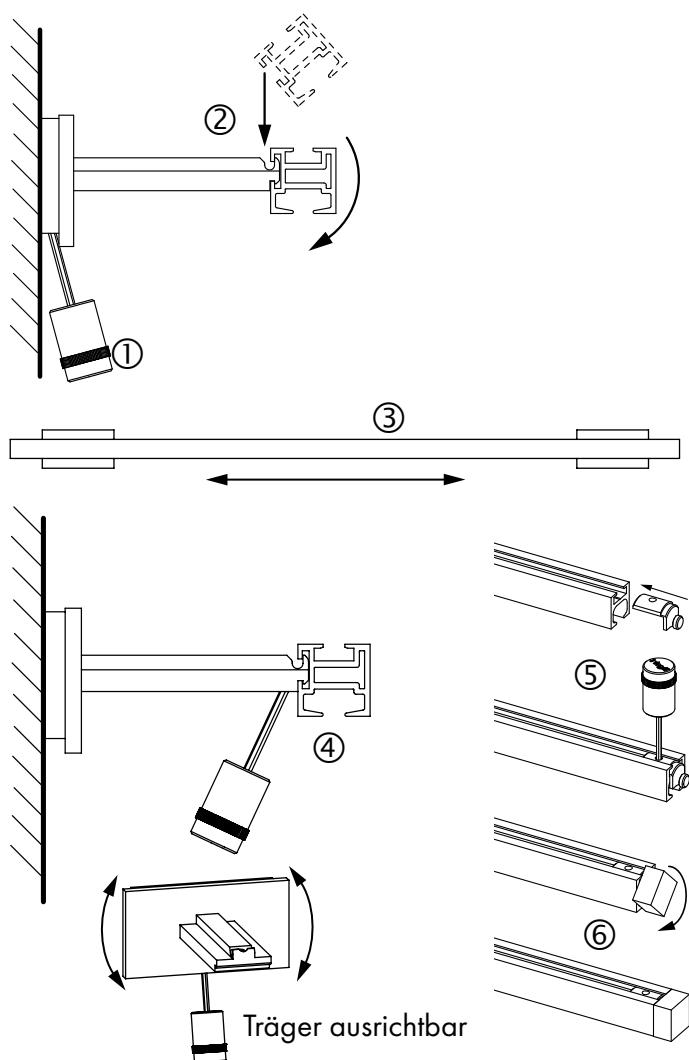


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.

Montageanleitung
als Video ansehen






Maße für Wandplattenmontage

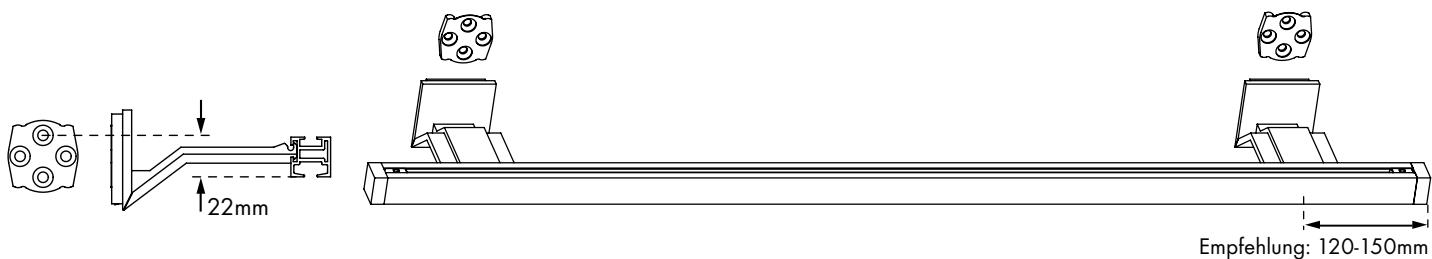


Montagefolge

1. Träger an die Wand montieren ①
2. Profil einhängen ②
3. Profil ausrichten ③ und verschrauben. ④
4. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
5. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

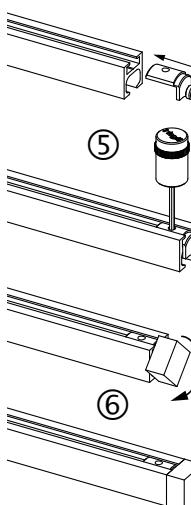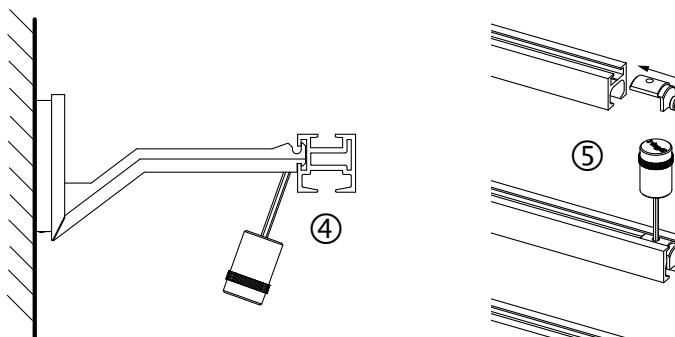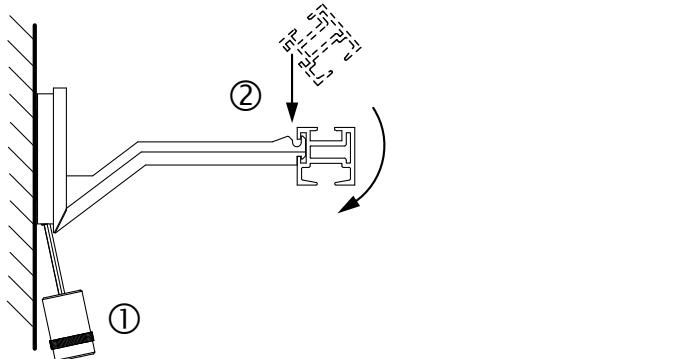


Träger ausrichtbar

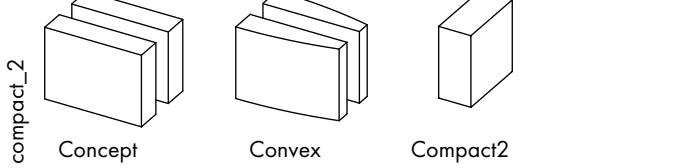









Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.

[Montageanleitung
als Video ansehen](#)

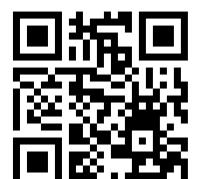

Maße für Wandplattenmontage

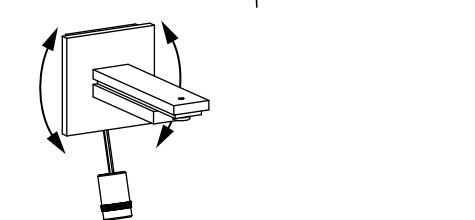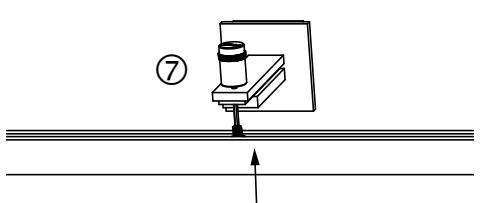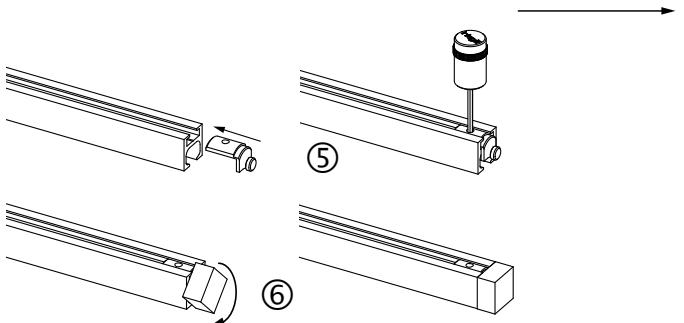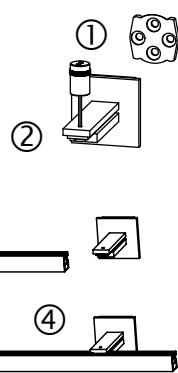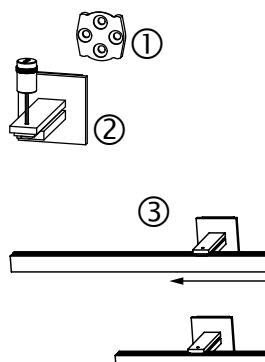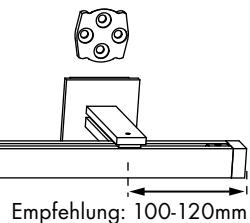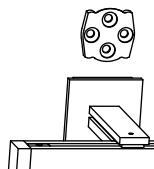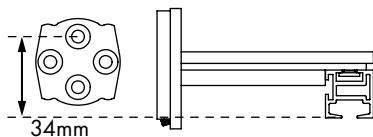

Träger ausrichtbar

Montagefolge


Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
3. Schrauben des Zwischenträgers ins Profil einführen
und am Zwischenträger lose verschrauben ⑦
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.

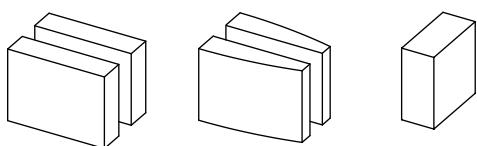


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Corpus Ø30




intervil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

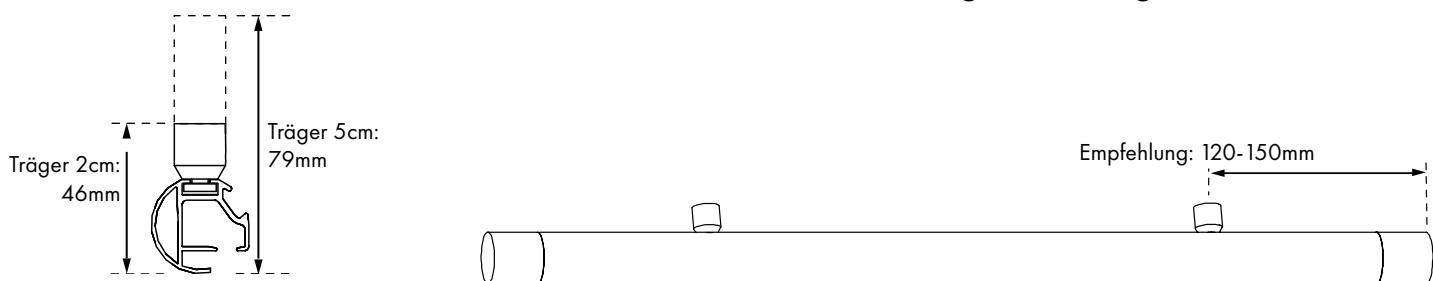

Montagefolge

1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Profileinsätze festschrauben, ③ Endstücke aufschrauben. ④
4. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ⑤

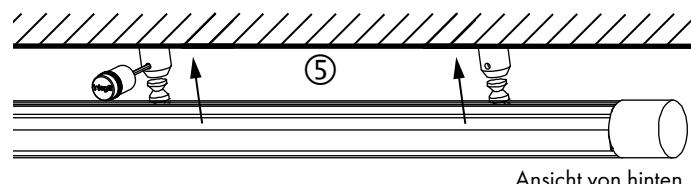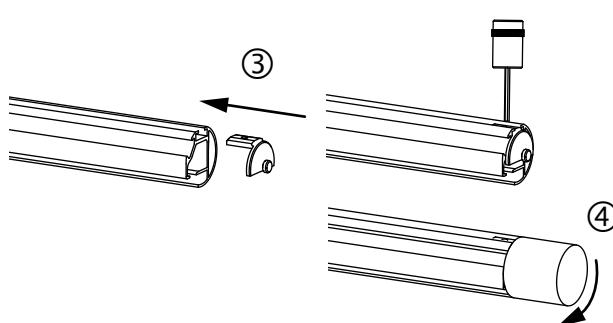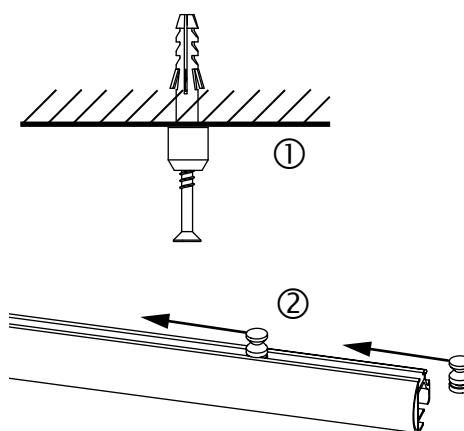

Ansicht von hinten

Montageanleitung
als Video ansehen

Pflegehinweise


- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.



Montage innenlauf Corpus Ø16




intenshil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

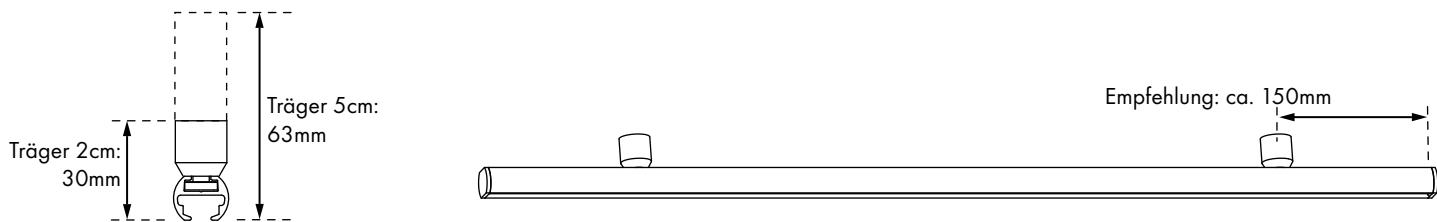


Montagefolge

1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ③
4. Die 4mm lange Klemmschraube in der Endkappe gegen die 8mm lange Schraube austauschen und die Endkappe von unten verschrauben.. ④

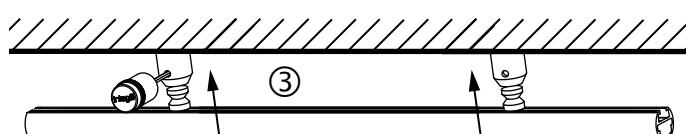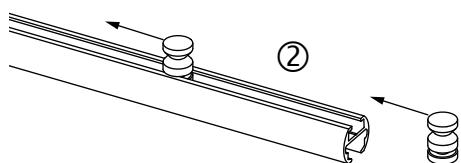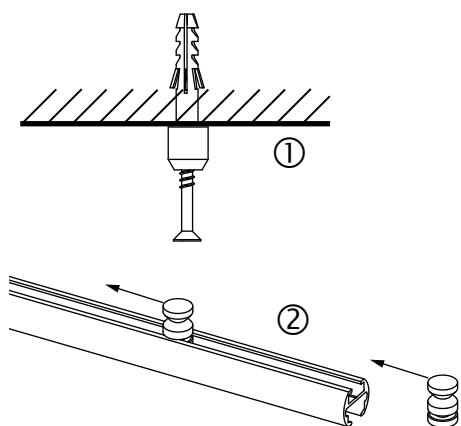

Ansicht von hinten

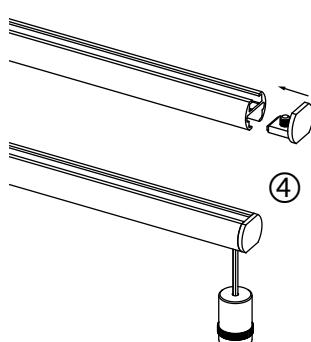

Montageanleitung
als Video ansehen

Pflegehinweise


- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.



Montage innenlauf Corpus Ø16





intenshil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

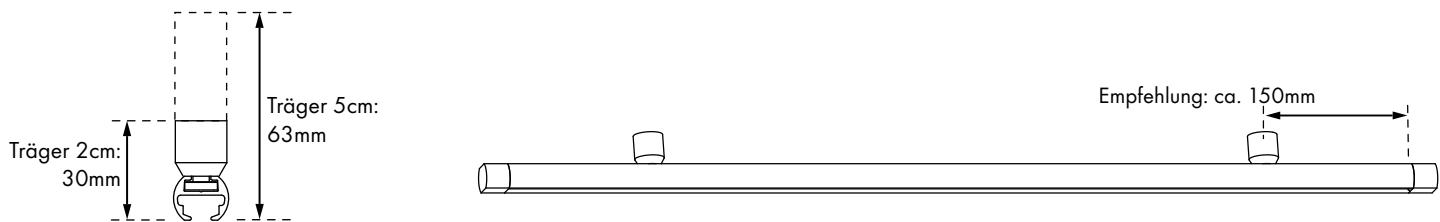


Montagefolge

1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Profileinsatz leicht festschrauben ③
4. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ④
5. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑤

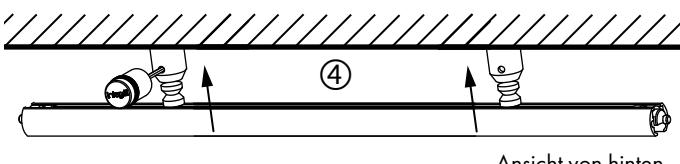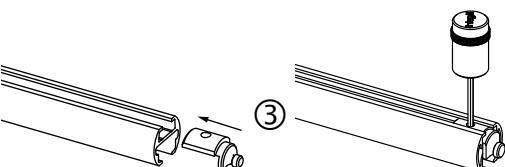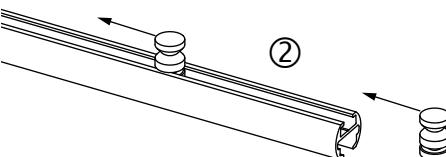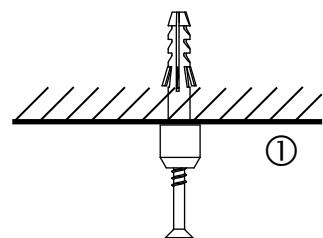


Ansicht von hinten

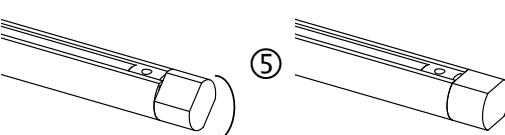


[Montageanleitung
als Video ansehen](#)




Discurs

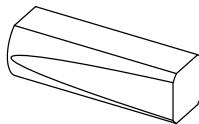

Phantom

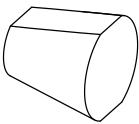

Diplom

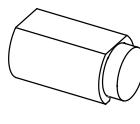

Didakt

Pflegehinweise


- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.



Montage innenlauf Corpus Ø20


intervario
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

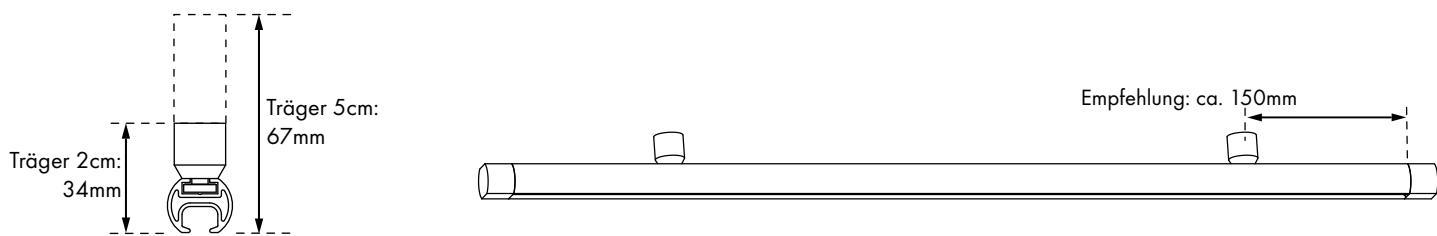


Montagefolge


1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Profileinsatz leicht festschrauben ③
4. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ④
5. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑤

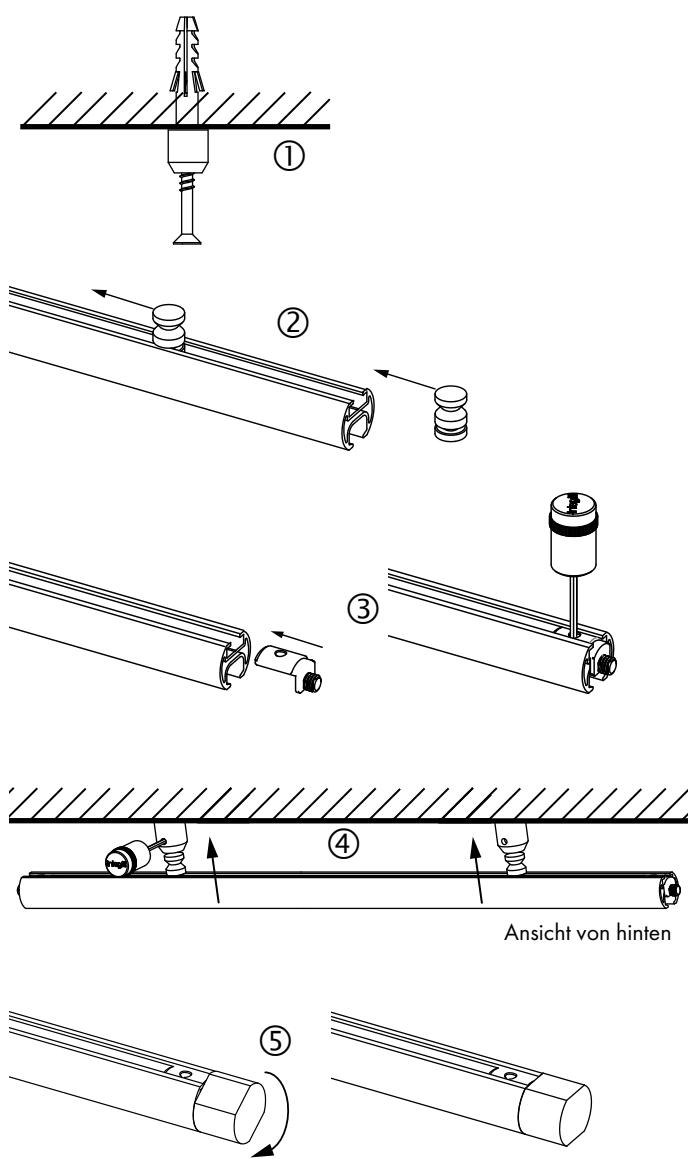


Montageanleitung
als Video ansehen




Metro




Phantom

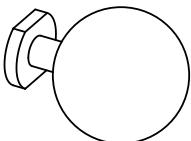

Cosmo

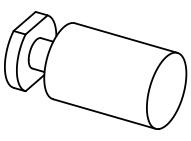

Retro

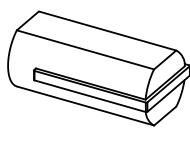

Duo


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Corpus Ø20


intervario
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

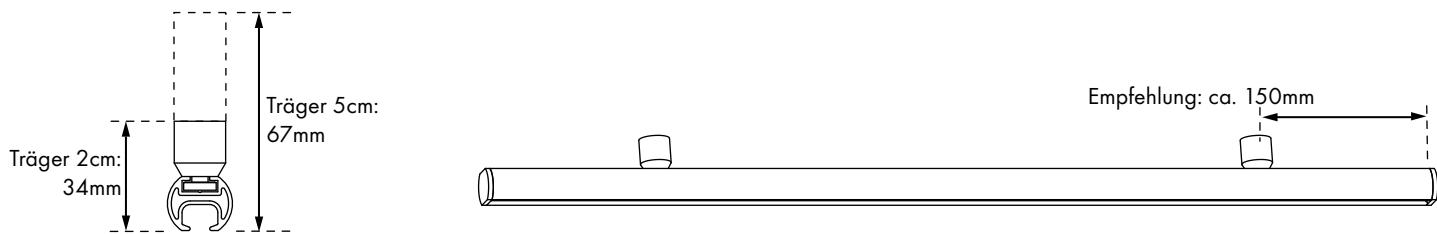


Montagefolge

1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ③
4. Die 4mm lange Klemmschraube in der Endkappe gegen die 8mm lange Schraube austauschen und die Endkappe von unten verschrauben.. ④

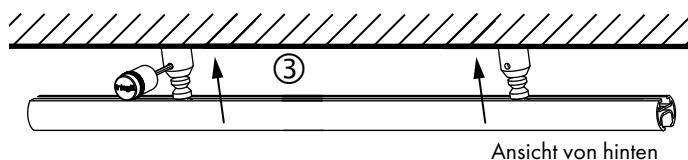

Ansicht von hinten

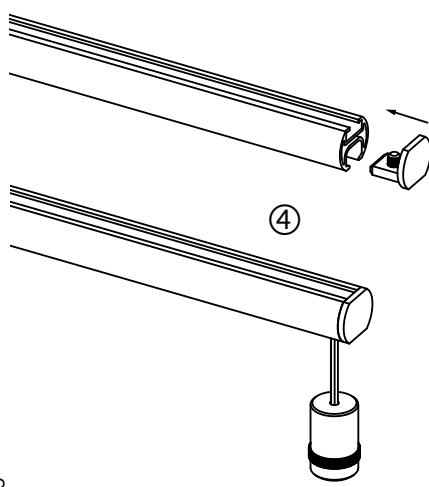

Montageanleitung
als Video ansehen

Pflegehinweise


- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.



Montage innenlauf Corpus Ø25




intenshil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

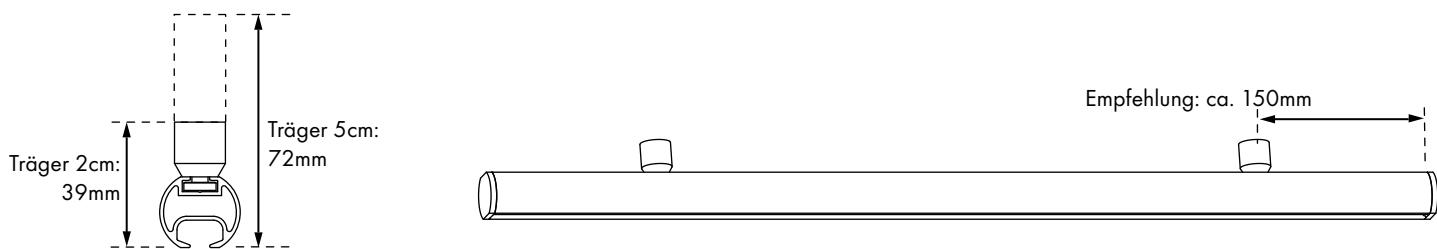

Montagefolge

1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ③
4. Die 4mm lange Klemmschraube in der Endkappe gegen die 8mm lange Schraube austauschen und die Endkappe von unten verschrauben.. ④

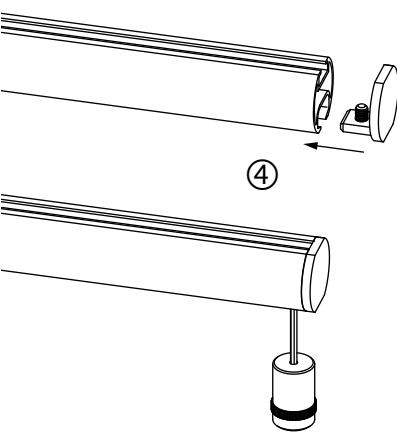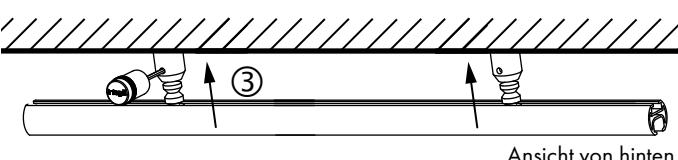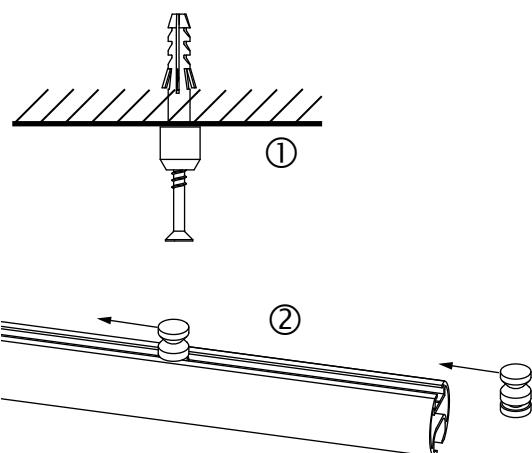

Montageanleitung
als Video ansehen

Pflegehinweise




- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.



Montage innenlauf Corpus Ø25






intenshil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

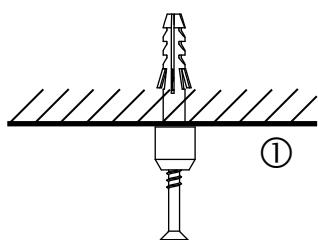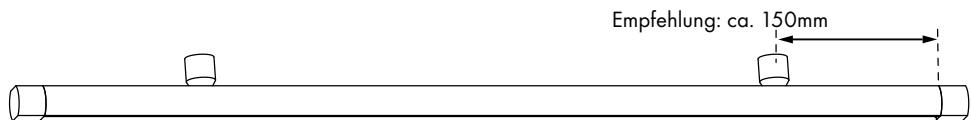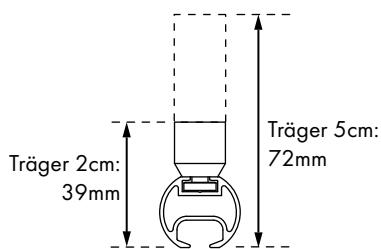

Montagefolge

1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Profileinsatz leicht festschrauben ③
4. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ④
5. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑤

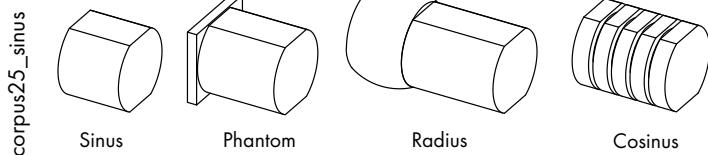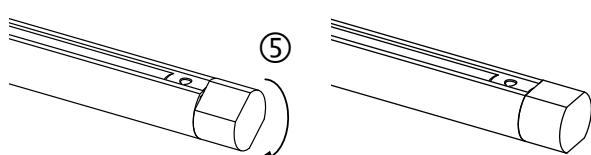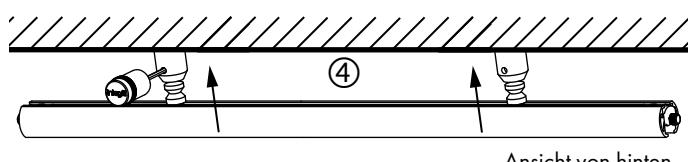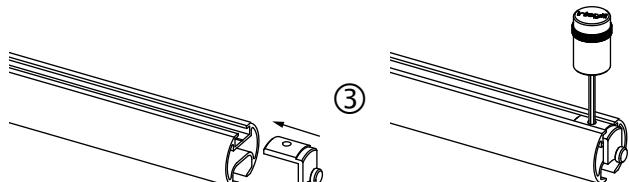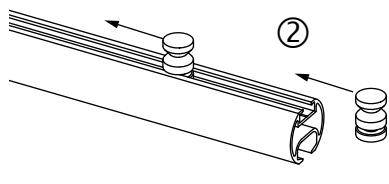


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montageanleitung
als Video ansehen




Maße für Trägermontage

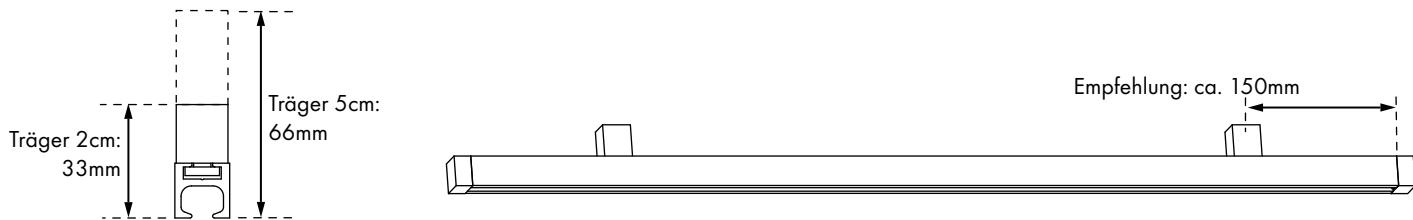


Montagefolge

1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Profileinsatz leicht festschrauben ③
4. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ④
5. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑤

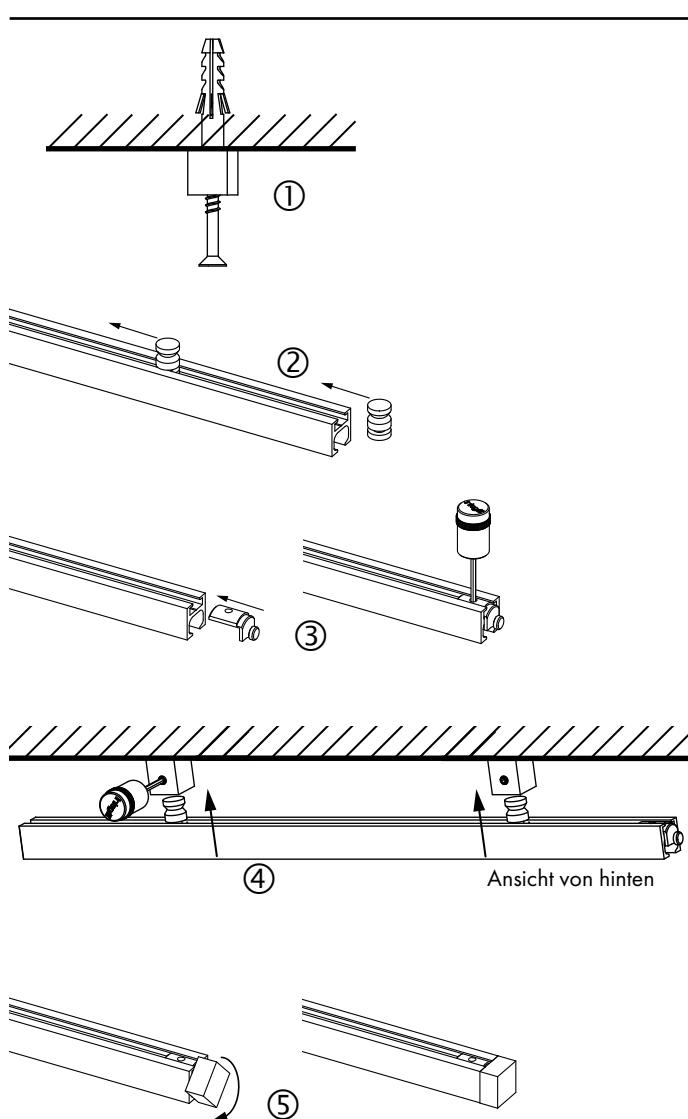

Montageanleitung
als Video ansehen

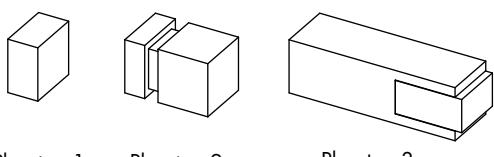


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.





Maße für Trägermontage

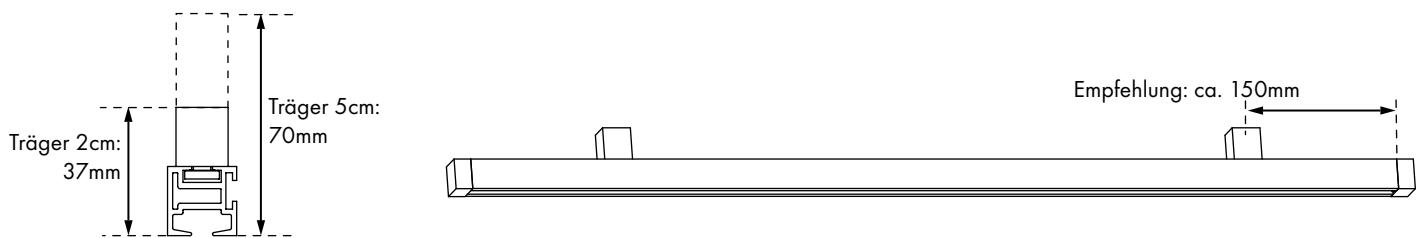

Montagefolge

1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Profileinsatz leicht festschrauben ③
4. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ④
5. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑤

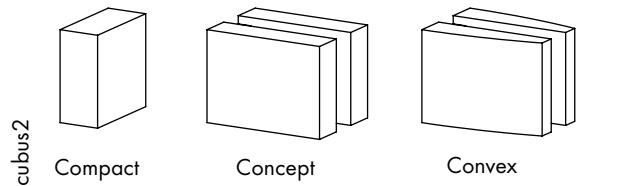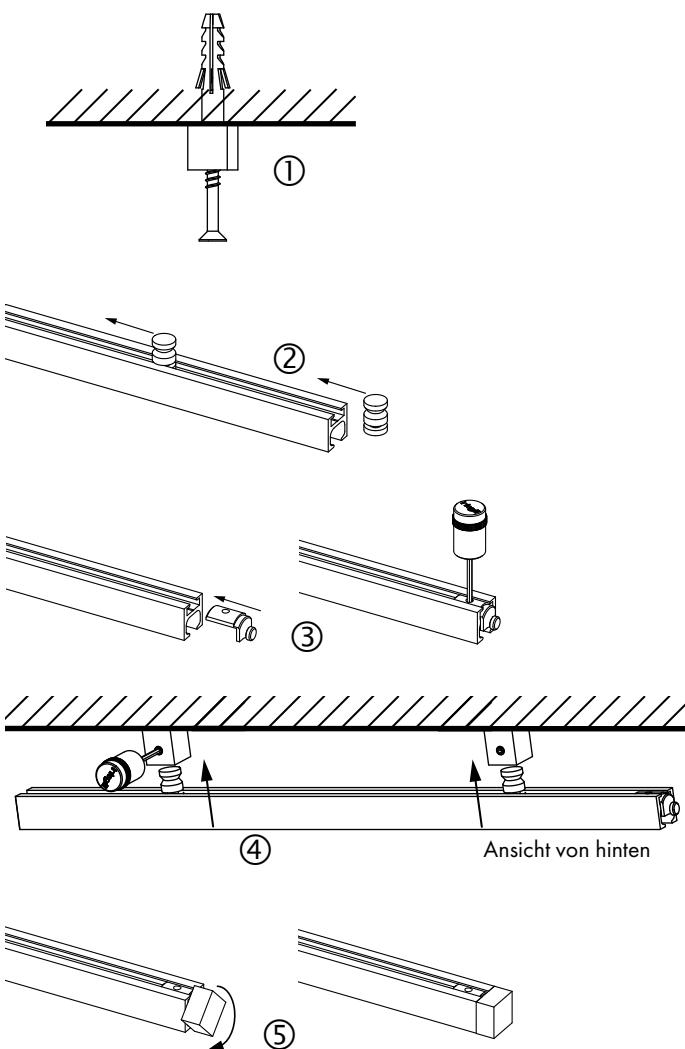


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.

Montageanleitung
als Video ansehen






Maße für Trägermontage

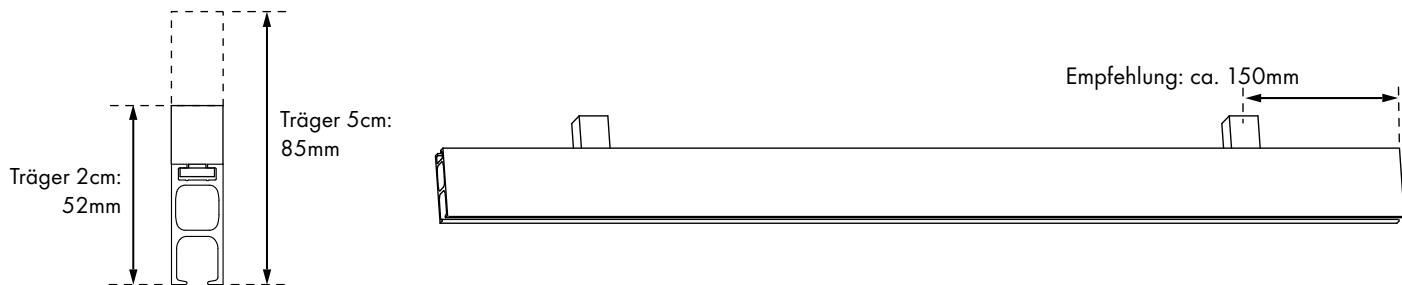


Montagefolge

1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ③
4. Endstück anschrauben. ④

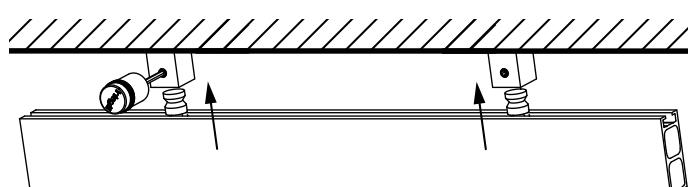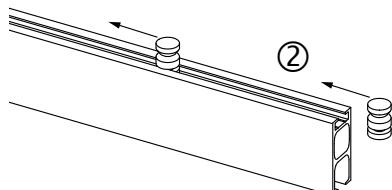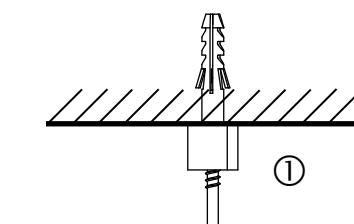

③

Ansicht von hinten

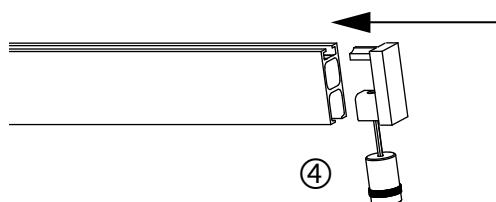




Montageanleitung
als Video ansehen

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.




Maße für Wandplattenmontage

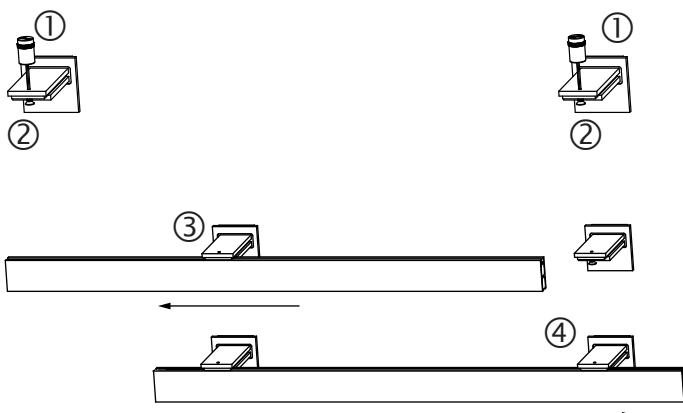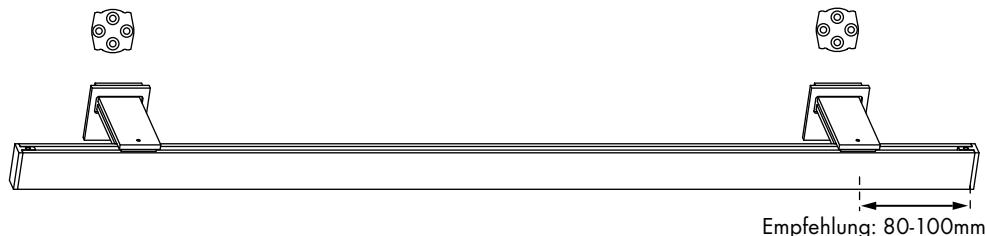

Montagefolge


Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Endstück anschrauben ⑤

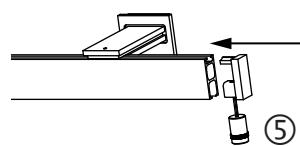


Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
3. Schrauben des Zwischenträgers ins Profil einführen
und am Zwischenträger lose verschrauben ⑥
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.

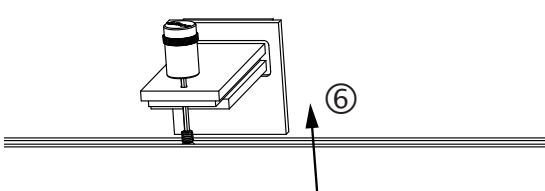

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern
die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.


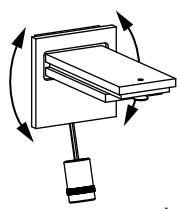


Träger ausrichtbar


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Maße für Wandplattenmontage

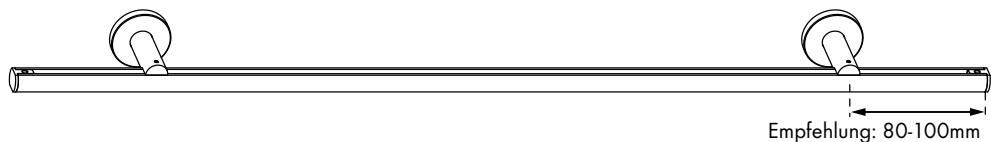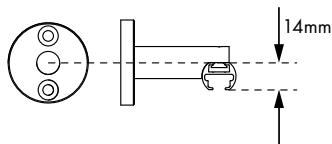


Montagefolge

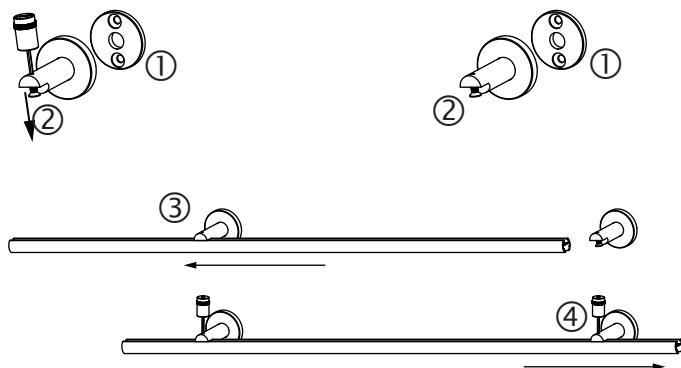

Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Endstück ins Profil stecken und festschrauben ⑤

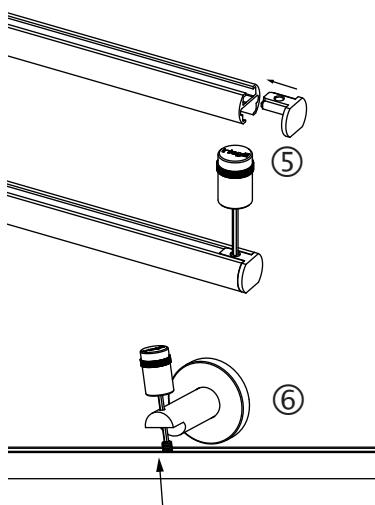

Mit Zwischenträger



1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schraube herausdrehen
3. Schraube des Zwischenträgers ins Profil einführen
und am Zwischenträger lose verschrauben ⑥
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben
5. Endstück ins Profil stecken und festschrauben ⑤

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern
die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Maße für Wandplattenmontage

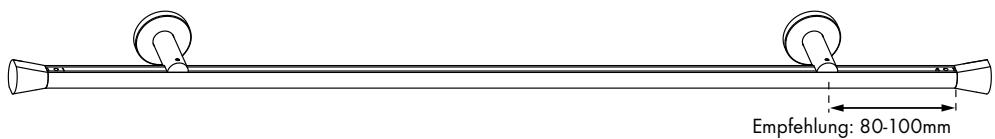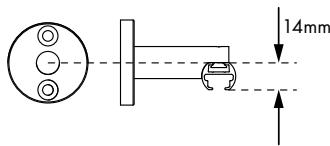


Montagefolge

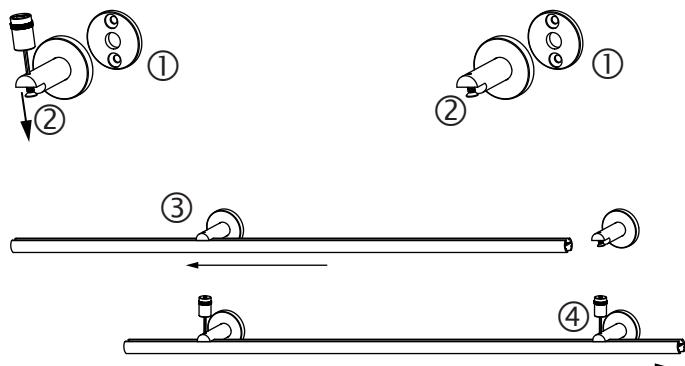


Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

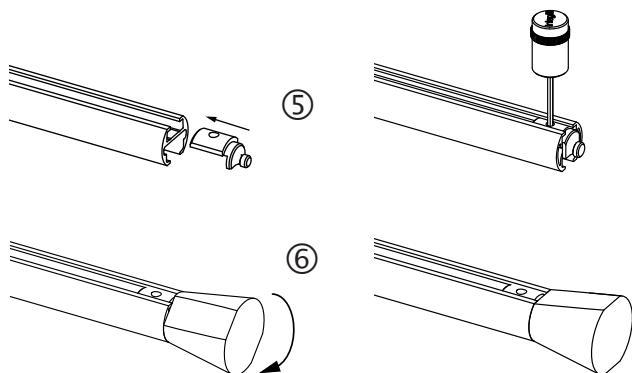

Mit Zwischenträger



1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schraube herausdrehen
3. Schraube des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben ⑦
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

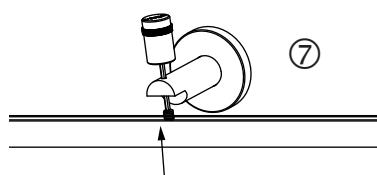


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Maße für Wandplattenmontage

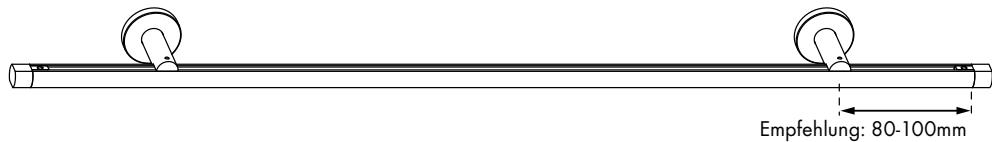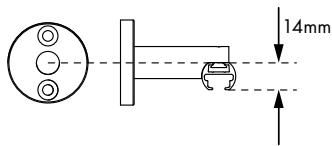

Montagefolge

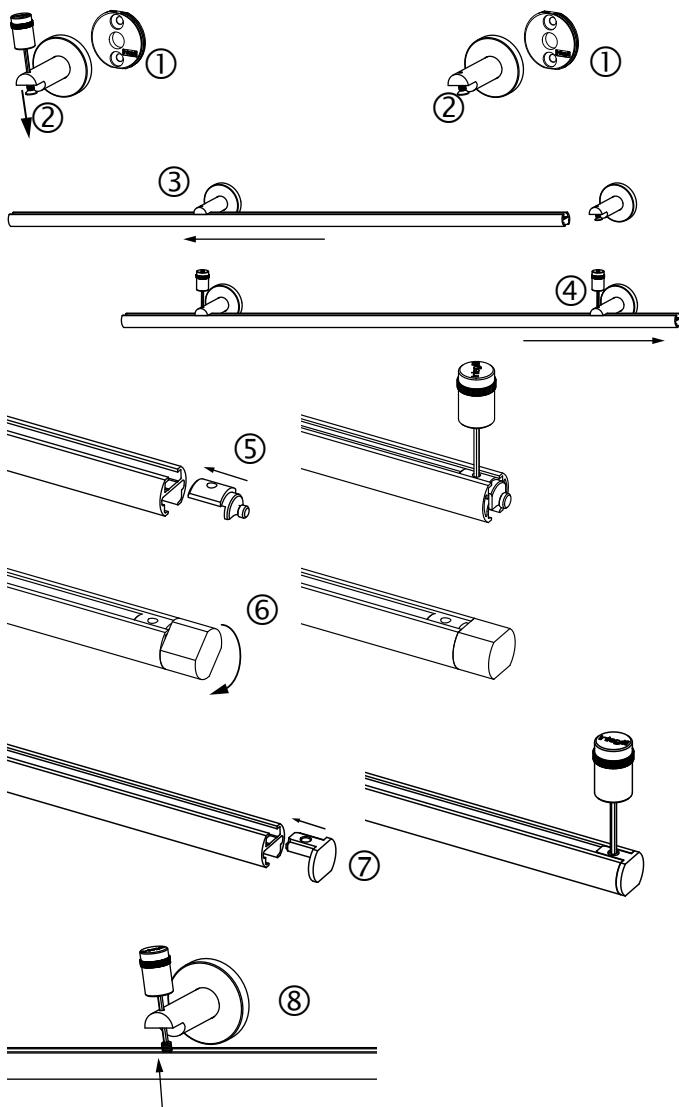

Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥
- Diktion: Endstück ins Profil stecken und festschrauben ⑦


Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schraube herausdrehen
3. Schraube des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben ⑧
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥
- Diktion: Endstück ins Profil stecken und festschrauben ⑦


! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.

Pflegehinweise


- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.



Diskurs

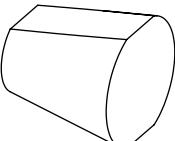

Diplom

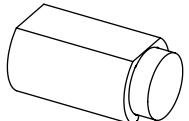


Didakt



Diktion


Maße für Wandplattenmontage

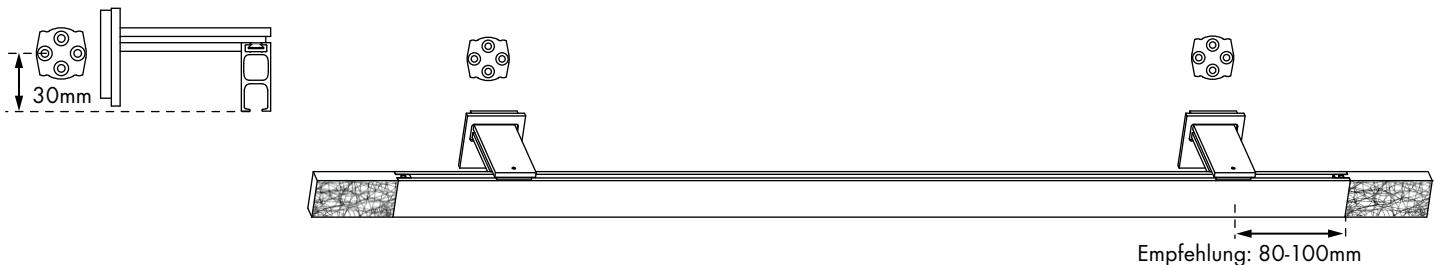

Montagefolge


Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Endstück anschrauben ⑤

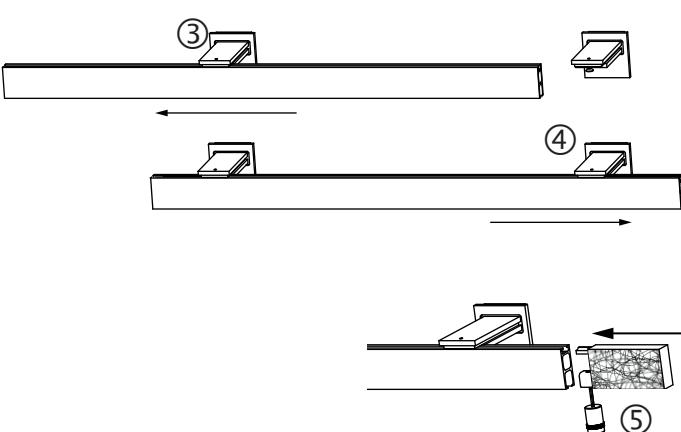


Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
3. Schrauben des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben ⑥
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.

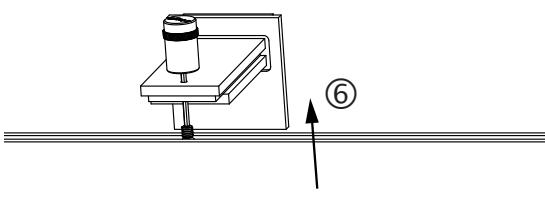

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.

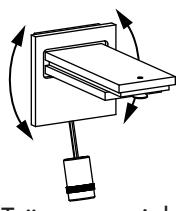

Träger ausrichtbar


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Das neue interstil-Gleitersystem

Der interstil-Falten-Stechhaken

Hier greifen für schnelleres Einschlaufen

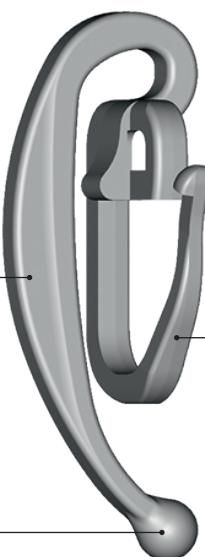



Faltenlehghaken sichert gegen Herausfallen beim Waschen

Kugel schützt den Stoff beim Waschen

Der interstil-Gleiter



Gleiter, kurz
für sichtbare Laufkanäle, z. B. Metro


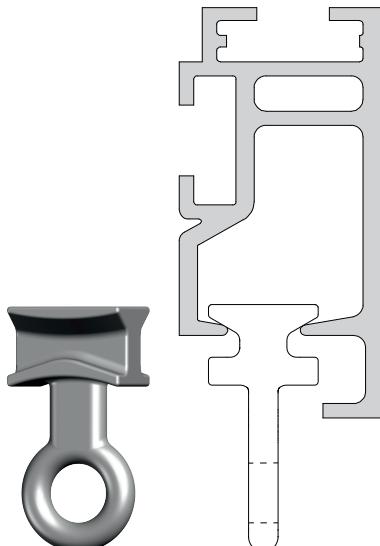
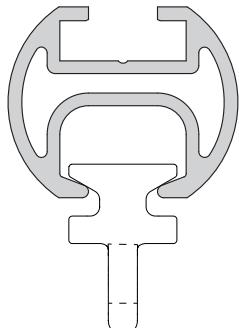


Gleiter, lang
für verdeckte Laufkanäle, z. B. Sphäre

Ihre Vorteile auf einen Blick ...


- Nähen mit einheitlicher Köpfchenhöhe
- Falten-Stechhaken im Vorhang gesichert
- Einfaches Aufhängen und Abnehmen ohne Ausklinkungen oder Abschrauben der Endstücke
- Gleiter bleiben beim Waschen in der silikonisierten Schiene
- daher dauerhaft leichte und leise Vorhangsbewegung



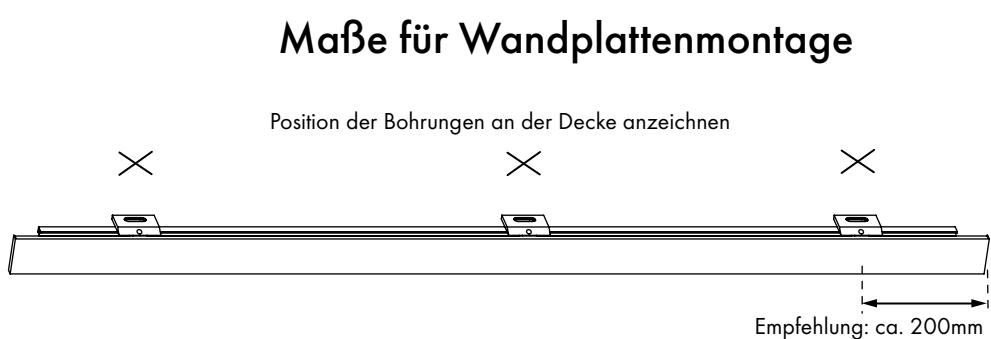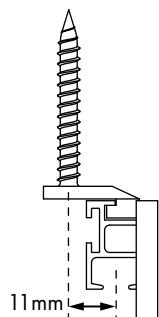

Montagefolge

1. Träger im Profil ausrichten und verschrauben ①
2. Bohrungsabstand an der Decke anzeichnen, bohren
3. Garnitur an der Decke montieren
4. Endkappen anschrauben. ②

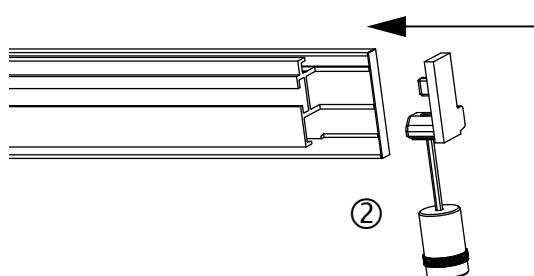


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.



Montage helix

intenshil
Vorhang-Garnituren

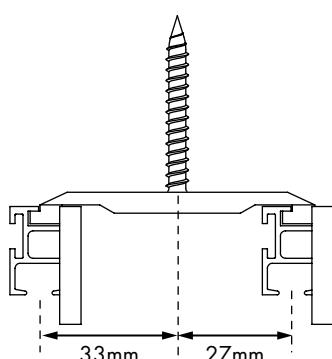

Maße für Wandplattenmontage

Position der Bohrungen an der Decke anzeichnen

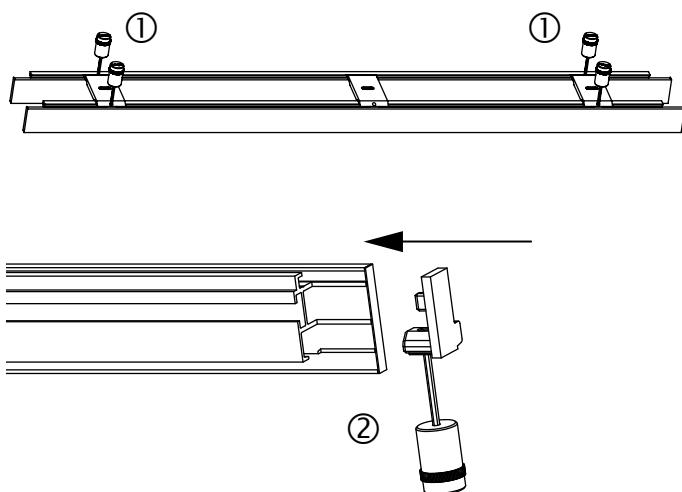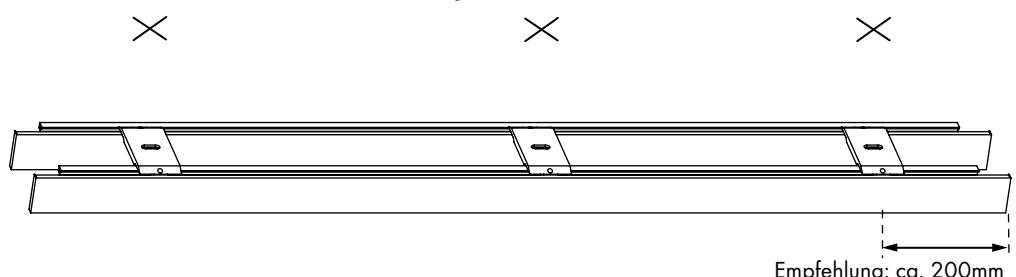


Montagefolge

1. Träger im Profil ausrichten und verschrauben ①
2. Bohrungsabstand an der Decke anzeichnen, bohren
3. Garnitur an der Decke montieren
4. Endkappen anschrauben. ②


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


Maße für Wandplattenmontage

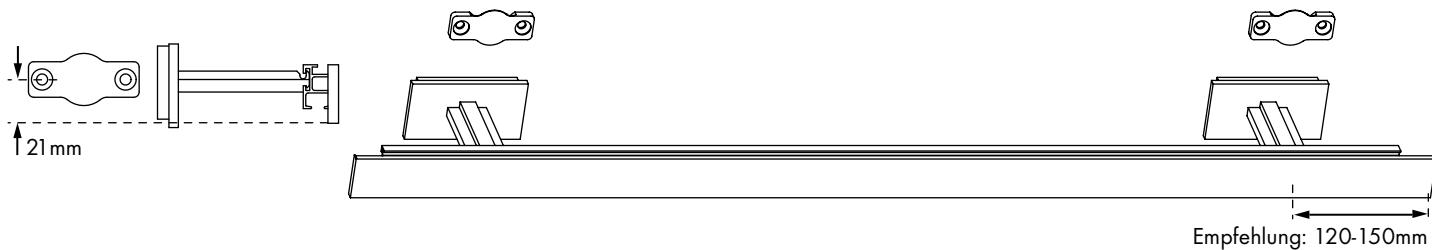

Montagefolge

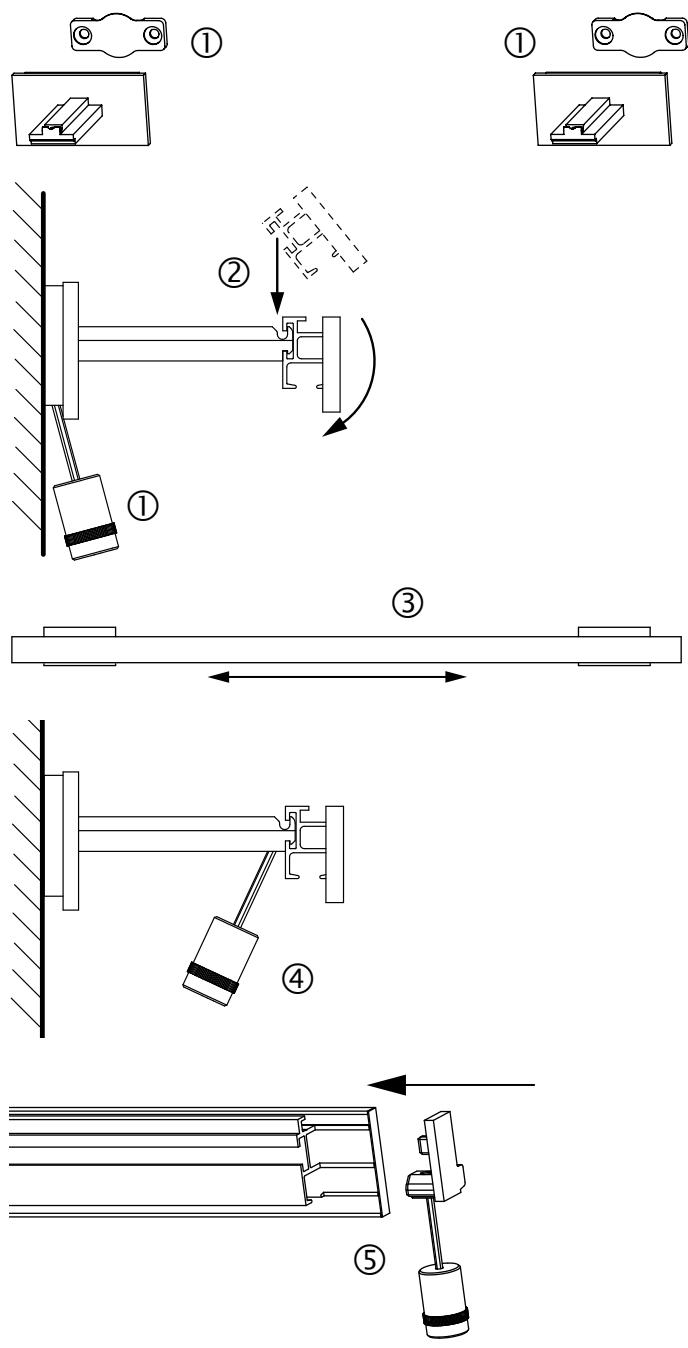

1. Träger an die Wand montieren ①
2. Profil einhängen ②
3. Profil ausrichten ③ und verschrauben. ④
4. Endkappe anschrauben. ⑤

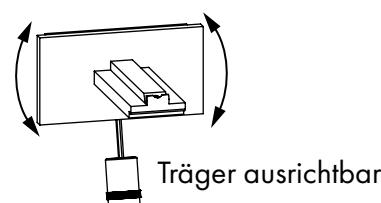

Montageanleitung
als Video ansehen

Pflegehinweise
• Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
• Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
• Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.



Montage innenlauf index 2




intenshil
Vorhang-Garnituren

Maße für Wandplattenmontage



Montagefolge

1. Träger an die Wand montieren ①
2. Profil einhängen ②
3. Profil ausrichten ③ und verschrauben. ④
4. Endkappe anschrauben. ⑤

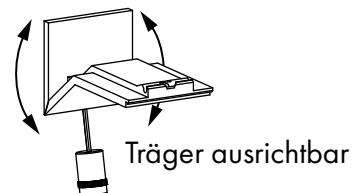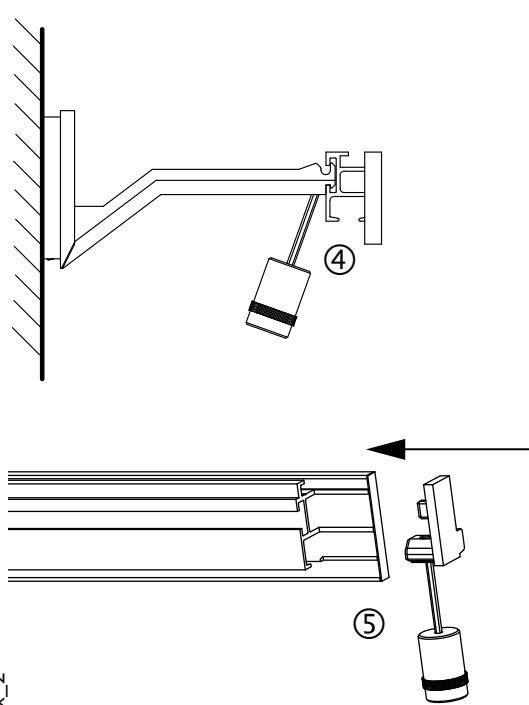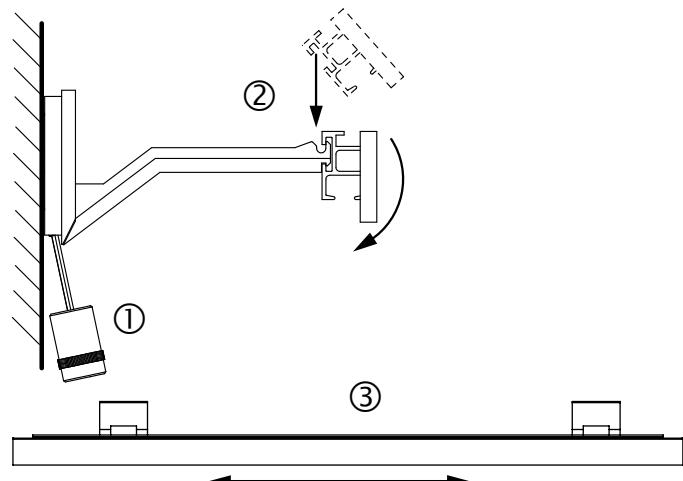

Träger ausrichtbar

Montageanleitung
als Video ansehen

Pflegehinweise



- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittel-haltigen Reiniger verwenden.




Montage innenlauf Ø20

intershil
Vorhang-Garnituren

Maße für Wandplattenmontage

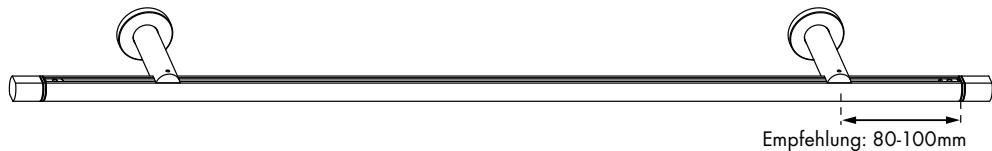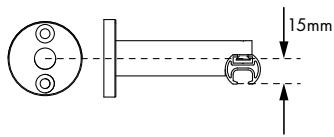


Montagefolge

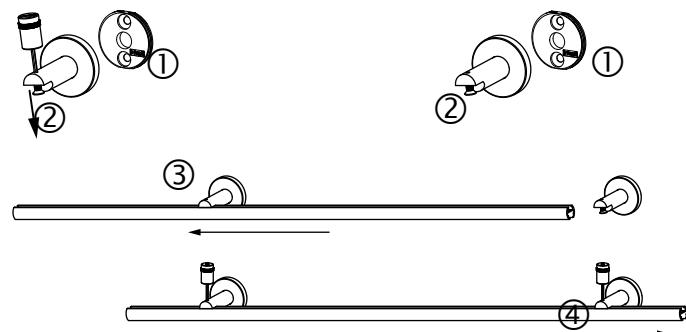

Ohne Zwischenträger


1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

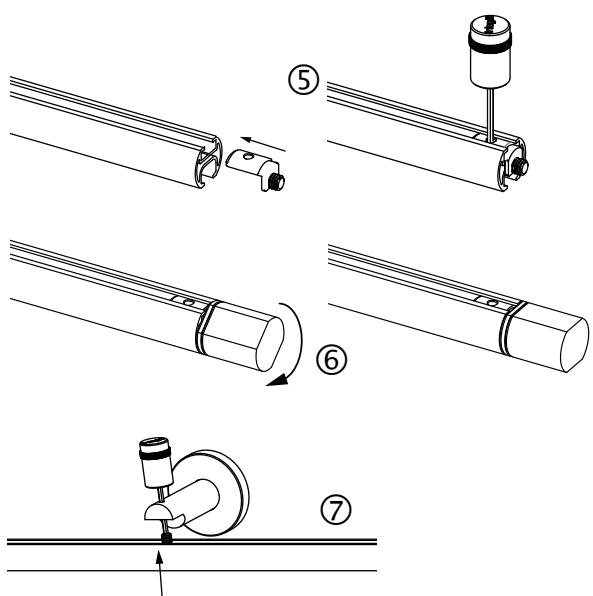

Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schraube herausdrehen
3. Schraube des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben ⑦
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.

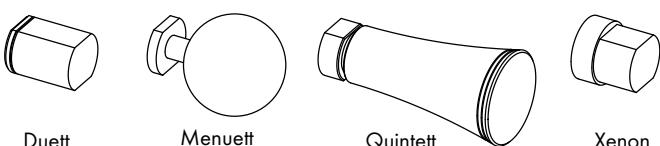




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Ø20

intervario
Vorhang-Garnituren

Maße für Wandplattenmontage

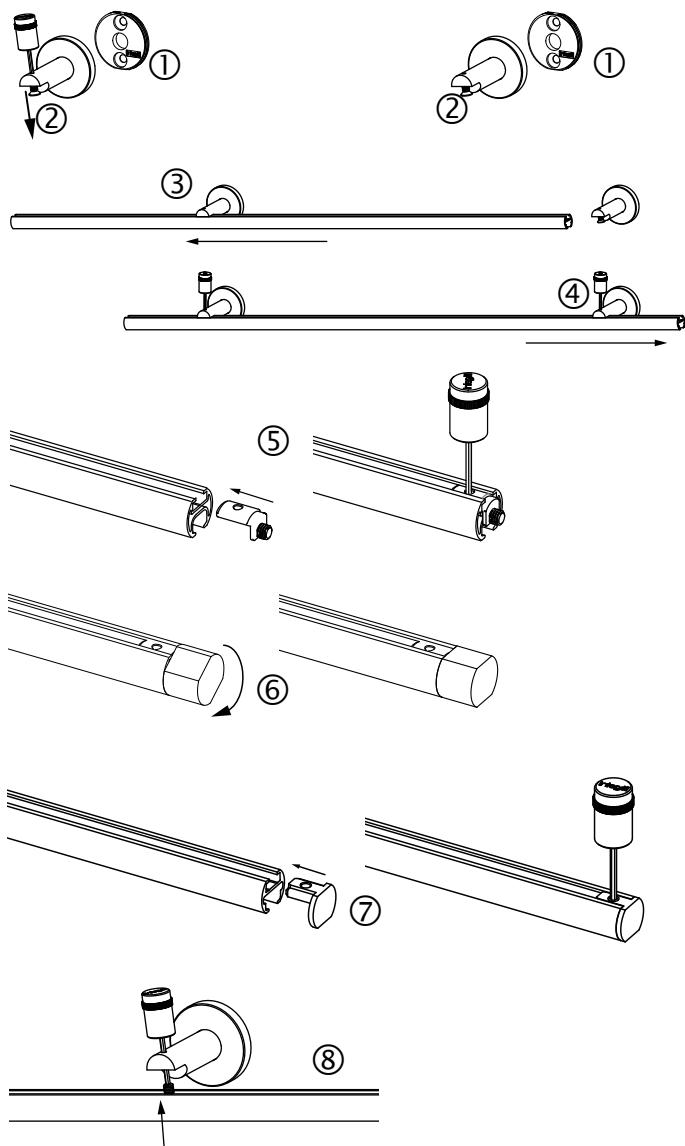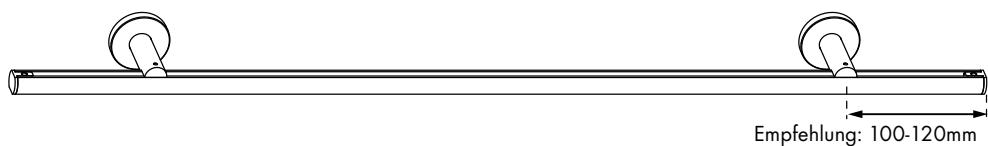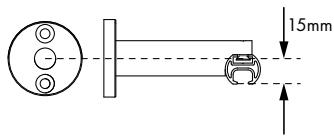

Montagefolge

Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥
- Mono: Endstück ins Profil stecken und festschrauben ⑦

Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schraube herausdrehen
3. Schraube des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben ⑧
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥
- Mono: Endstück ins Profil stecken und festschrauben ⑦

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.



Metro



Cosmo



Retro



Duo



Mono



Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Ø20

intervario
Vorhang-Garnituren


Maße für Wandplattenmontage

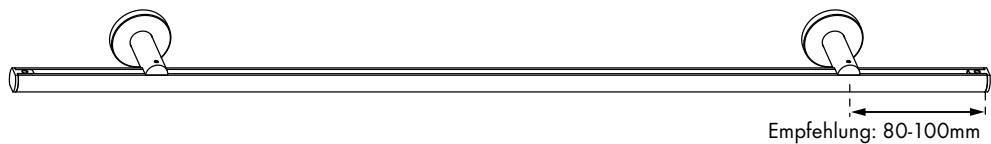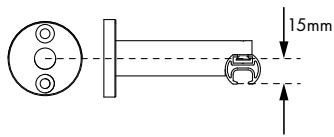

Montagefolge


Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

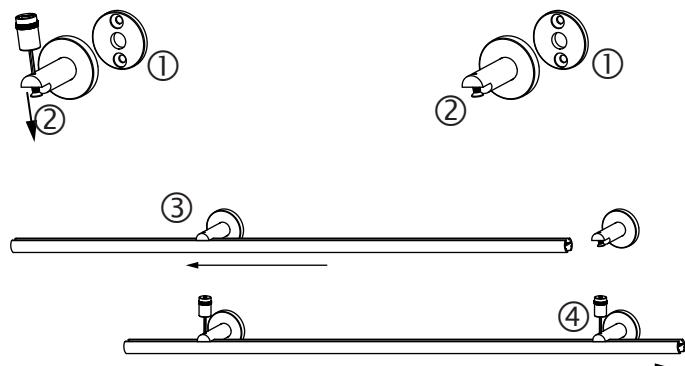

Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schraube herausdrehen
3. Schraube des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben ⑥
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben
5. Endstück ins Profil stecken und festschrauben ⑤

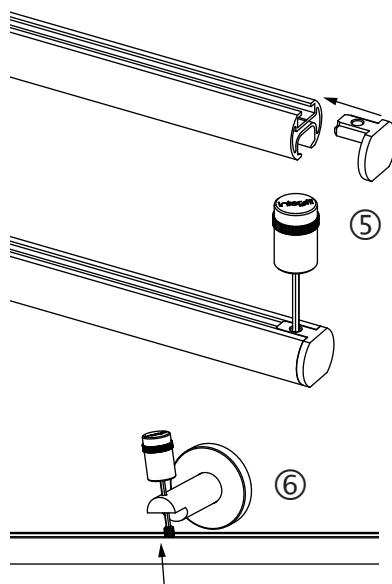

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.



Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


Montage innenlauf Ø25

intenshil
Vorhang-Garnituren

Maße für Wandplattenmontage

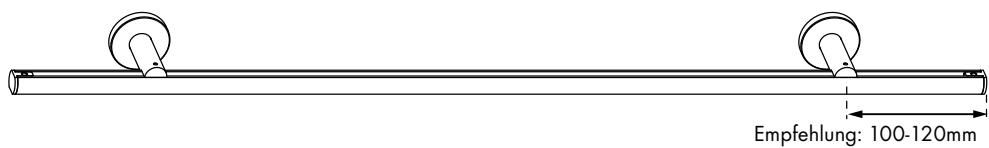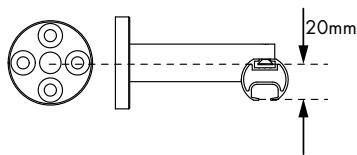


Montagefolge

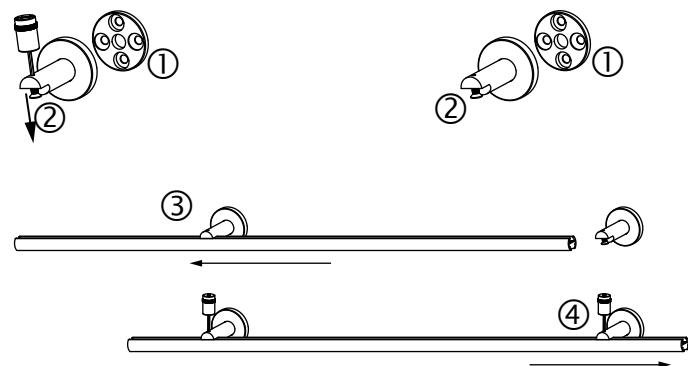

Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

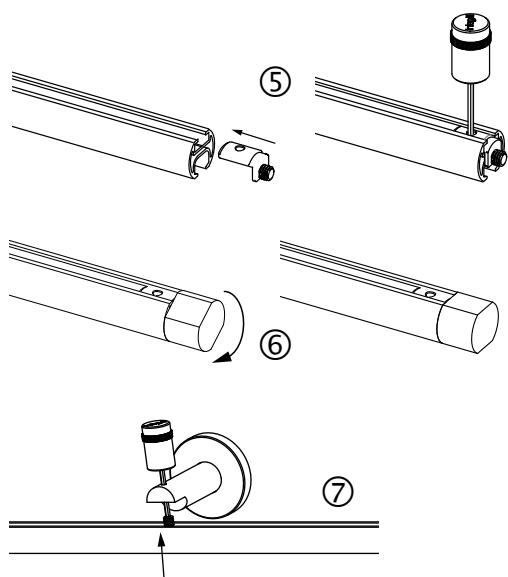

Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schraube herausdrehen
3. Schraube des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger
lose verschrauben ⑦
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥


! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.



Sinus



Radius



Cosinus



Modus




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage Innenlauf Novum quadratisch 16




intervitil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

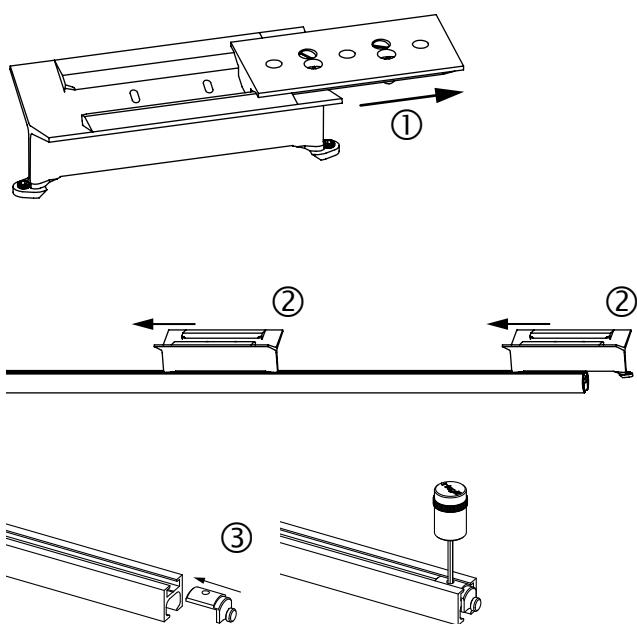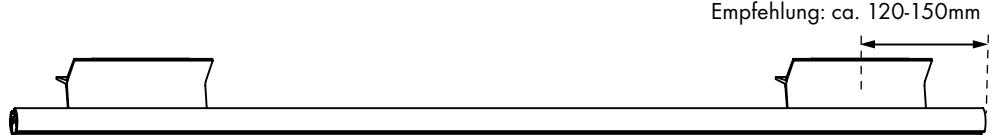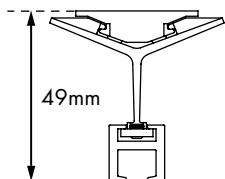

Montagefolge

1. Deckenbefestigung aus der Arretierung lösen und entnehmen ①
2. Deckenbefestigung an die Decke schrauben.
3. Trägerunterteile ins Profil schieben. ②
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ③
5. Trägerunterteile in die Deckenbefestigung schieben bis sie in der Mitte arretieren ④
6. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen.
(eine Klemmung je Träger reicht) ⑤
7. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

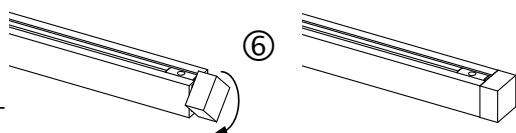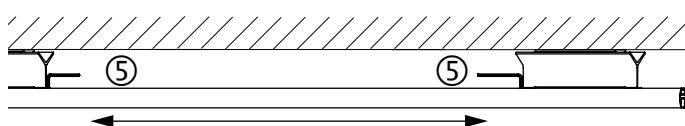




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage Innenlauf Novum Ø20


intenshil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

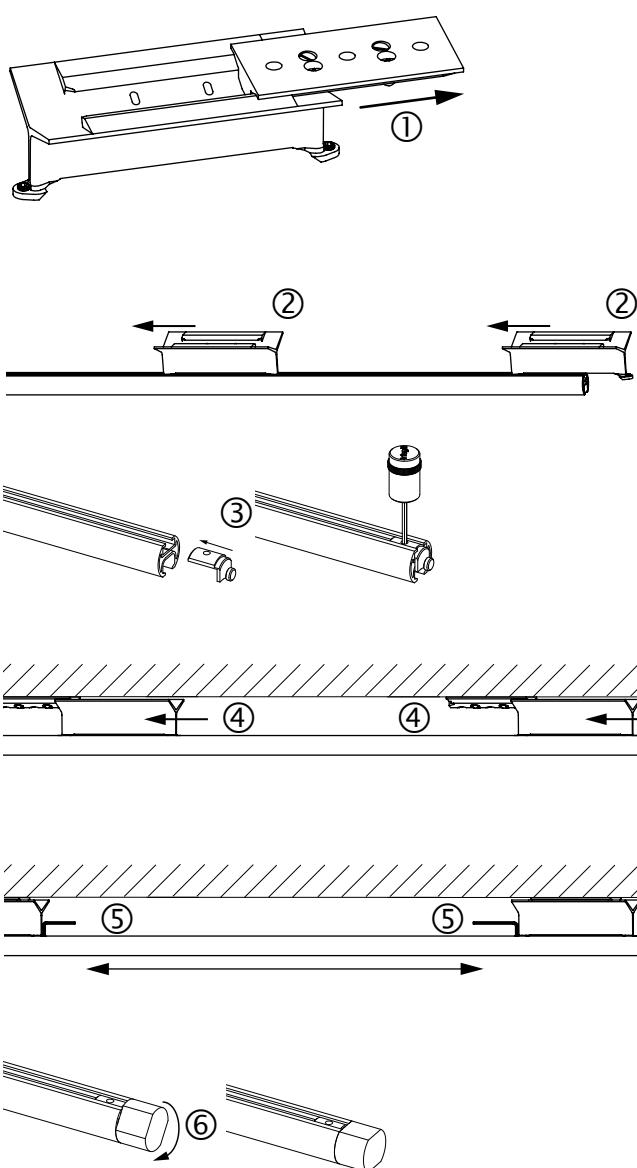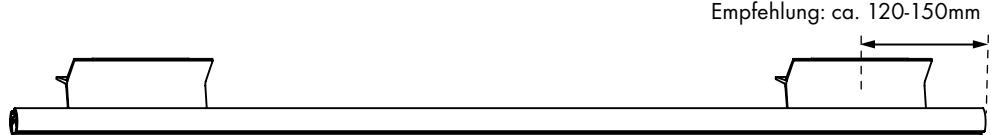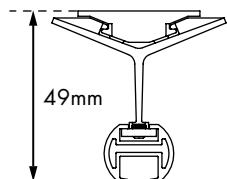

Montagefolge

1. Deckenbefestigung aus der Arretierung lösen und entnehmen ①
2. Deckenbefestigung an die Decke schrauben.
3. Trägerunterteile ins Profil schieben. ②
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ③
5. Trägerunterteile in die Deckenbefestigung schieben bis sie in der Mitte arretieren ④
6. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen.
(eine Klemmung je Träger reicht) ⑤
7. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage Innenlauf Novum quadratisch 20





intervitil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

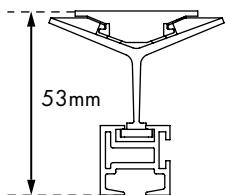

Montagefolge

1. Deckenbefestigung aus der Arretierung lösen und entnehmen ①
2. Deckenbefestigung an die Decke schrauben.
3. Trägerunterteile ins Profil schieben. ②
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ③
5. Trägerunterteile in die Deckenbefestigung schieben bis sie in der Mitte arretieren ④
6. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen.
(eine Klemmung je Träger reicht) ⑤
7. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

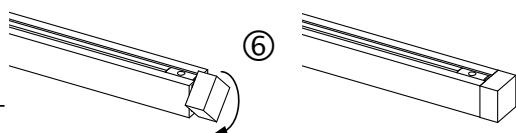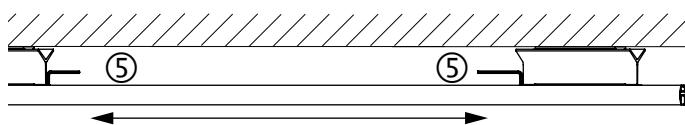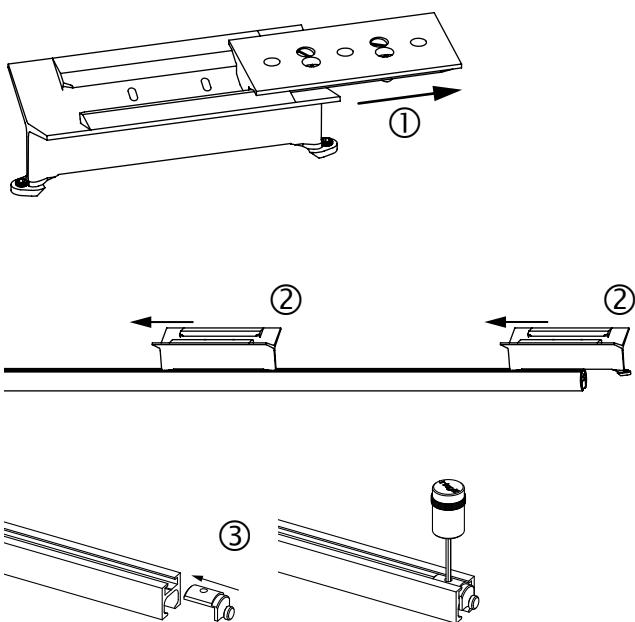










Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Plenum

intervario
Vorhang-Garnituren

Maße für Wandplattenmontage

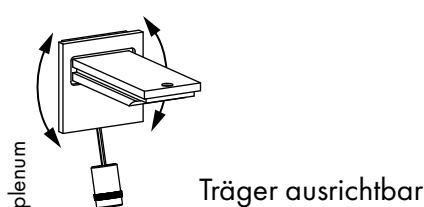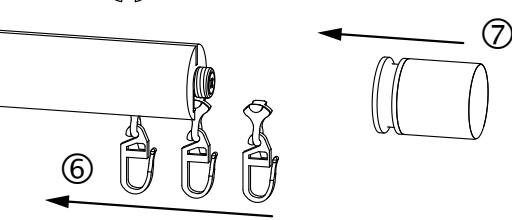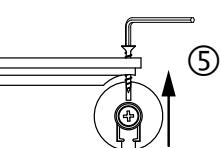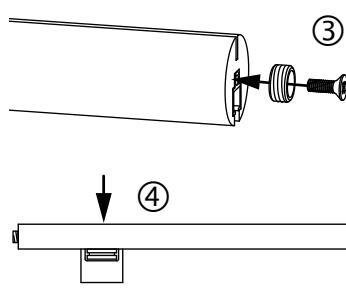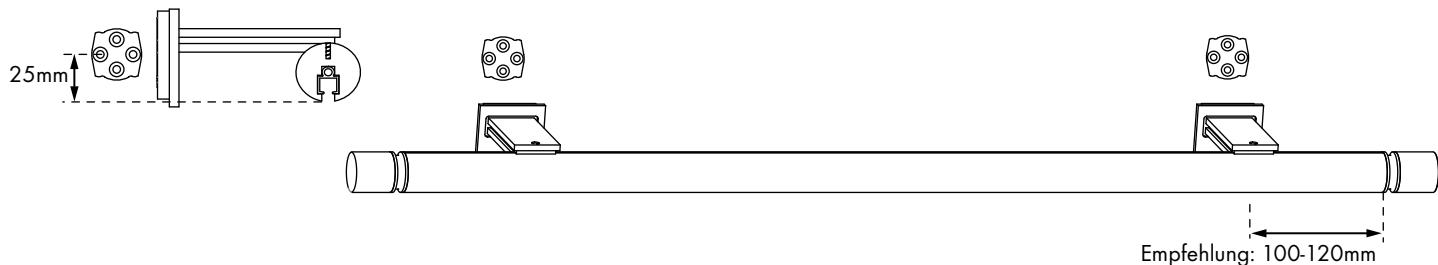

Montagefolge

Ohne Zwischenträger


1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Endstücke zusammenschrauben ②
3. Gewindestücke an Stange montieren ③
4. Stange auf die Träger legen, positionieren und auf einer Seite die Trägermitte kennzeichnen ④
5. Stange unter den Träger halten und locker befestigen ⑤
6. Mit dem anderen Träger ebenso verfahren.
Danach beide Schrauben festziehen
5. Gleiter einschieben ⑥ und Endstücke anschrauben ⑦

Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Stangenmitte kennzeichnen
und an den Zwischenträger anschrauben ⑧
3. Dann die Stange am linken und rechten Träger festschrauben
4. Gleiter einschieben ⑥ und Endstücke anschrauben ⑦

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.



⑧




Träger ausrichtbar

plenum

Montage innenlauf Quantum Ø16







intervario
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

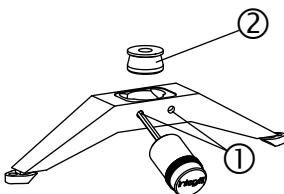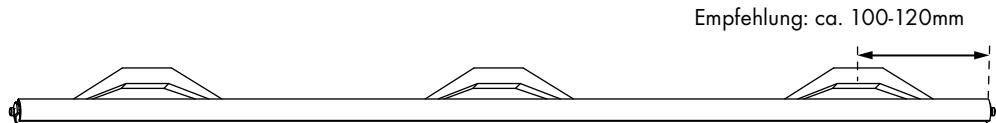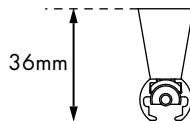

Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag (1) und Befestigungsteil herausnehmen (2)
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. (3)
3. Träger ins Profil schieben. (4)
4. Profileinsätze leicht festschrauben. (5)
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) (6)
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. (7)
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) (8)
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) (9)

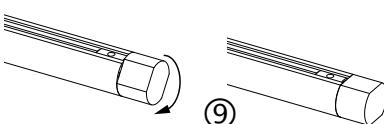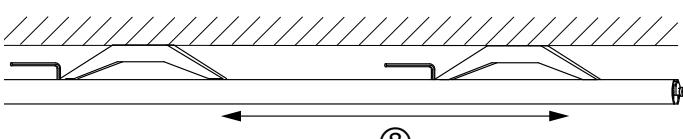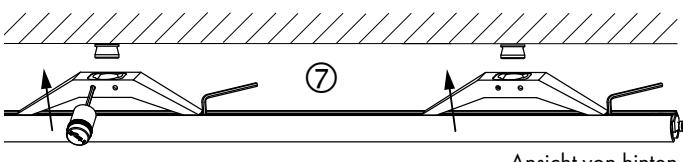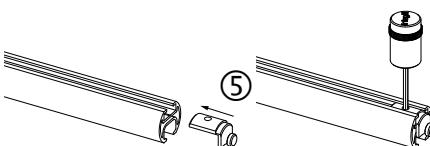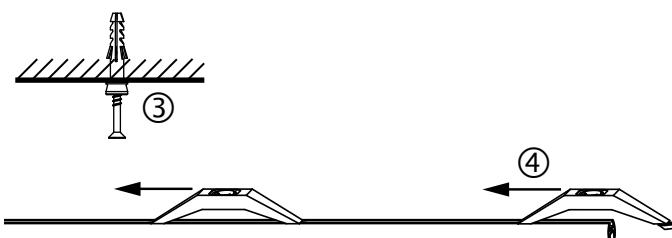




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Quantum 2lf quadratisch 16




intersil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

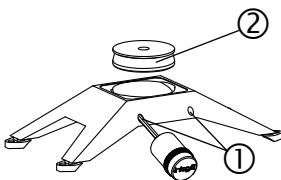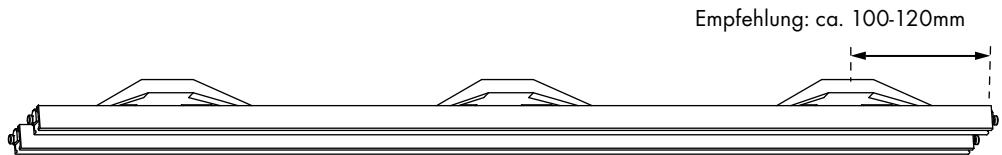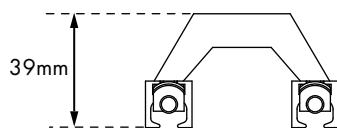


Montagefolge


1. Schrauben lösen bis auf Anschlag (1) und Befestigungsteil herausnehmen (2)
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. (3)
3. Träger in die Profile schieben. (4)
4. Profileinsätze leicht festschrauben. (5)
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) (6)
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. (7)
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (klemmen auf einer Trägerseite reicht) (8)
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) (9)

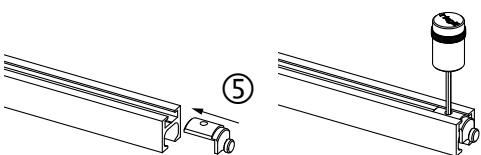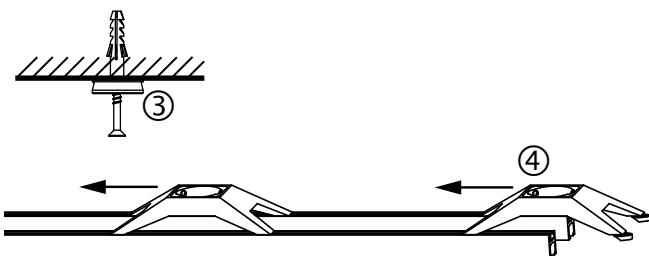

Ansicht von hinten

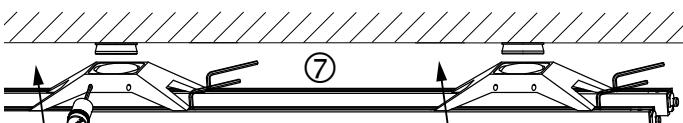

Ansicht von hinten

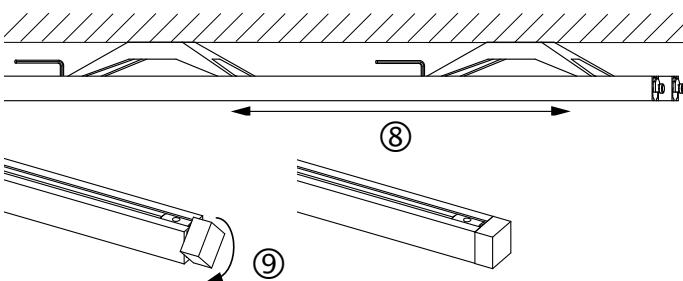




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Quantum quadratisch 16




intervitil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

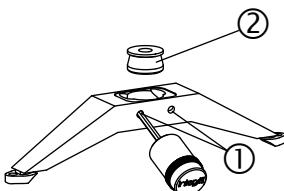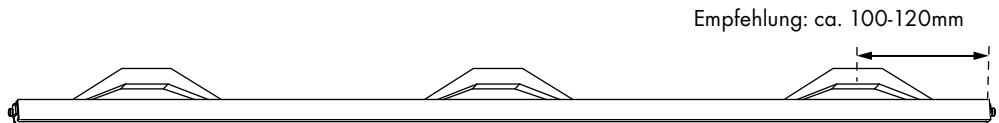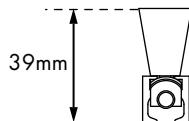


Montagefolge


1. Schrauben lösen bis auf Anschlag (1) und Befestigungsteil herausnehmen (2)
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. (3)
3. Träger ins Profil schieben. (4)
4. Profileinsätze leicht festschrauben. (5)
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) (6)
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. (7)
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) (8)
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) (9)

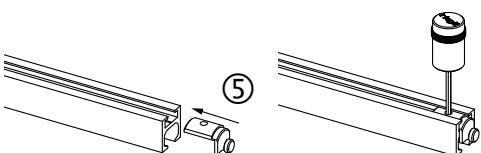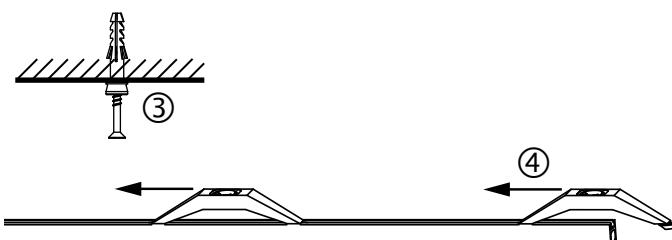


Ansicht von hinten

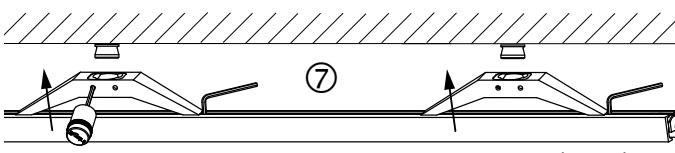

Ansicht von hinten




(8)

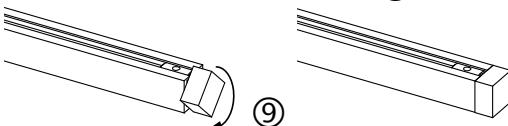

Montage innenlauf Quantum 2lf Ø16


intenshil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

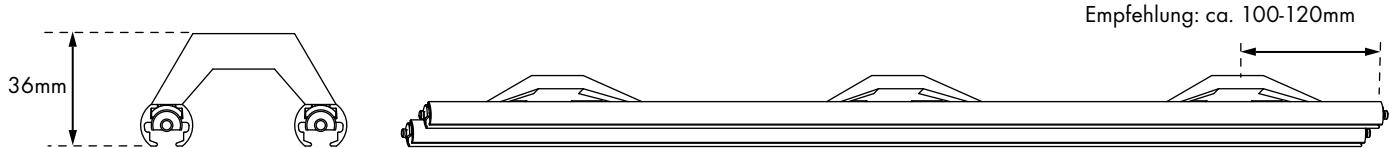


Montagefolge


1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger in die Profile schieben. ④
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ⑤
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) ⑥
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑦
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (klemmen auf einer Trägerseite reicht) ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

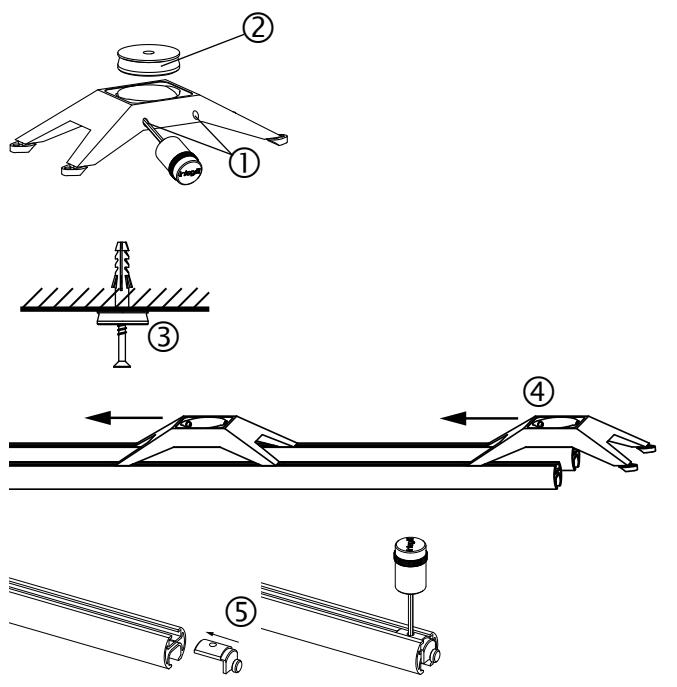


Ansicht von hinten

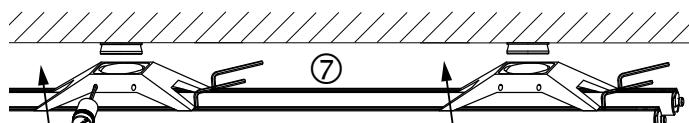

Ansicht von hinten

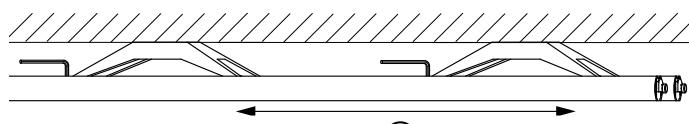

quantum_16_2f

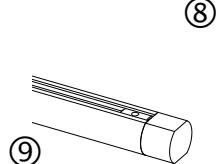



Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Quantum Ø20/Ø22





intershil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

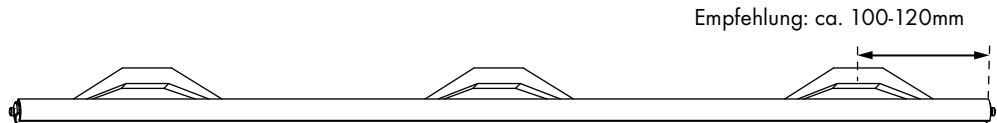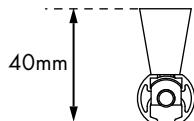


Montagefolge


1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger ins Profil schieben. ④
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ⑤
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) ⑥
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑦
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

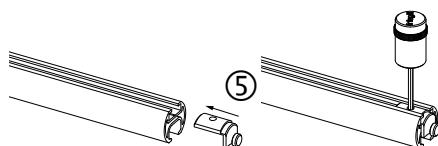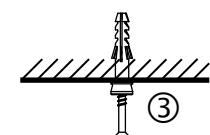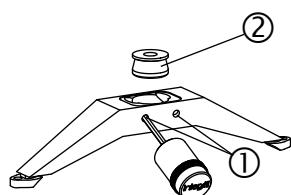


Ansicht von hinten

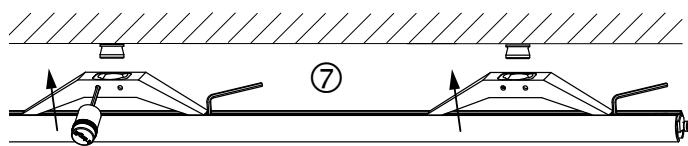

Ansicht von hinten

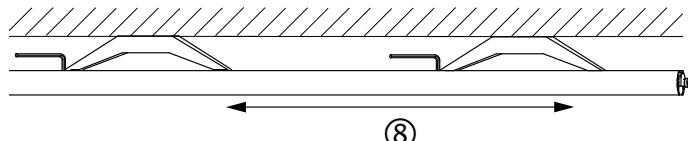

(8)

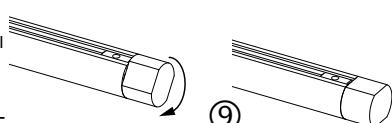




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Quantum 2lf Ø20




intervario
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

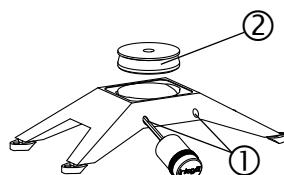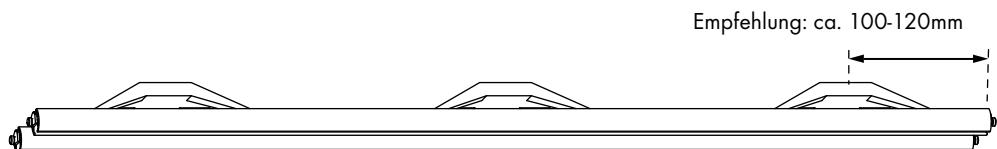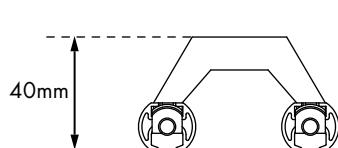


Montagefolge


1. Schrauben lösen bis auf Anschlag (1) und Befestigungsteil herausnehmen (2)
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. (3)
3. Träger in die Profile schieben. (4)
4. Profileinsätze leicht festschrauben. (5)
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) (6)
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. (7)
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (klemmen auf einer Trägerseite reicht) (8)
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) (9)

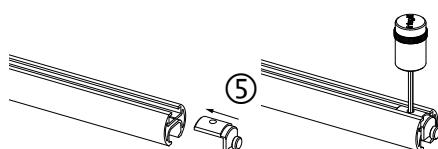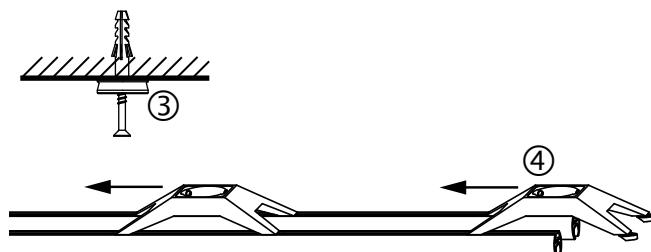


Ansicht von hinten

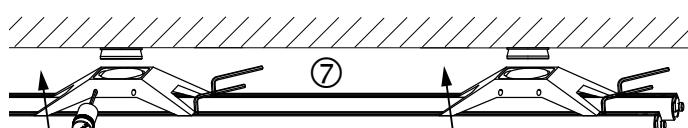

Ansicht von hinten

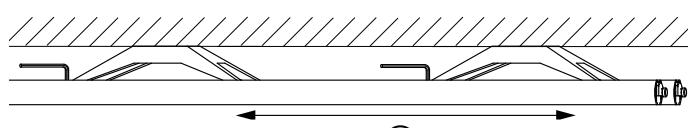

(8)

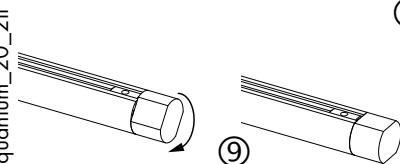




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Quantum quadratisch 20






intervitil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

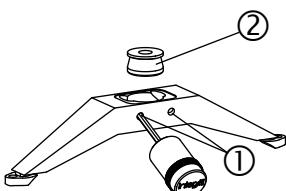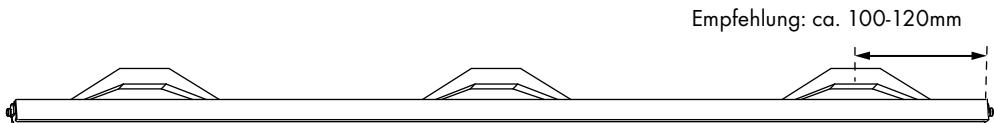

Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag (1) und Befestigungsteil herausnehmen (2)
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. (3)
3. Träger ins Profil schieben. (4)
4. Profileinsätze leicht festschrauben. (5)
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) (6)
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. (7)
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) (8)
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) (9)

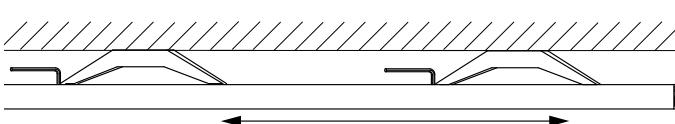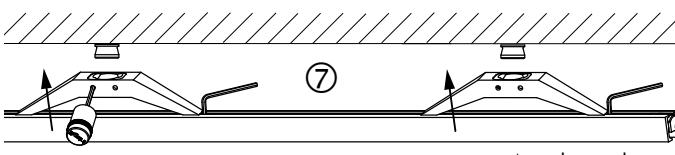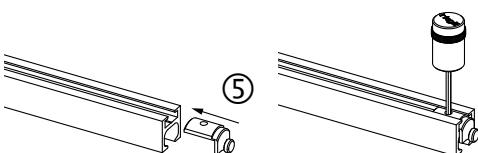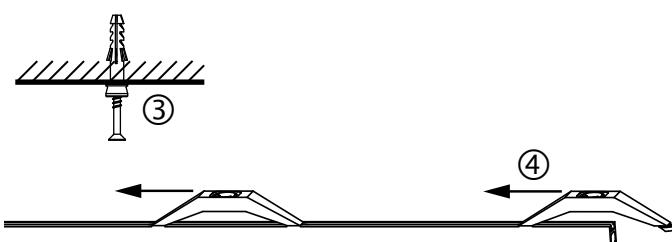




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Quantum 2lf quadratisch 20




intershil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

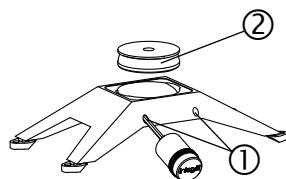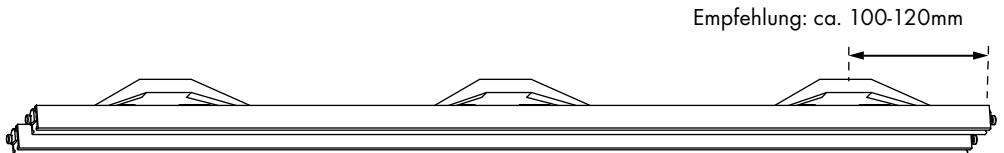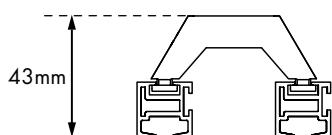


Montagefolge


1. Schrauben lösen bis auf Anschlag (1) und Befestigungsteil herausnehmen (2)
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. (3)
3. Träger in die Profile schieben. (4)
4. Profileinsätze leicht festschrauben. (5)
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) (6)
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. (7)
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (klemmen auf einer Trägerseite reicht) (8)
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) (9)

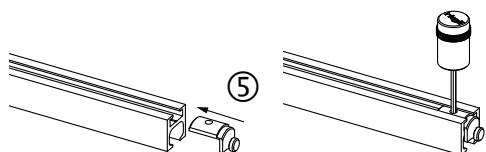


Ansicht von hinten

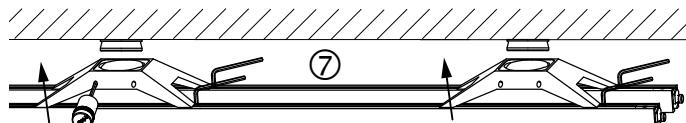

Ansicht von hinten







(8)

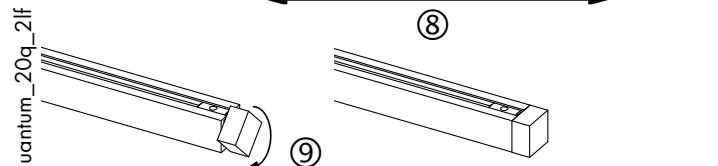

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


Maße für Wandplattenmontage

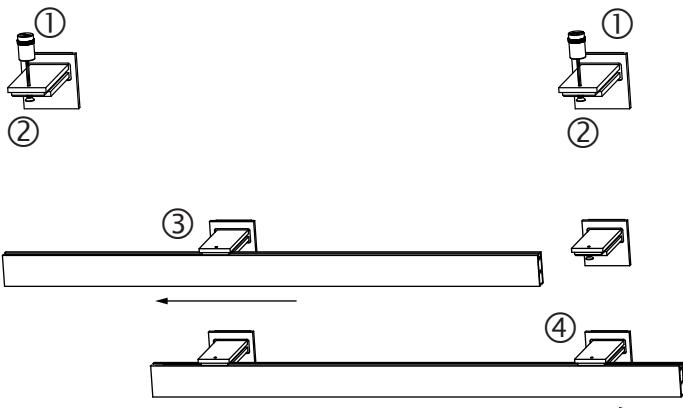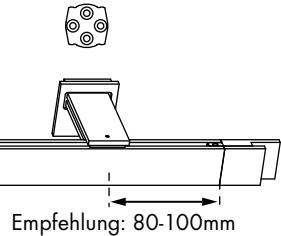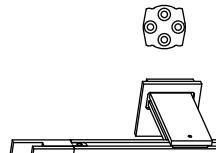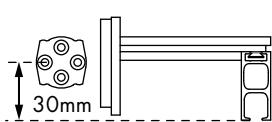

Montagefolge


Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Endstück anschrauben ⑤

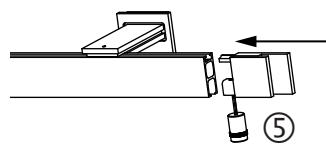


Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
3. Schrauben des Zwischenträgers ins Profil einführen
und am Zwischenträger lose verschrauben ⑥
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.

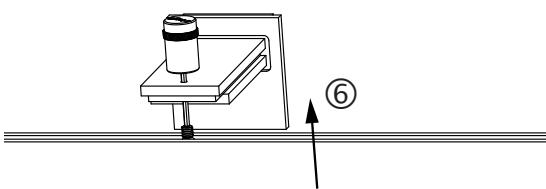

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern
die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.

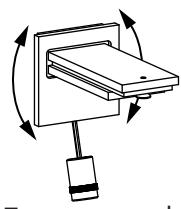

Träger ausrichtbar

show



Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


Montage innenlauf Sphäre plus

intenshil
Vorhang-Garnituren


Maße für Deckenmontage

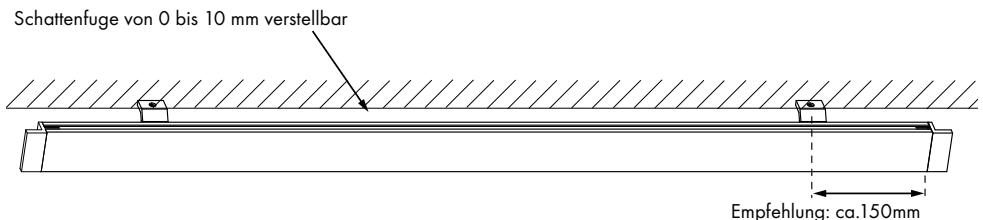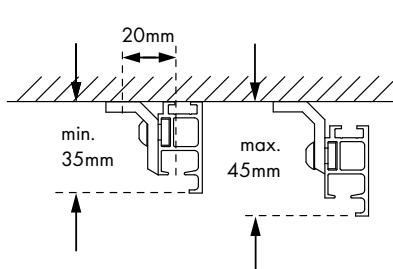






Montagefolge

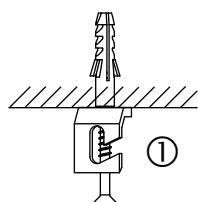

1. Träger an die Decke montieren ①

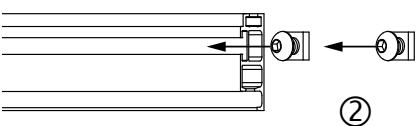

2. Schrauben mit Vierkantmutter ins Profil schieben ②
3. Profil einhängen ③, ausrichten und verschrauben. ④.
4. Endkappen anschrauben. ⑤
5. Kappe auf Träger klipsen. ⑥

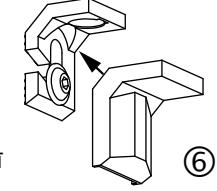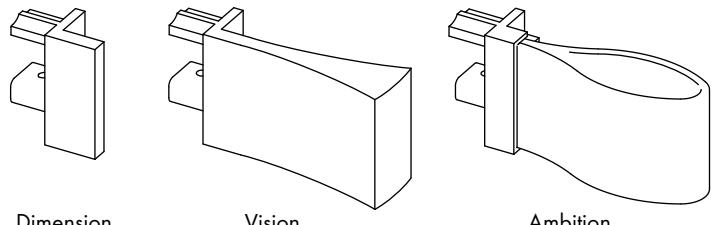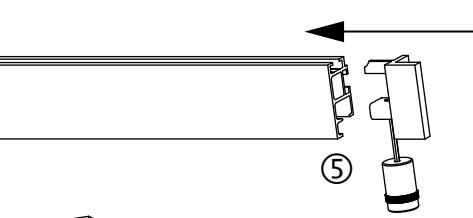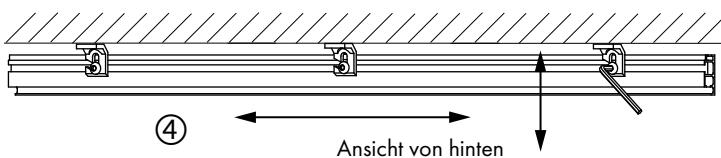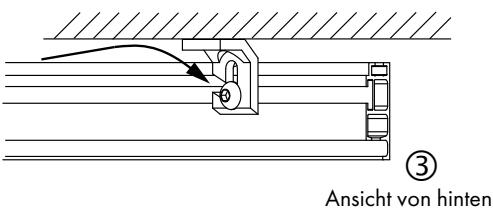


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Sphäre pur



intervitil
Vorhang-Garnituren

Maße für Deckenmontage

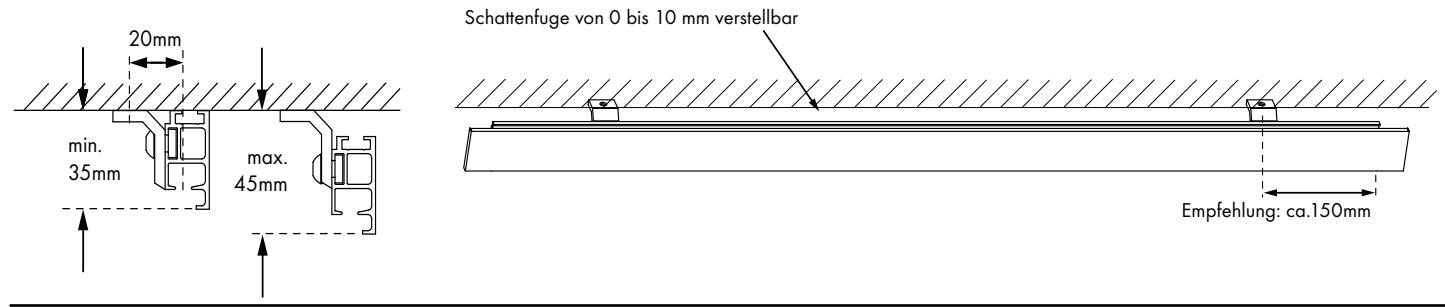


Montagefolge


1. Träger an die Decke montieren ①
2. Schrauben mit Vierkantmutter ins Profil schieben ②
3. Profil einhängen ③, ausrichten und verschrauben. ④.
4. Endkappen anschrauben. ⑤
5. Kappe auf Träger klipsen. ⑥

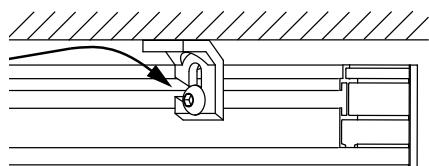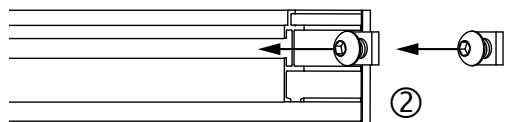


③ Ansicht von hinten

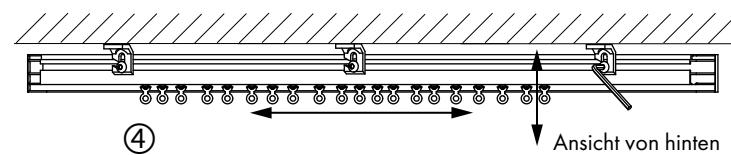

④

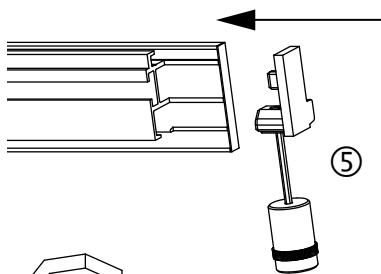

⑤

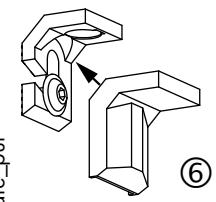

⑥







Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Spot

interstil
Vorhang-Garnituren


Maße für Wandplattenmontage

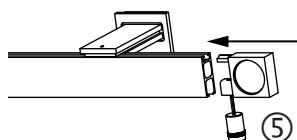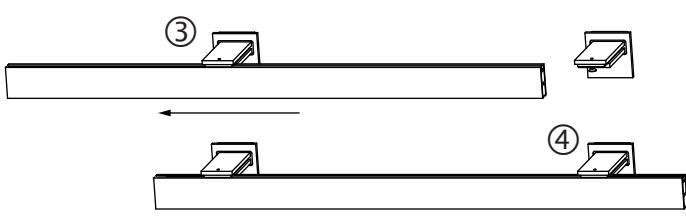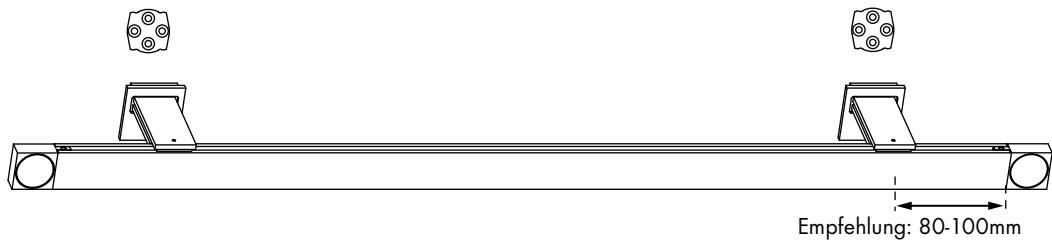

Montagefolge


Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Endstück anschrauben ⑤

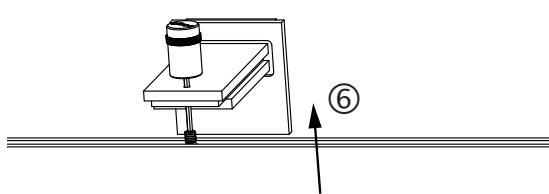

Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
3. Schrauben des Zwischenträgers ins Profil einführen
und am Zwischenträger lose verschrauben ⑥
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.

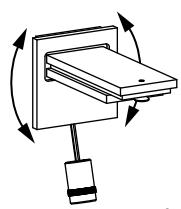




Träger ausrichtbar

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern
die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


Maße für Wandplattenmontage

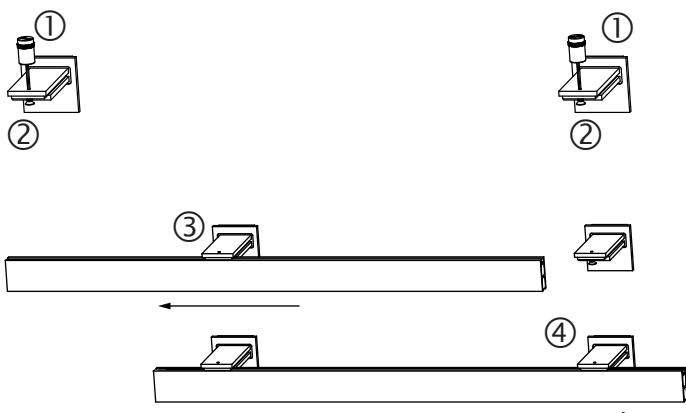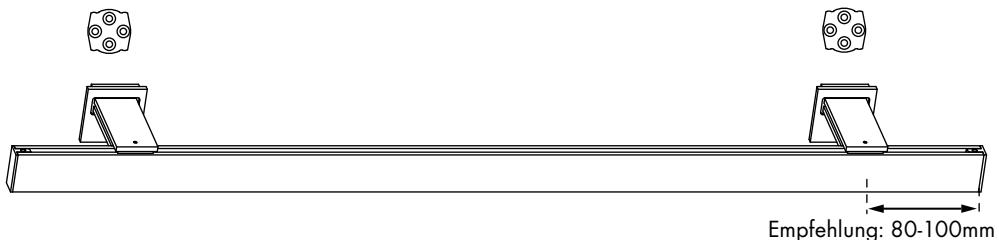

Montagefolge


Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Endstück anschrauben ⑤

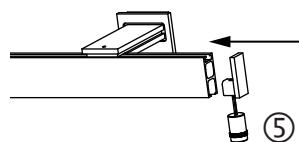


Mit Zwischenträger

1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
3. Schrauben des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben ⑥
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.

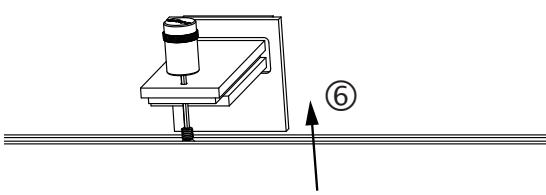

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.

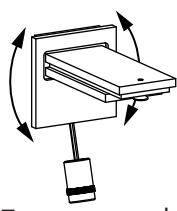

Träger ausrichtbar


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage Innenlauf Ø30




intervario
Vorhang-Garnituren

Maße für Wandplattenmontage

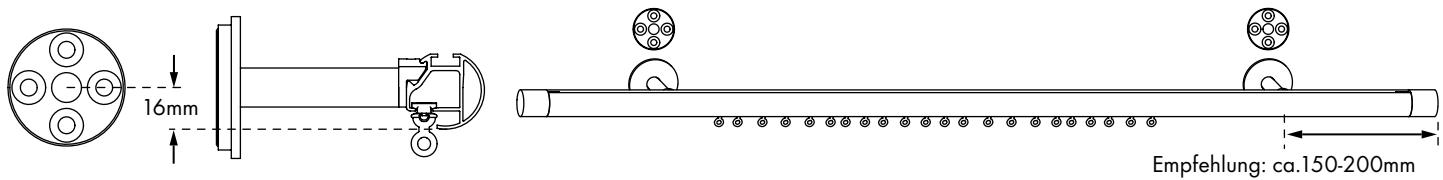


Montagefolge

1. Träger an die Wand montieren ①
2. Profileinsatz montieren ② und Endstücke anschrauben. ③
3. Profil einhängen ④
4. Profil seitlich ausrichten ⑤ und verschrauben. ⑥

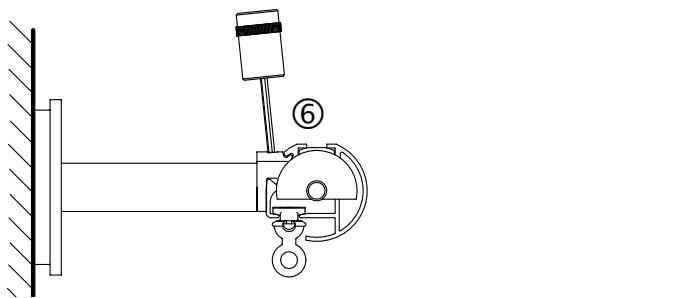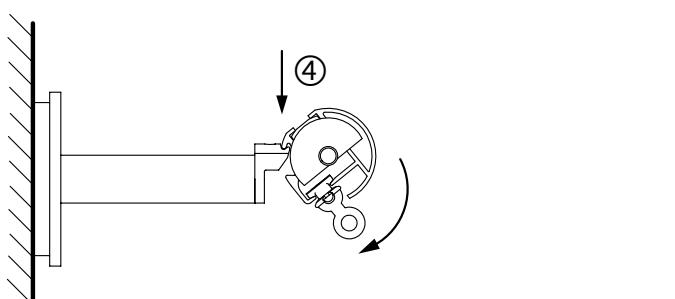

sympathie_1

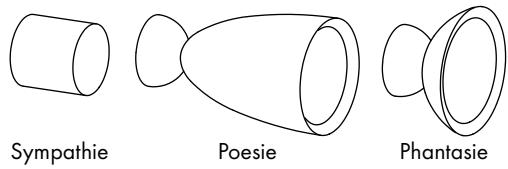

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


Montageanleitung
als Video ansehen




Montage Innenlauf Ø30

intervario
Vorhang-Garnituren


Maße für Wandplattenmontage

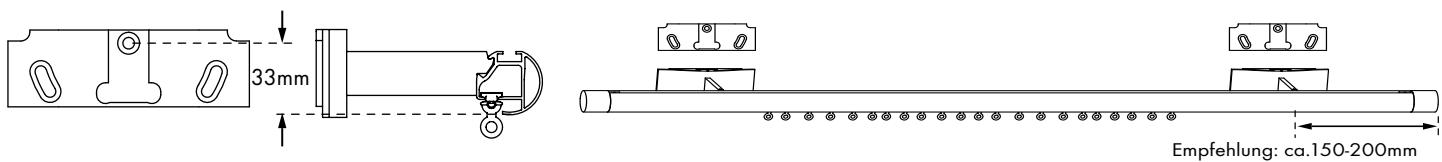

Montagefolge

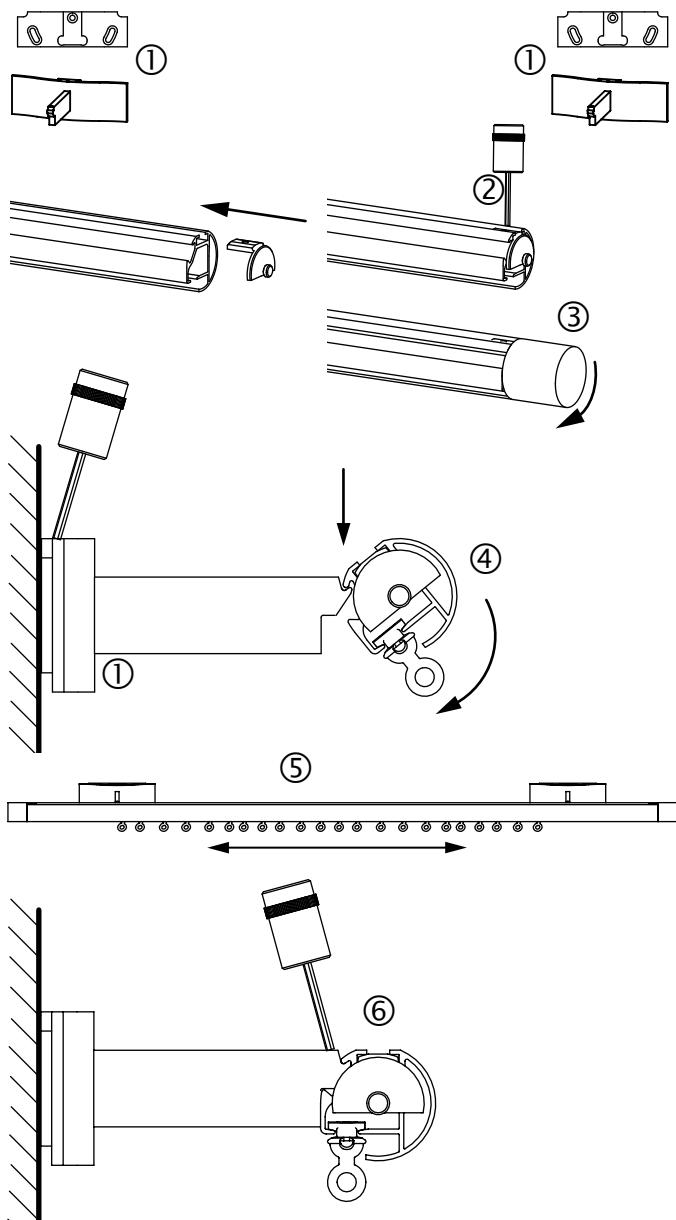

sympathie_2

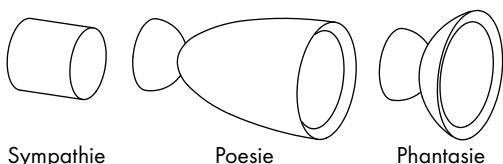

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


Montageanleitung
als Video ansehen



Montage innenlauf Votum Ø16








intervital
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

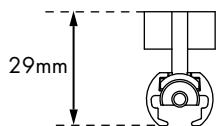

Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger ins Profil schieben. ④
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ⑤
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) ⑥
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑦
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

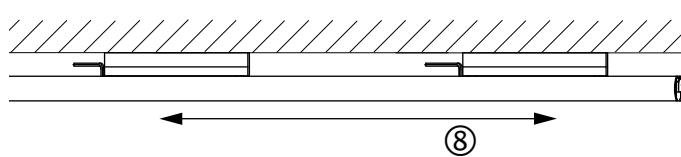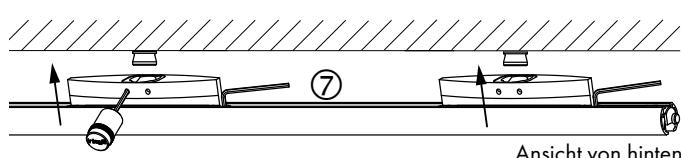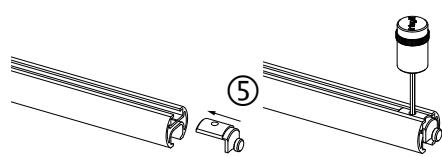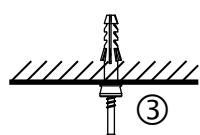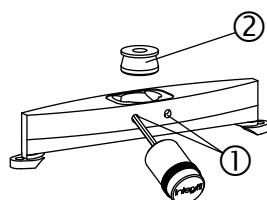


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Votum quadratisch 16







intervital
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

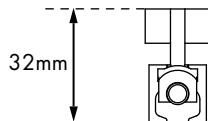

Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger ins Profil schieben. ④
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ⑤
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel wieder lösen (Schlüssel stecken lassen) ⑥
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑦
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (auf einer Seite reicht aus) ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

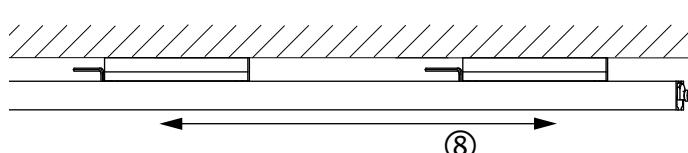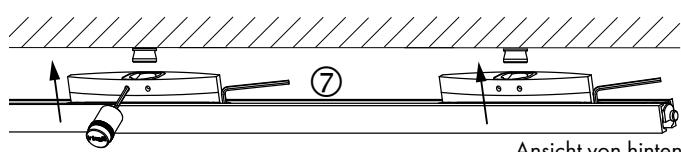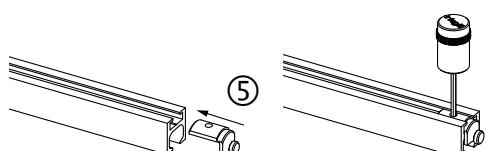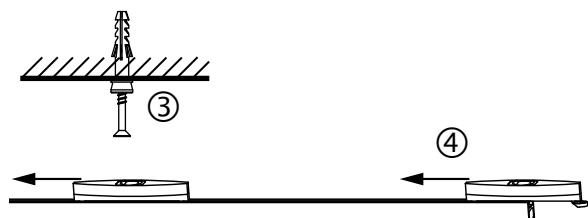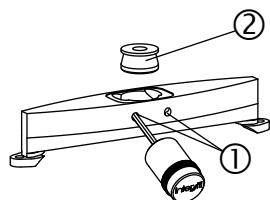



Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Votum Ø20







intervital
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

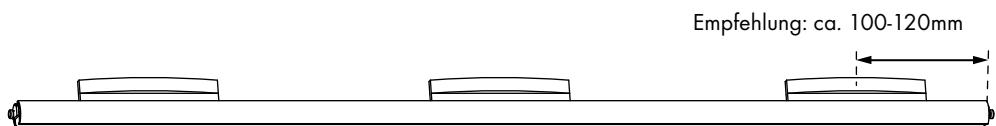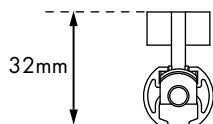

Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger ins Profil schieben. ④
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ⑤
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) ⑥
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑦
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

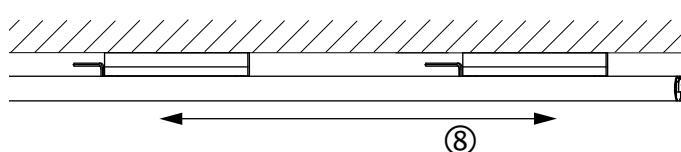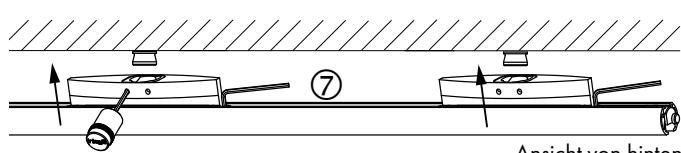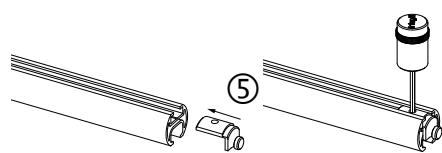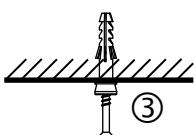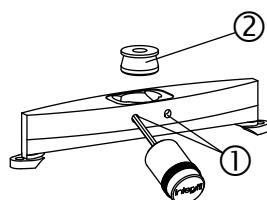


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Votum quadratisch 20








intervital
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

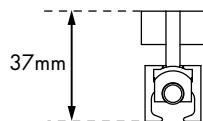

Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger ins Profil schieben. ④
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ⑤
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel wieder lösen (Schlüssel stecken lassen) ⑥
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑦
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (auf einer Seite reicht aus) ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

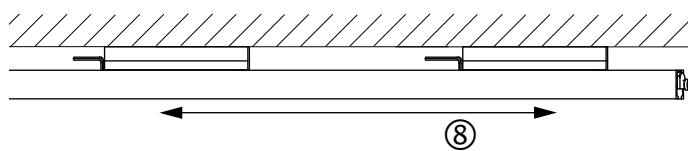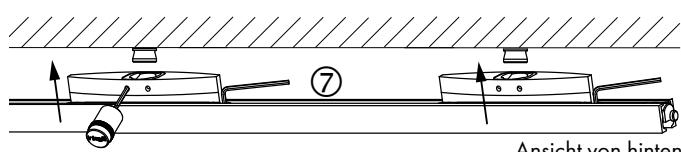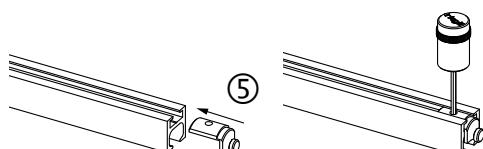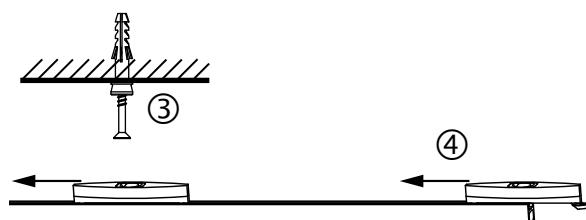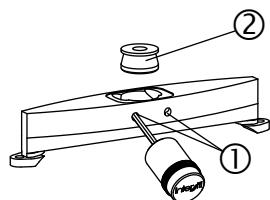



Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Votum Ø25








intervital
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

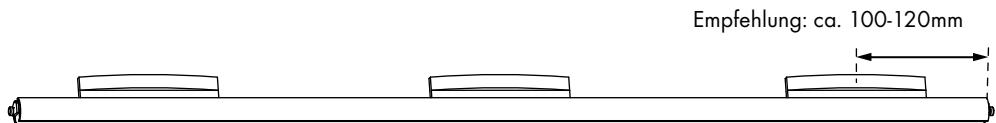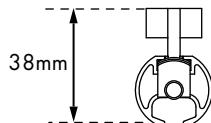

Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger ins Profil schieben. ④
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ⑤
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) ⑥
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑦
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

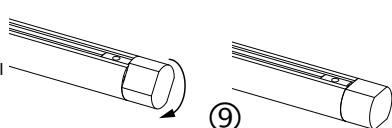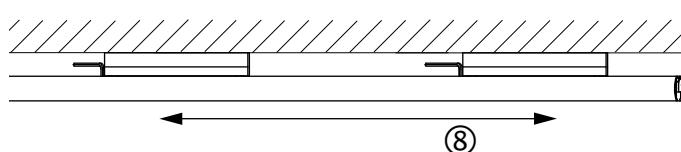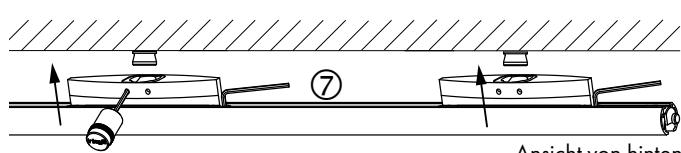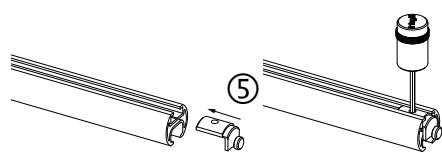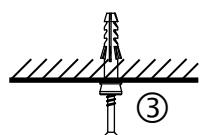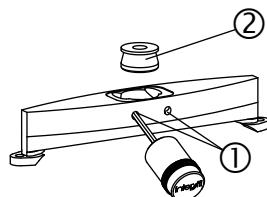



Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Votum Ø30








intervital
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

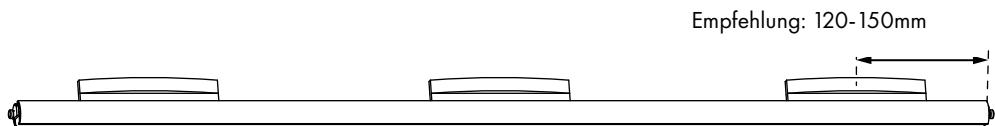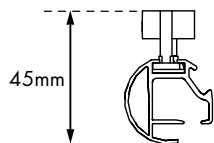

Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger ins Profil schieben. ④
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ⑤
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) ⑥
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑦
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

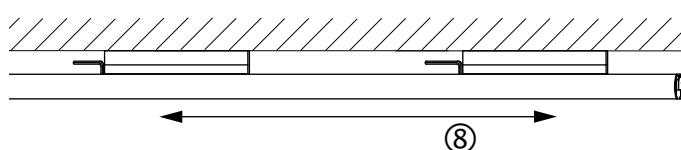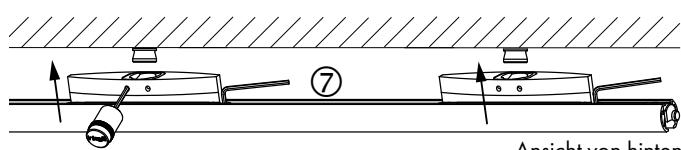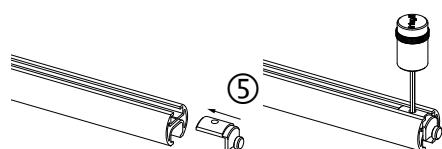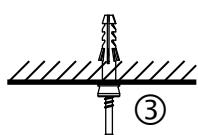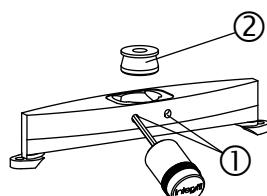




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Zenit Ø20




intenshil
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

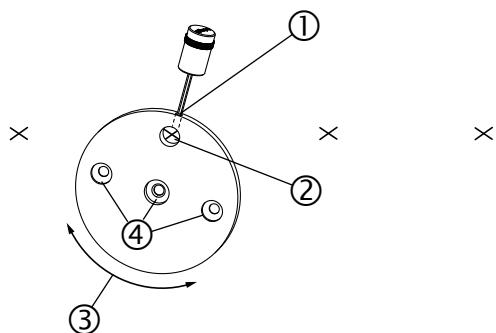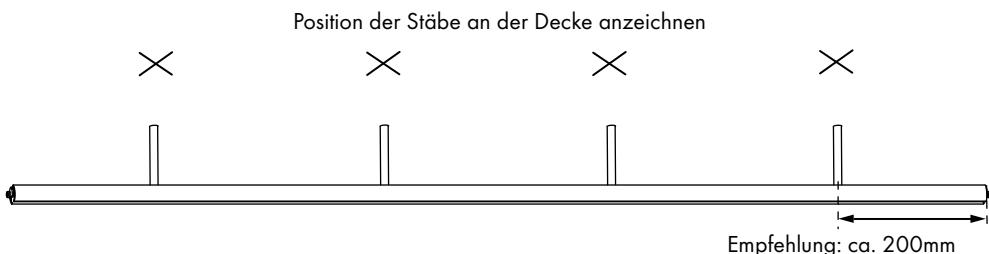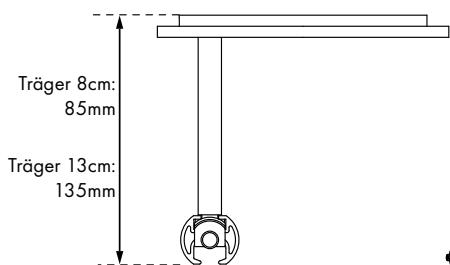

Montagefolge

1. Klemmschraube so weit eindrehen, dass ein kurzer Klemmweg entsteht ①
2. Klemmbohrung auf die angezeichneten Stellen an der Decke halten, ② Platte in die gewünschte Position drehen ③ (Positionsvorschläge als Anlage) und Befestigungsbohrung anzeichnen. ④ (In der Regel reicht 1 Bohrung in der Mitte)
3. Platten anschrauben.
4. Stäbe ins Profil schieben, Klemmschrauben festziehen und wieder etwas lösen ⑤ (erleichtert das endgültige Verschrauben)
5. Profileinsätze leicht festschrauben ⑥
6. Stäbe von der Mitte nach aussen in die Befestigungsplatten klemmen. Abdeckplatten vorher aufstecken. ⑦ (Stäbe ganz hochdrücken und Klemmschraube mit Spitze kräftig festziehen)
Abdeckplatte positionieren (magnetisch)
7. Profil seitlich ausrichten und klemmen. ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

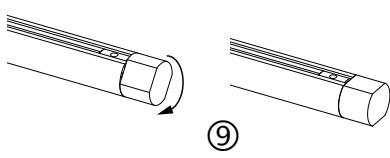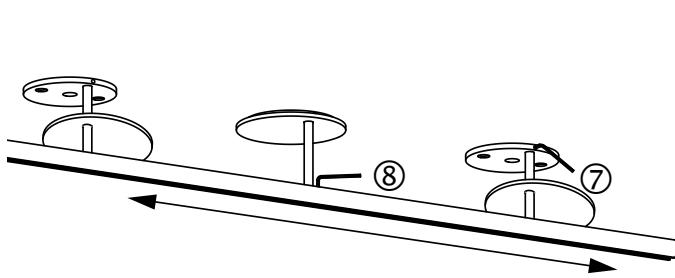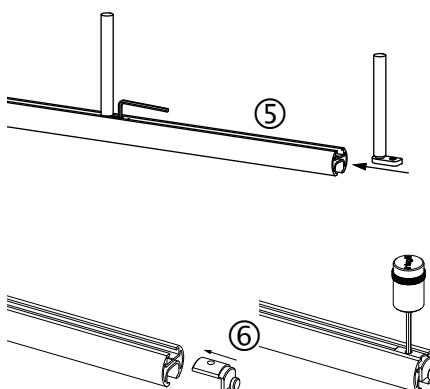




Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montage innenlauf Zenit Ø25





intervario
Vorhang-Garnituren

Maße für Trägermontage

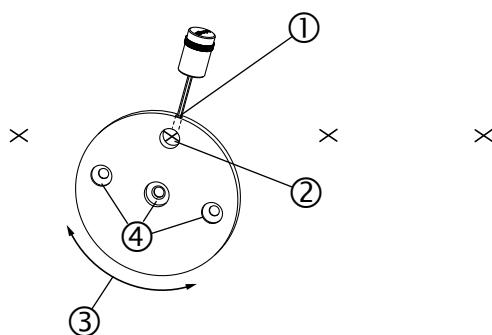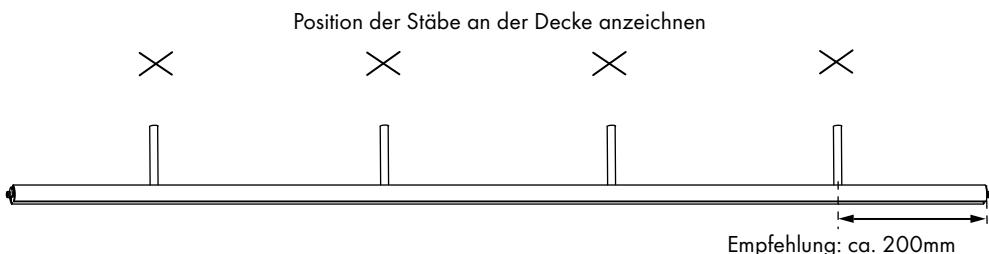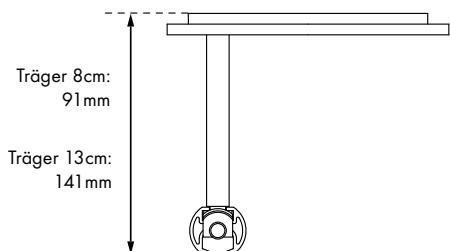

Montagefolge

1. Klemmschraube so weit eindrehen, dass ein kurzer Klemmweg entsteht ①
2. Klemmbohrung auf die angezeichneten Stellen an der Decke halten, ②
Platte in die gewünschte Position drehen ③ (Positionsvorschläge als Anlage) und Befestigungsbohrung anzeichnen. ④ (In der Regel reicht 1 Bohrung in der Mitte)
3. Platten anschrauben.
4. Stäbe ins Profil schieben, Klemmschrauben festziehen und wieder etwas lösen ⑤ (erleichtert das endgültige Verschrauben)
5. Profileinsätze leicht festschrauben ⑥
6. Stäbe von der Mitte nach aussen in die Befestigungsplatten klemmen.
Abdeckplatten vorher aufstecken. ⑦ (Stäbe ganz hochdrücken und Klemmschraube mit Spitze kräftig festziehen)
Abdeckplatte positionieren (magnetisch)
7. Profil seitlich ausrichten und klemmen. ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

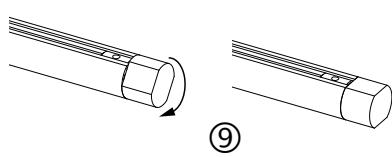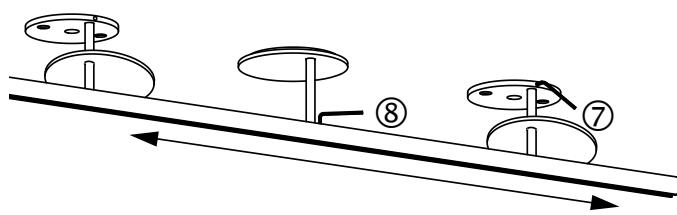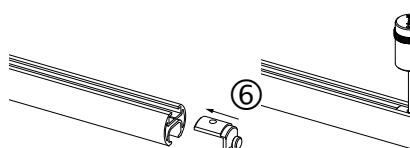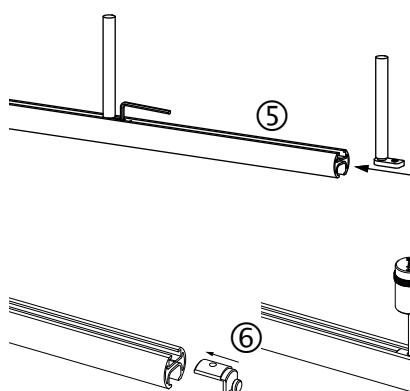



Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


Montage innenlauf Zenit Ø30

intervital
Vorhang-Garnituren





Maße für Trägermontage

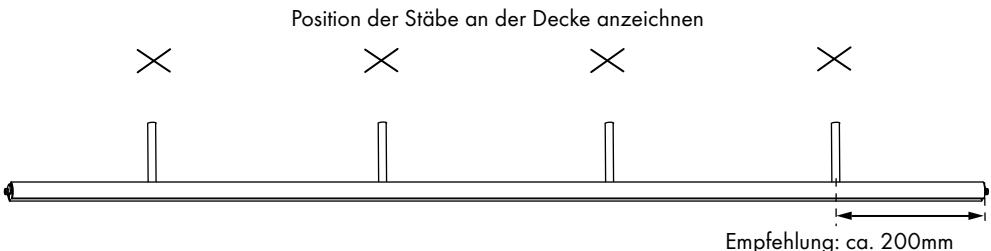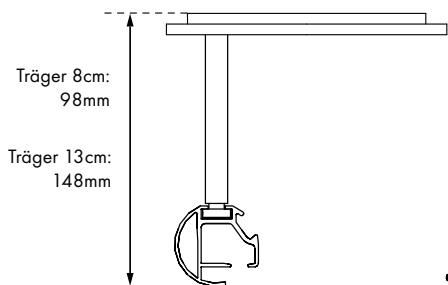

Montagefolge

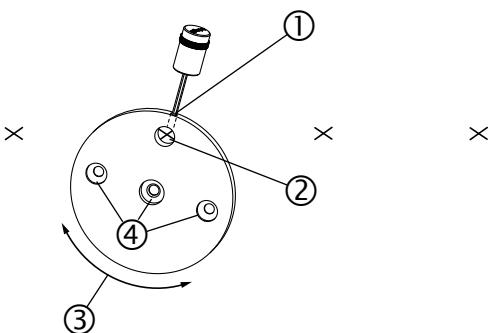

1. Klemmschraube so weit eindrehen, dass ein kurzer Klemmweg entsteht ①
2. Klemmbohrung auf die angezeichneten Stellen an der Decke halten, ② Platte in die gewünschte Position drehen ③ (Positionsvorschläge als Anlage) und Befestigungsbohrung anzeichnen. ④ (In der Regel reicht 1 Bohrung in der Mitte)
3. Platten anschrauben.
4. Stäbe ins Profil schieben, Klemmschrauben festziehen und wieder etwas lösen ⑤ (erleichtert das endgültige Verschrauben)
5. Profileinsätze leicht festschrauben ⑥
6. Stäbe von der Mitte nach aussen in die Befestigungsplatten klemmen. Abdeckplatten vorher aufstecken. ⑦ (Stäbe ganz hochdrücken und Klemmschraube mit Spitze kräftig festziehen)
Abdeckplatte positionieren (magnetisch)
7. Profil seitlich ausrichten und klemmen. ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

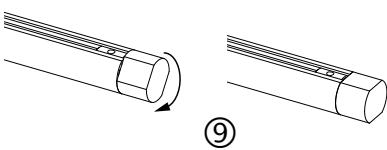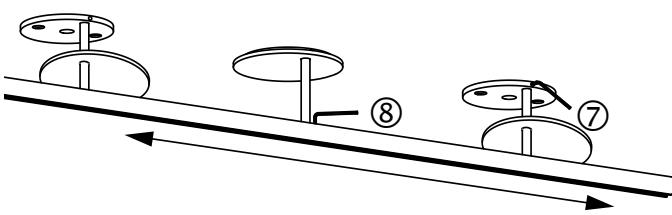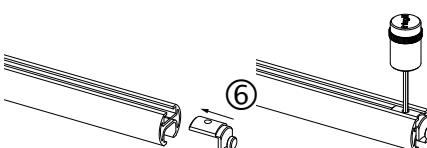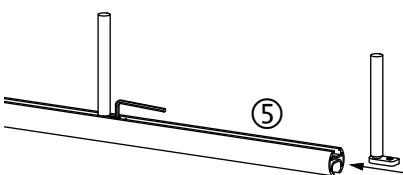

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Montageanleitung Universalretoure



auch als Video



www.interstil.de

interstil
Vorhang-Garnituren


D33594

interstil
Vorhang-Garnituren

Montage Universalretoore


mit sichtbarem Laufkanal

z.B. 33570

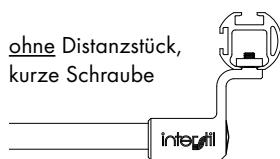

Empfehlung: Vorhang zuerst aufhängen und die letzten 2-3- Haken nicht einhängen. Alternativ Anzahl Gleiter vor der Montage exakt ermitteln.

Montagefolge

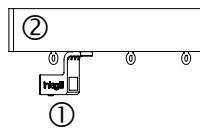


1. Retractable rod holder an der gewünschten Position lose positionieren. ①

Distanzstück beachten (siehe oben)!



Darauf achten, dass ein Gleiter vor dem Winkelstück bleibt. ②

2. Stab durchstecken, ausrichten und Bohrloch anzeichnen. ③

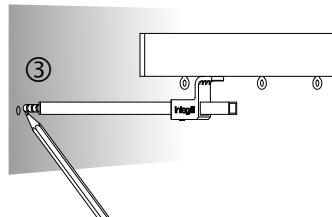


mit verdecktem Laufkanal

z.B. 33970

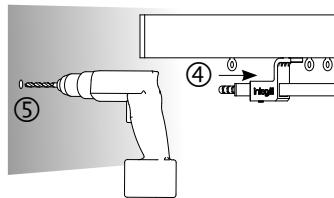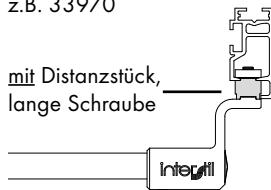


3. Retourethalter in Richtung Schienemitte verschieben ④ und 6mm Loch bohren. ⑤

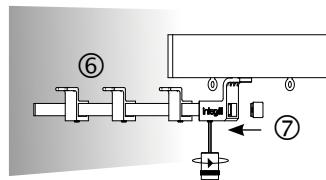

4. Benötigte Anzahl Hakenaufnahmen auf den Stab geben. ⑥

Rohrdübel im Loch positionieren und Stab im Retourethalter festsetzen.

Anschließend Retourethalter mit Kappe verschließen. ⑦

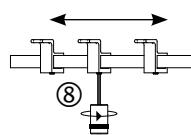

5. Hakenaufnahmen an den gewünschten Positionen fixieren. ⑧



6. Vorhang aufhängen.