


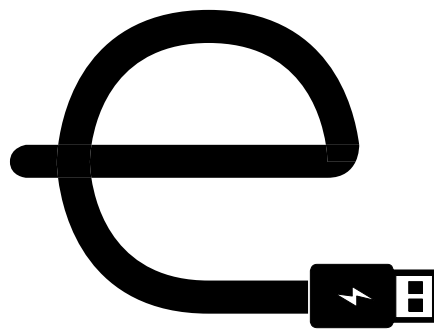

SMART.ELECTRIC



Video-Anleitungen



MONTAGE

... mit Wellenvorhang



[interstil.de/fileadmin/user_upload/
S.E_Montage_Welle.mp4](https://interstil.de/fileadmin/user_upload/S.E_Montage_Welle.mp4)

... mit Faltenvorhang



[interstil.de/fileadmin/user_upload/
S.E_Montage_Falte.mp4](https://interstil.de/fileadmin/user_upload/S.E_Montage_Falte.mp4)

... mit Kräuselband



[interstil.de/fileadmin/user_upload/
S.E_Montage_Kraeusel.mp4](https://interstil.de/fileadmin/user_upload/S.E_Montage_Kraeusel.mp4)

INBETRIEBNAHME

... mit Akku-Motor



[interstil.de/fileadmin/user_upload/
S.E_Inbetr_Akku.mp4](https://interstil.de/fileadmin/user_upload/S.E_Inbetr_Akku.mp4)

... mit 230V-Motor




[interstil.de/fileadmin/user_upload/
S.E_Inbetr_230V.mp4](https://interstil.de/fileadmin/user_upload/S.E_Inbetr_230V.mp4)


Montagefolge

1. Universalretoure am Antrieb montieren (nur bei freistehendem Ende)
2. Träger montieren
3. Garnitur einhängen
4. Motor-Stabilisierung montieren
5. Vorhang aufhängen (bei Faltenvorhängen und Kräuselbändern ggf. überzählige Gleiter entfernen)
6. ggf. Universalretoure an der Seite ohne Antrieb montieren

1. Universalretoure am Antrieb (nur bei freistehendem Ende)

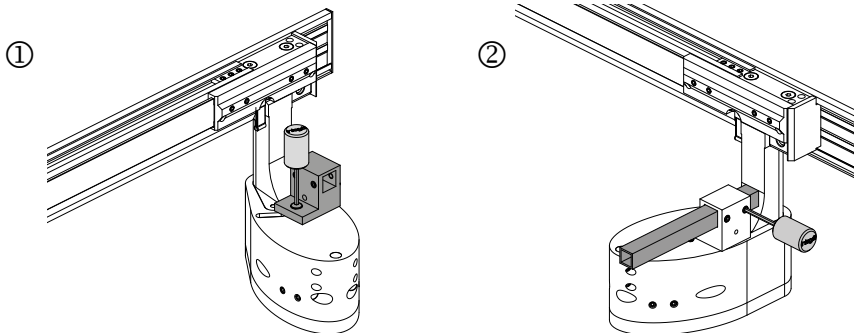


Wellenvorhang und Kräuselbänder

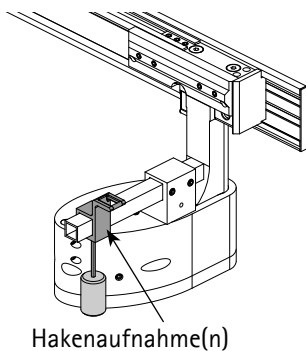


Hakenaufnahme(n)

Faltenvorhang

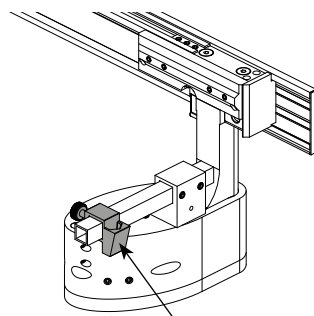

Halter für Klammer


Faltenvorhang mit Mikroflexhaken

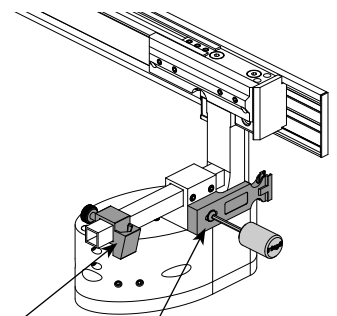

Halter für Klammer
zusätzlicher Halter für Mikroflexhaken


2. Träger montieren

Wandmontage

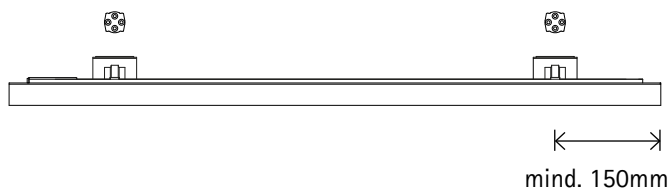


mind. 150mm

Träger flach




29

Träger eclipse

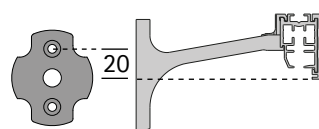


20

Deckenmontage

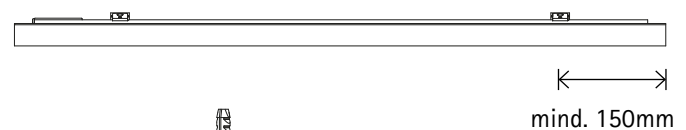

mind. 150mm

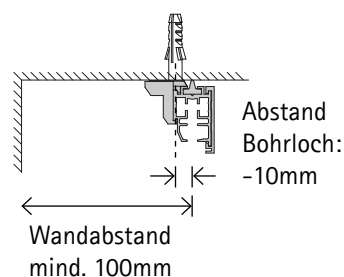


Abstand
Bohrloch:
-10mm


Wandabstand
mind. 100mm

3. Garnitur einhängen






Wandmontage

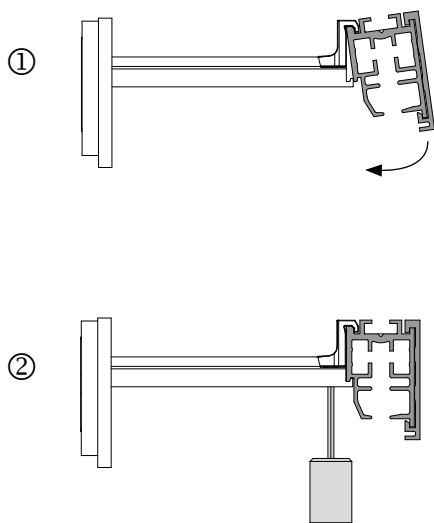

Deckenmontage

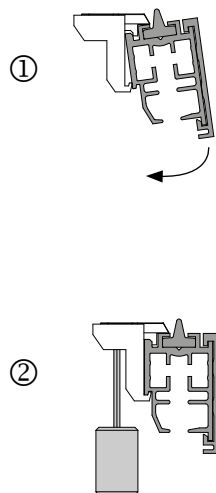


4. Motor-Stabilisierung montieren

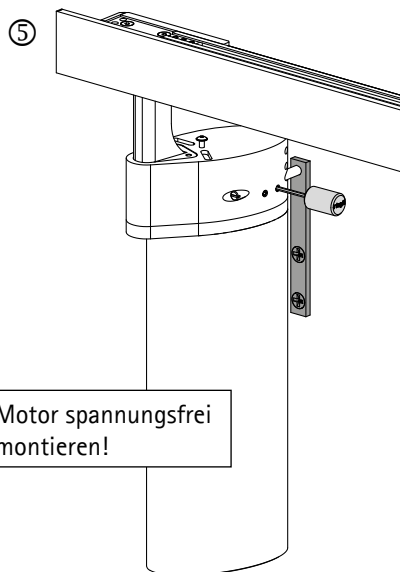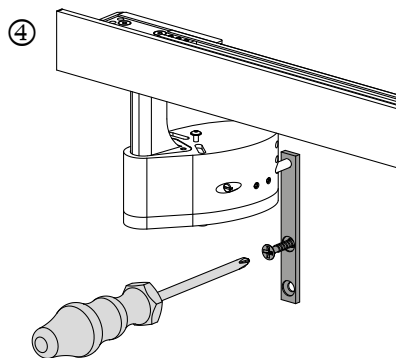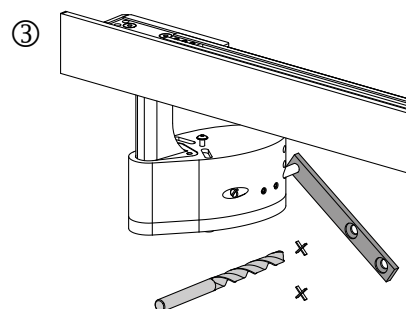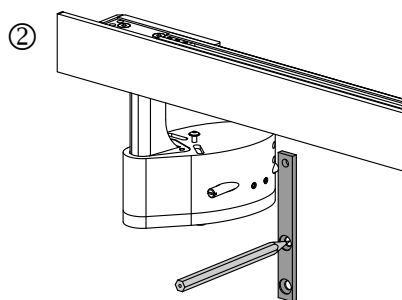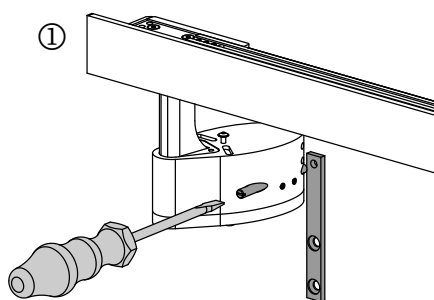

Motor spannungsfrei
montieren!

senkrecht
ausrichten

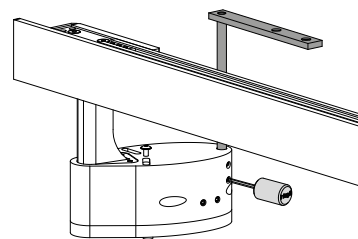

alternativ: Deckenmontage

- Montage analog
- mit Gewindestange 12cm

5. Vorhang aufhängen

siehe Video-Anleitung (entsprechenden QR-Code auf Seite 1 scannen)

6. Universalretoure - Seite ohne Antrieb (nur bei freistehendem Ende)

