

# Montageanleitung Universalretoure



auch als Video



[www.interstil.de](http://www.interstil.de)

**interstil**  
Vorhang-Garnituren

D33594

**interstil**  
Vorhang-Garnituren

# Montage Universalretoore


## mit sichtbarem Laufkanal

z.B. 33570




## mit verdecktem Laufkanal

z.B. 33970

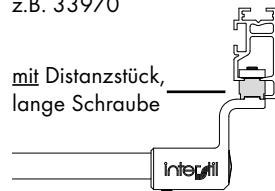

**Empfehlung:** Vorhang zuerst aufhängen und die letzten 2-3- Haken nicht einhängen. Alternativ Anzahl Gleiter vor der Montage exakt ermitteln.

## Montagefolge


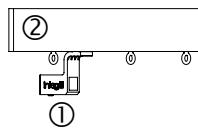


1. Retourenhalter an der gewünschten Position lose positionieren. ①


Distanzstück beachten (siehe oben)!

Darauf achten, dass ein Gleiter vor dem Winkelstück bleibt. ②

2. Stab durchstecken, ausrichten und Bohrloch anzeichnen. ③

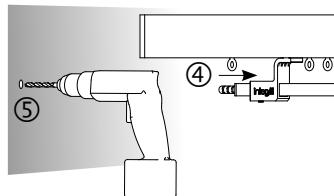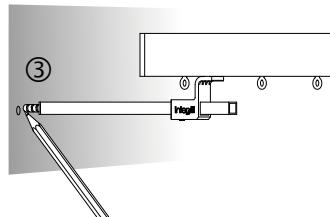


3. Retourenhalter in Richtung Schienemitte verschieben ④ und 6mm Loch bohren. ⑤

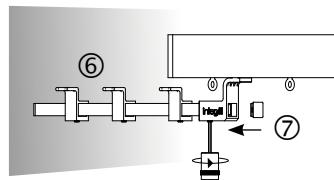

4. Benötigte Anzahl Hakenaufnahmen auf den Stab geben. ⑥

Rohrdübel im Loch positionieren und Stab im Retourenhalter festsetzen.

Anschließend Retourenhalter mit Kappe verschließen. ⑦

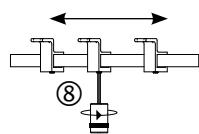


5. Hakenaufnahmen an den gewünschten Positionen fixieren. ⑧



6. Vorhang aufhängen.


## Maße für Wandplattenmontage

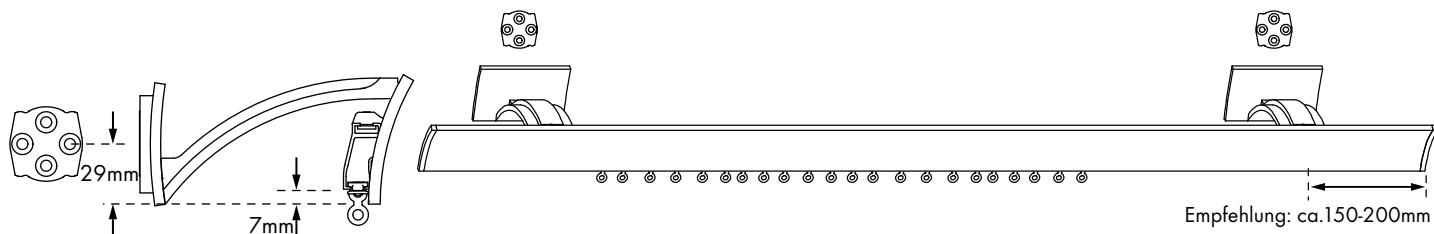



**Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!**  
**Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!**



### Montagefolge

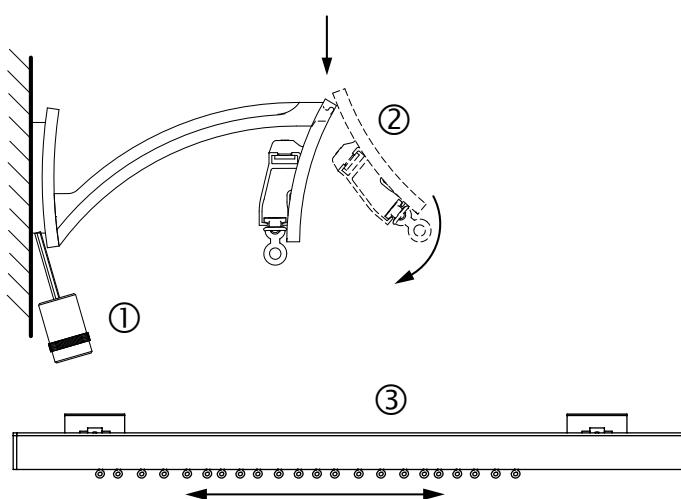


1. Träger an die Wand montieren ①
2. Profil einhängen ②
3. Profil seitlich ausrichten ③ an den Träger drücken und verschrauben. ④
4. Endkappen anschrauben. ⑤

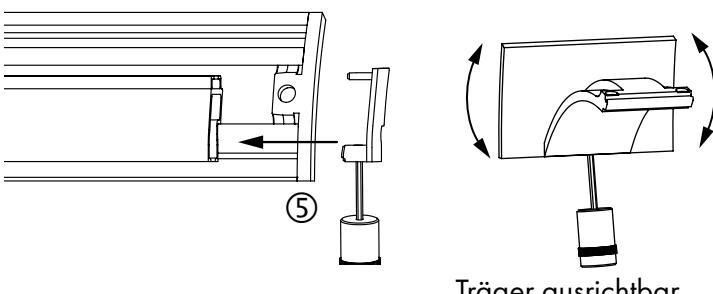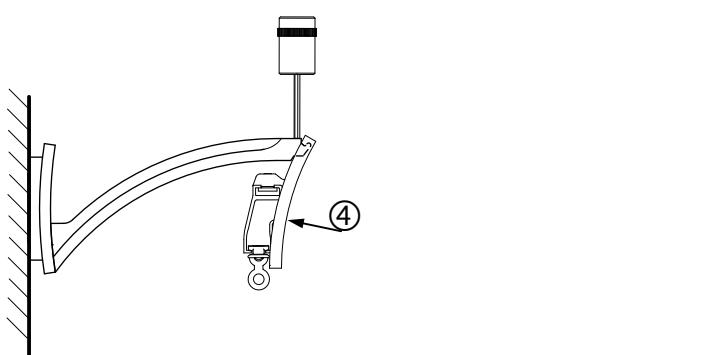

### Pflegehinweise


- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

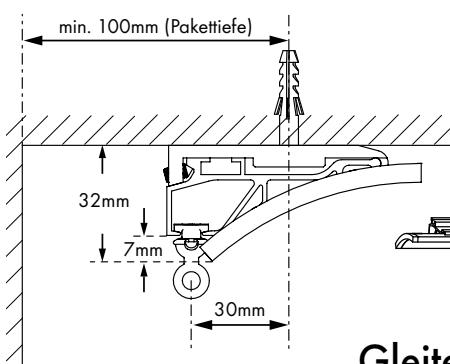

## Maße für Deckenmontage

**Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!**  
**Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!**

### Montagefolge

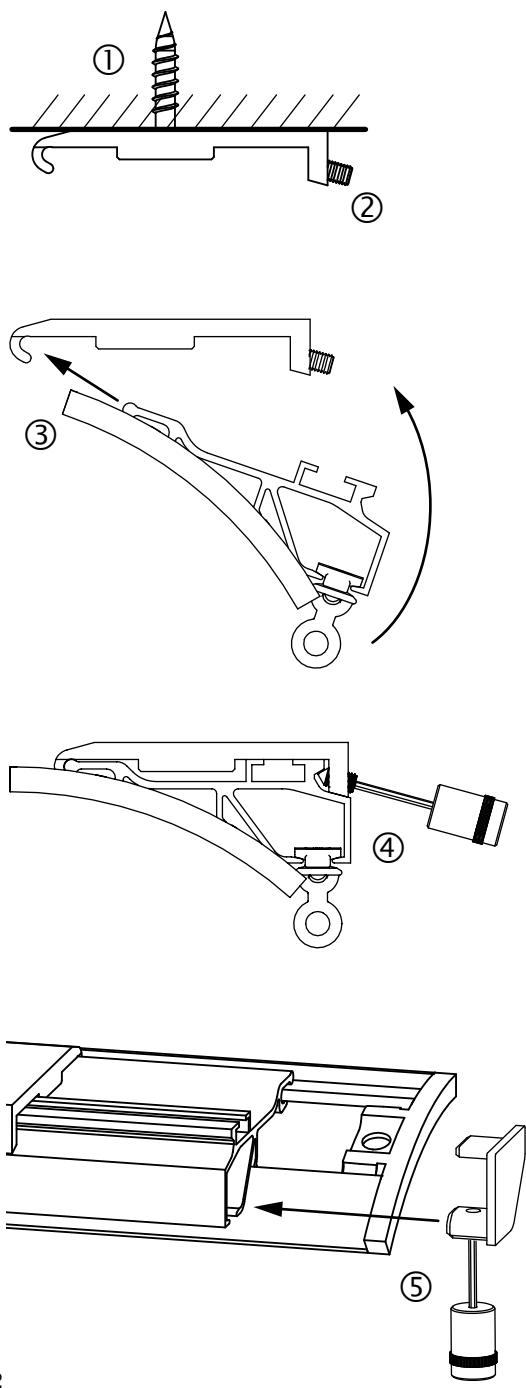

1. Träger an die Decke montieren (1)  
Darauf achten, dass die Klemmschrauben weit genug herausgedreht sind. (2)

2. Profile zuerst in den Träger vorne einführen (3) und dann montieren (4)



**Empfehlung:**  
Die Klemmschrauben zuerst nur soweit anziehen, dass sich das Profil noch seitlich ausrichten lässt.

3. Endkappen anschrauben. (5)

#### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.






## Maße für Wandplattenmontage

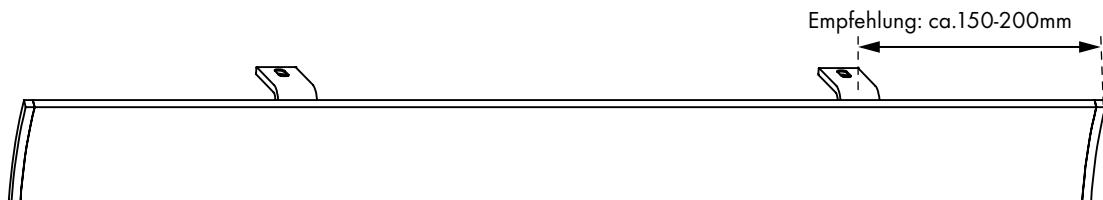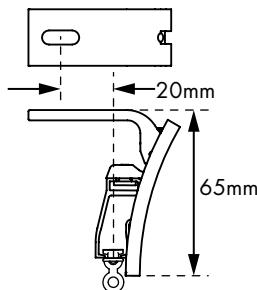

**Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!**

**Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!**

## Montagefolge

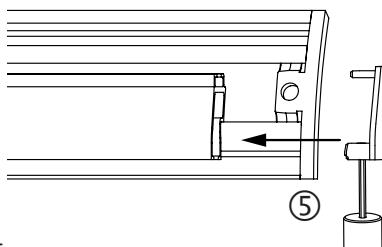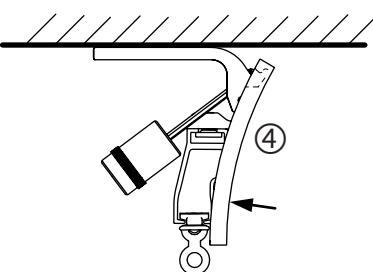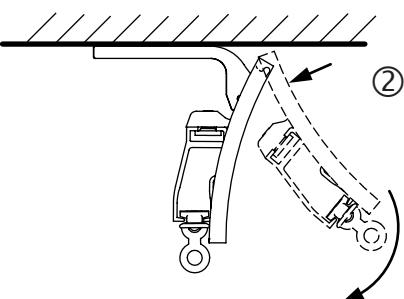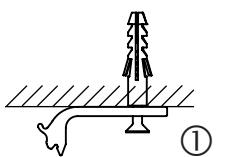

1. Träger an die Decke montieren (1)

2. Profil einhängen (2)


3. Profil seitlich ausrichten (3) an den Träger drücken und verschrauben. (4)

4. Endkappen anschrauben. (5)

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.



## Maße für Wandplattenmontage

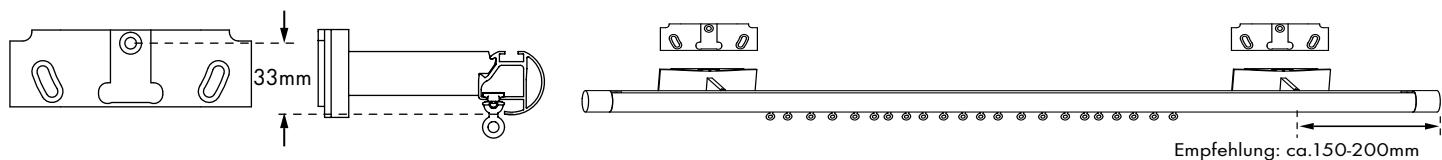

**Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!  
Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!**

### Montagefolge


1. Träger an die Wand montieren ①
2. Profileinsatz montieren ② und Endstücke anschrauben. ③
3. Profil einhängen ④
4. Profil seitlich ausrichten ⑤ und verschrauben. ⑥

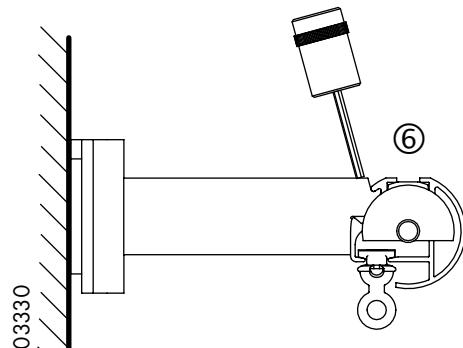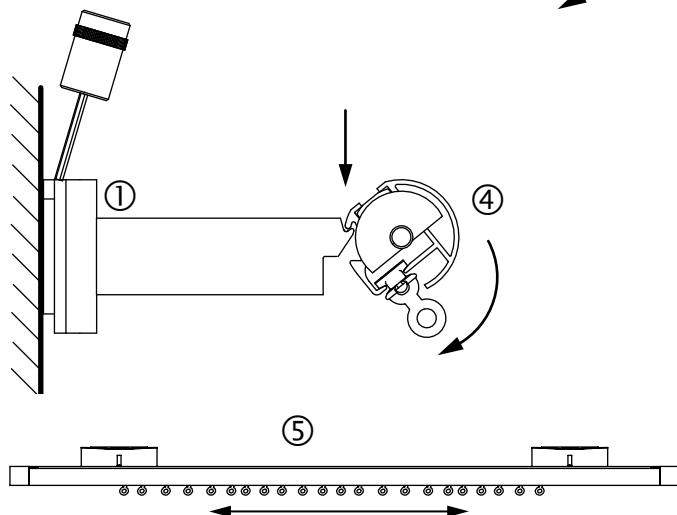

#### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


## Maße für Wandplattenmontage

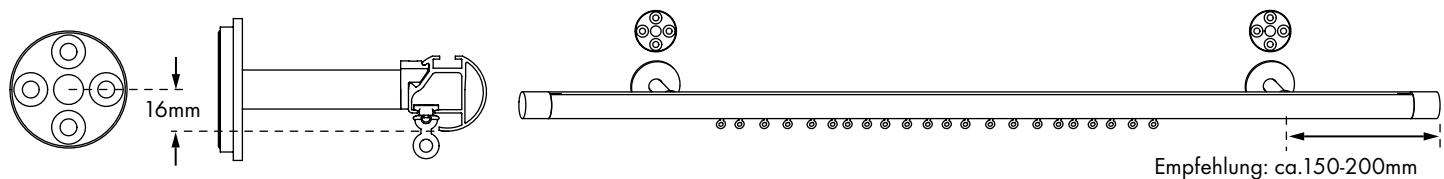

**Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!  
Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!**

### Montagefolge


1. Träger an die Wand montieren ①
2. Profileinsatz montieren ② und Endstücke anschrauben. ③
3. Profil einhängen ④
4. Profil seitlich ausrichten ⑤ und verschrauben. ⑥

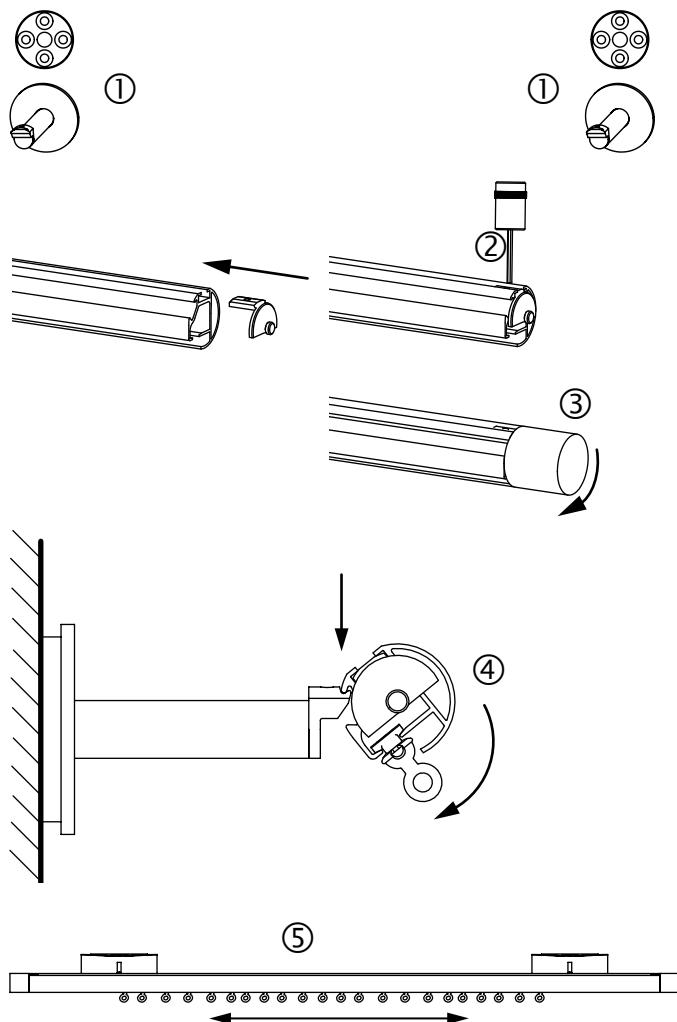


### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


## Maße für Wandplattenmontage

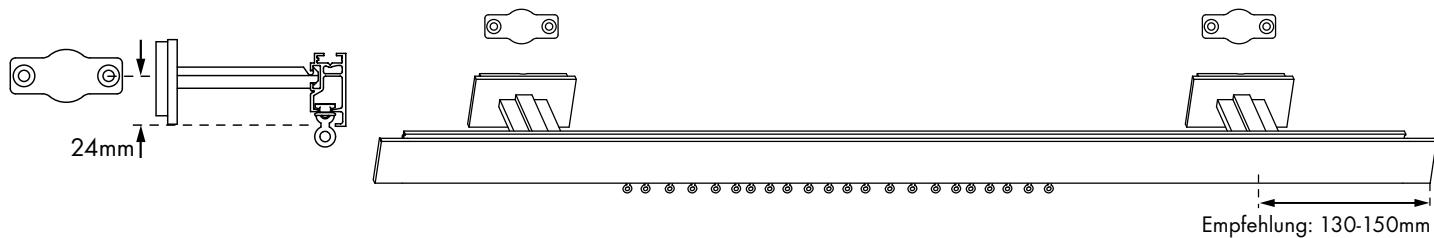

**Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!**  
**Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!**

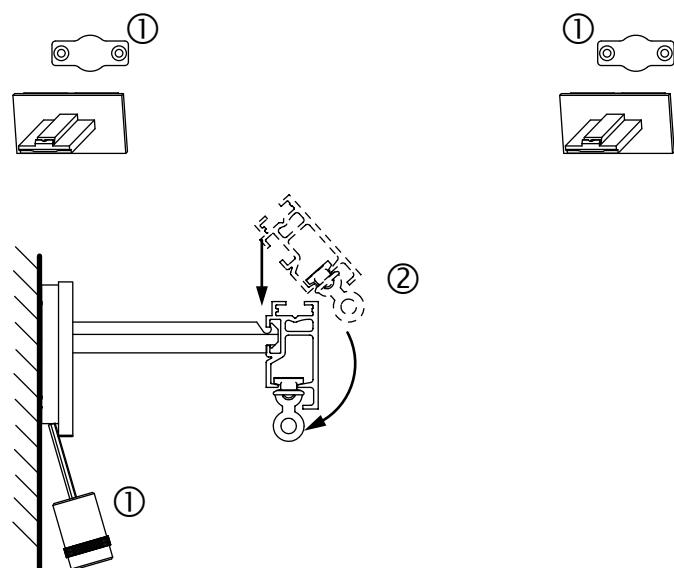


### Montagefolge

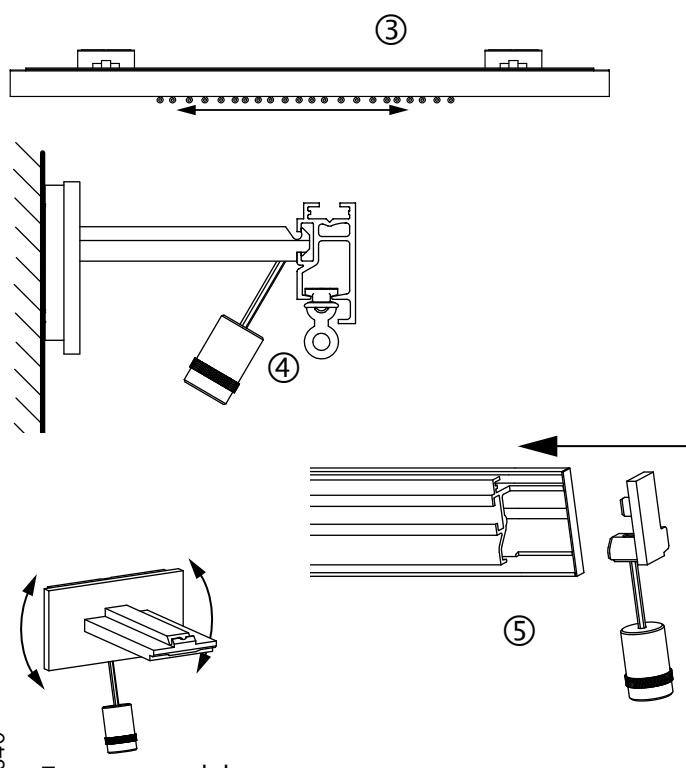

#### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.




## Maße für Deckenmontage

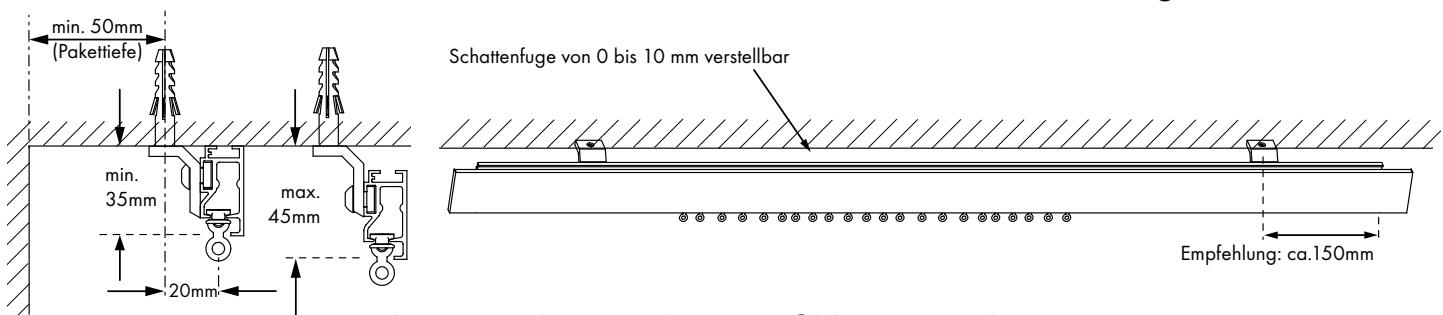


**Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!**  
**Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!**

## Montagefolge


1. Träger an die Decke montieren ①
2. Schrauben mit Vierkantmutter ins Profil schieben ②
3. Profil einhängen ③, ausrichten und verschrauben. ④
4. Endkappe anschrauben. ⑤
5. Kappe auf Träger klipsen. ⑥

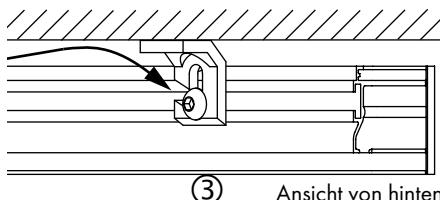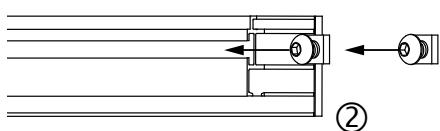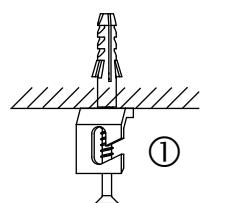


③ Ansicht von hinten

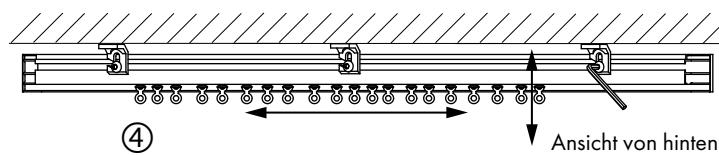

④ Ansicht von hinten

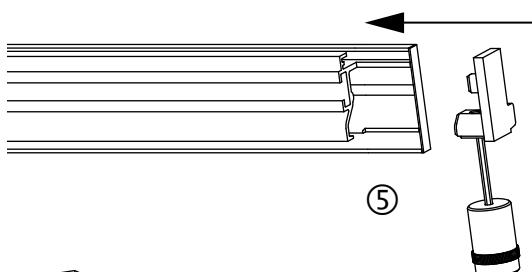

⑤

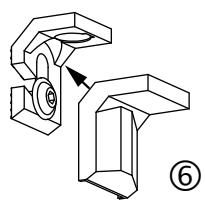


⑥

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.


# Montage Innenlauf Zenit

intersil  
Vorhang-Garnituren

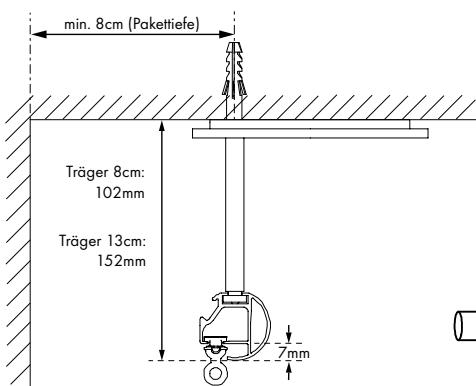

## Maße für Trägermontage

Position der Stäbe an der Decke anzeichnen


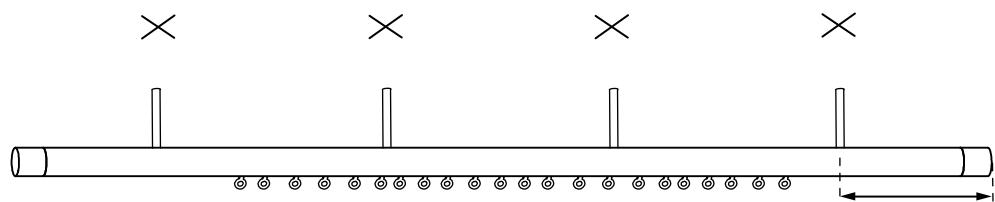


Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!

Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!


## Montagefolge

1. Klemmschraube so weit eindrehen, dass ein kurzer Klemmweg entsteht ①
2. Klemmbohrung auf die angezeichneten Stellen an der Decke halten, ② Platte in die gewünschte Position drehen ③ (Positionsvorschläge als Anlage) und Befestigungsbohrung anzeichnen. ④ (In der Regel reicht 1 Bohrung in der Mitte)
3. Platten anschrauben.
4. Stäbe ins Profil schieben, Klemmschrauben festziehen und wieder etwas lösen ⑤ (erleichtert das endgültige Verschrauben)
5. Profileinsätze festschrauben, ⑥ Endstücke aufschrauben. ⑦
6. Stäbe von der Mitte nach aussen in die Befestigungsplatten klemmen. Abdeckplatten vorher aufstecken. ⑧ (Stäbe ganz hochdrücken und Klemmschraube mit Spitze kräftig festziehen) Abdeckplatte positionieren (magnetisch)
7. Profil seitlich ausrichten und klemmen. ⑨

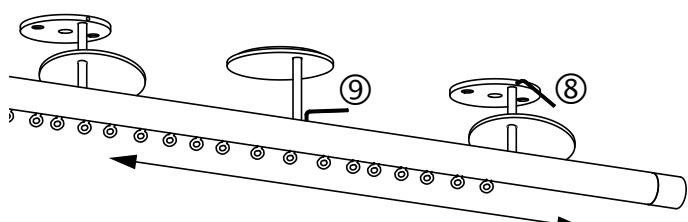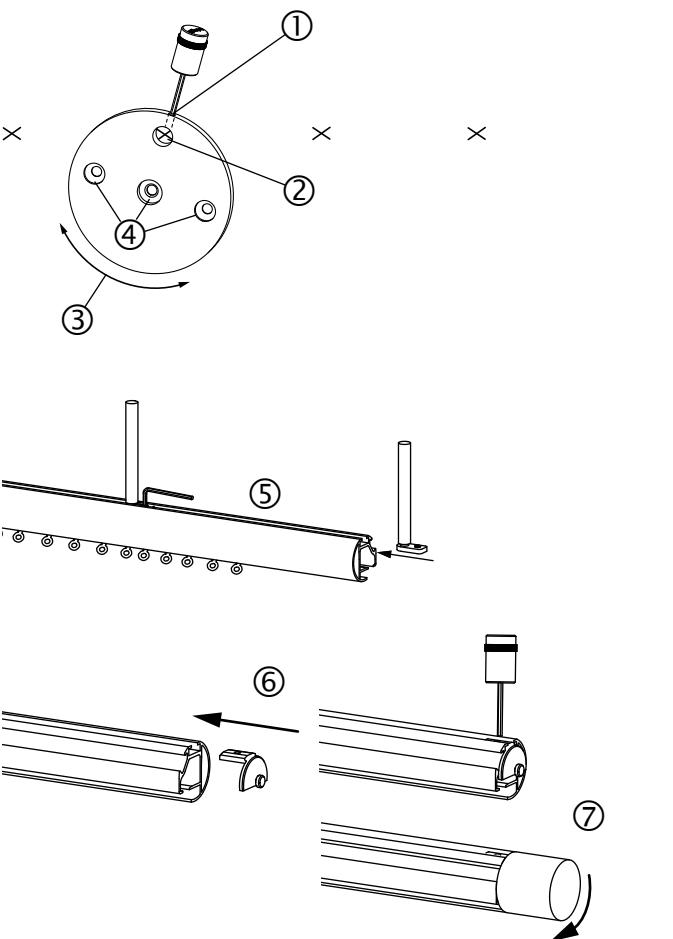

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

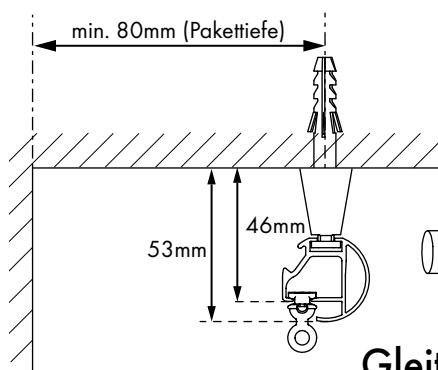


## Maße für Trägermontage

Empfehlung: ca. 130-150mm


**Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!  
Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!**

## Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger ins Profil schieben. ④
4. Profileinsätze festschrauben, ⑤ Endstücke aufschrauben. ⑥
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) ⑦
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑧
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) ⑨

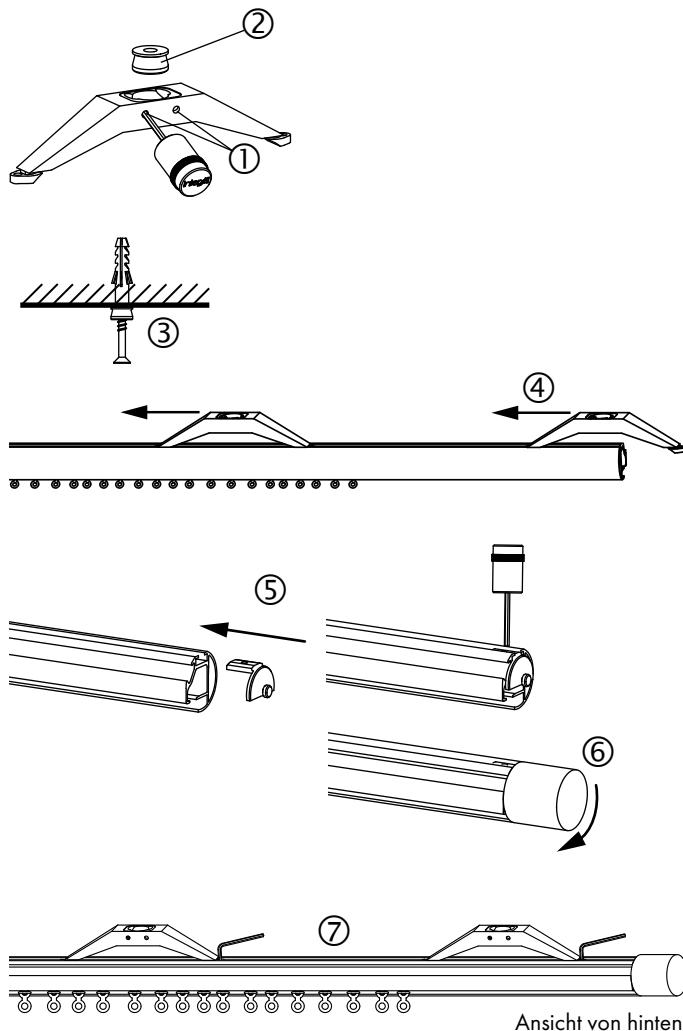


Ansicht von hinten

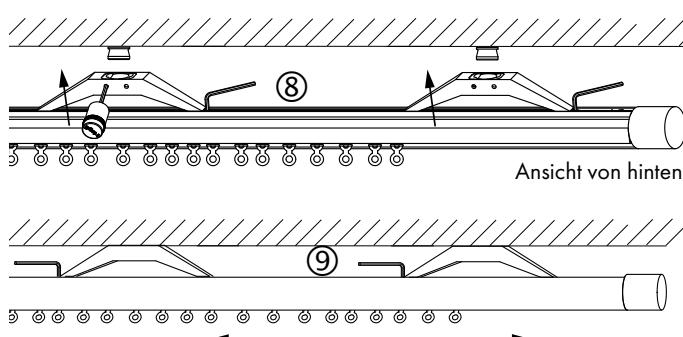


### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

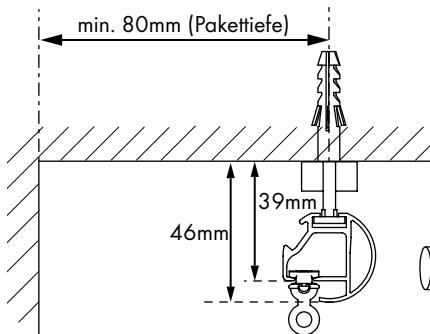



## Maße für Trägermontage

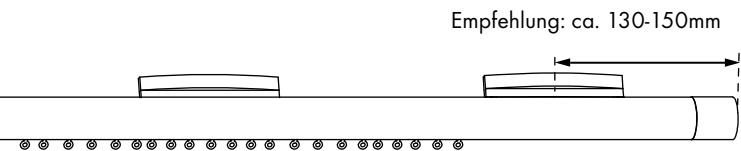

**Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!  
Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!**

## Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger ins Profil schieben. ④
4. Profileinsätze festschrauben, ⑤ Endstücke aufschrauben. ⑥
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) ⑦
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑧
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) ⑨

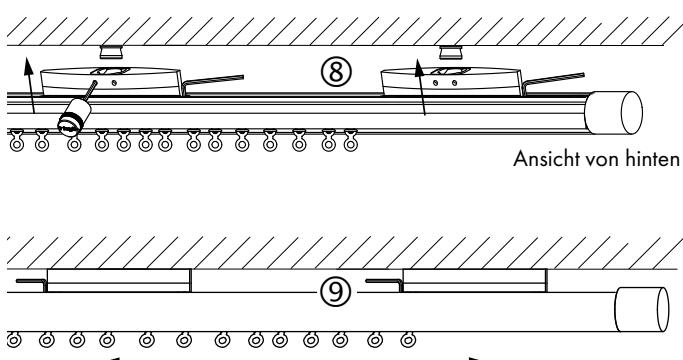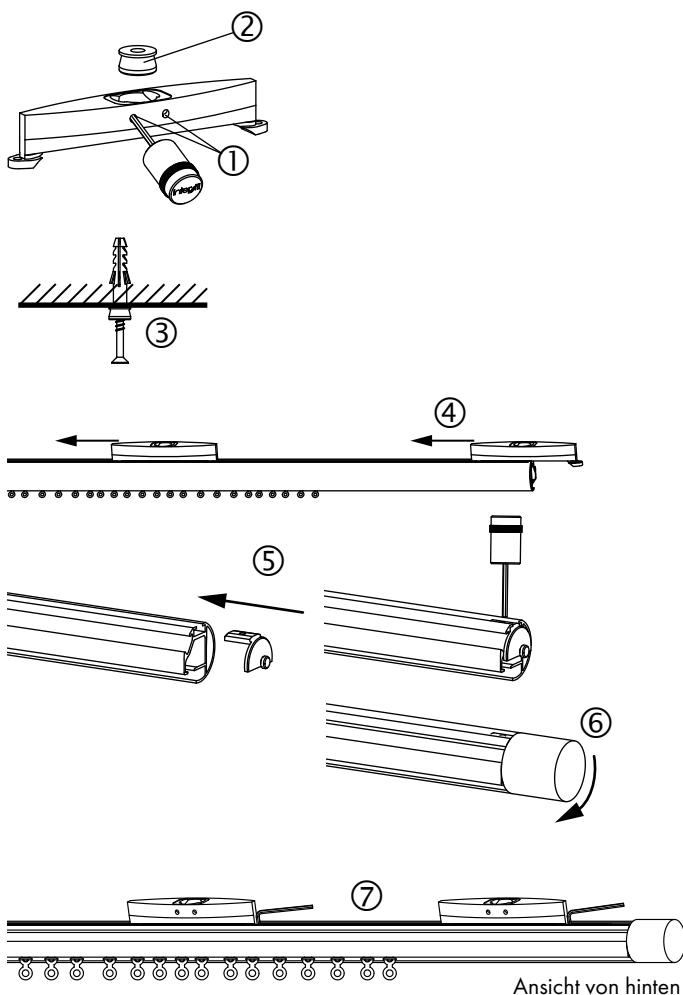


### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

# Montage Innenlauf Corpus

intersil  
Vorhang-Garnituren

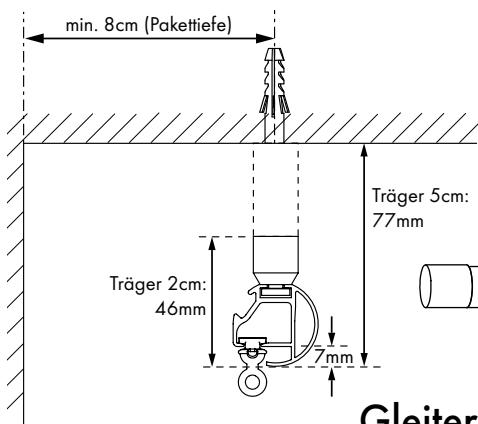




## Maße für Trägermontage

Empfehlung: ca. 180mm

Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!  
Feststeller erst entfernen, wenn die Endkappen montiert sind!

## Montagefolge


1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Profileinsätze festschrauben, ③ Endstücke aufschrauben. ④
4. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ⑤

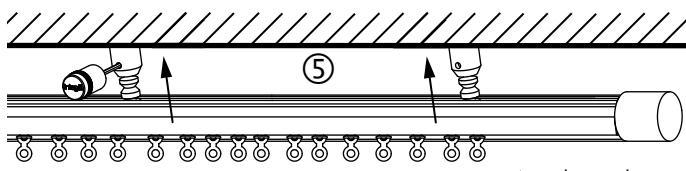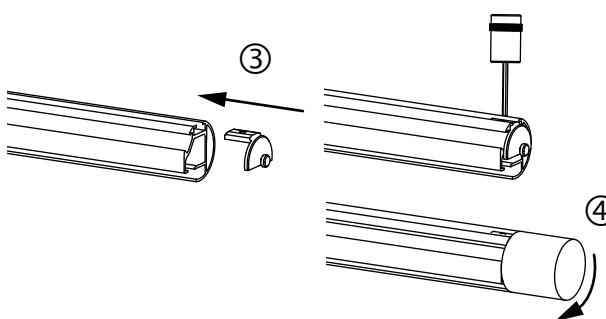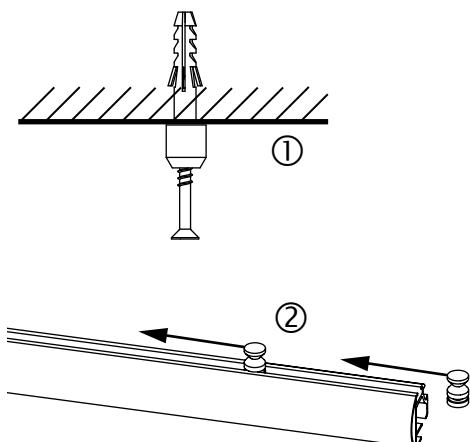


Ansicht von hinten

### Pflegehinweise


- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

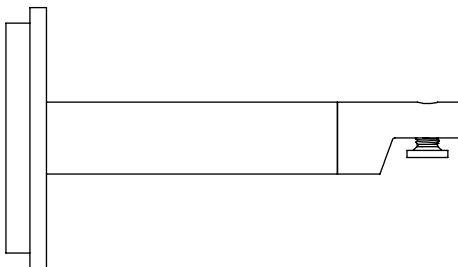

## Montagefolge

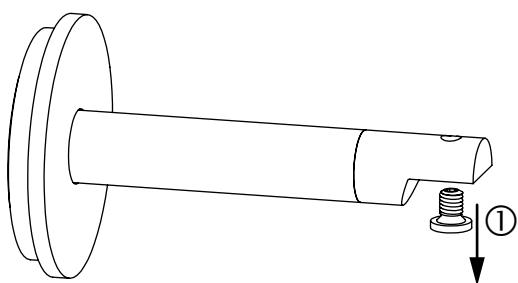

1. Schraube aus dem Träger nehmen ①
2. Klemmstücke auf einer Seite lösen, bis sie sich leicht verschieben lassen und herausnehmen ②
3. Schraube in das Profil einführen ③
4. Klemmstücke wieder montieren ④
5. Profil am Träger festschrauben ⑤

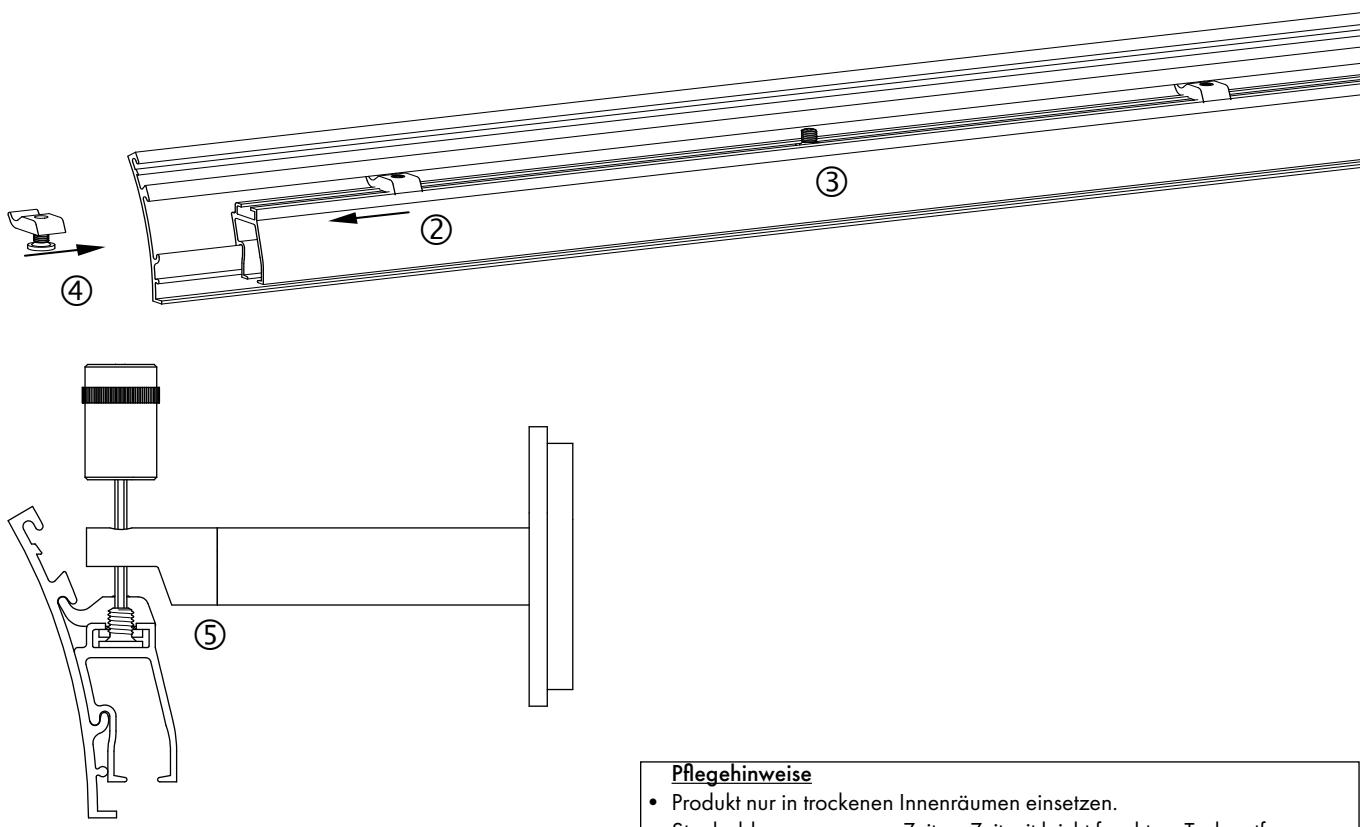

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.




## MONTAGEANLEITUNG



[www.interstil.de](http://www.interstil.de)

## Positionierung Stechhaken

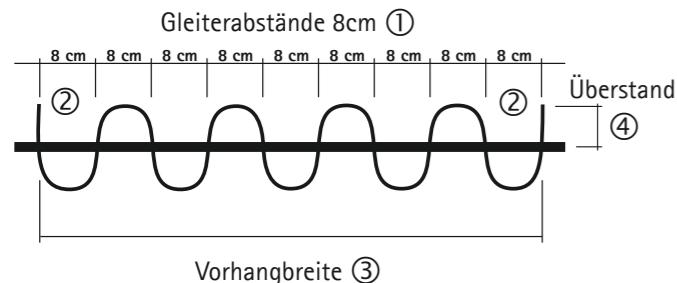


### WICHTIG:

- Gleiterabstände 8cm ①
- Ein Wellenvorhang muss immer eine **UNGERADE** Anzahl dieser Gleiterabstände haben, damit beide Vorhangenden nach hinten stehen ②.
- Dadurch ergeben sich Vorhangbreiten ③ in **SPRÜNGEN von 16cm**, siehe Tabelle. Bei geteilten Dekorationen Vorhangbreiten für jeden Schal einzeln bestimmen.
- Die Überstände ④ am Vorhangende verdecken den Blick auf die Wellen nach hinten.

### ABLAUF:

1. Mögliche Vorhangbreite und Anzahl Gleiterabstände aus Tabelle entnehmen
2. An beiden Seiten des Vorhangs zwei Stechhaken setzen, siehe Skizze unten  
Dabei seitliche Überstände beachten ⑤
3. Maß zwischen äußeren Stechhaken ⑥ geteilt durch Anzahl Gleiterabstände ergibt Abstände zwischen den Stechhaken ⑦
4. Stechhaken im errechneten Abstand ins Band einstecken. Eventuelles Ausgleichen möglichst so vornehmen, dass sich die Wellentiefe nur nach hinten ändert
5. **Kontrolle:** Anzahl der Abstände zwischen den Stechhaken muss exakt der Anzahl der Gleiterabstände aus der Tabelle entsprechen

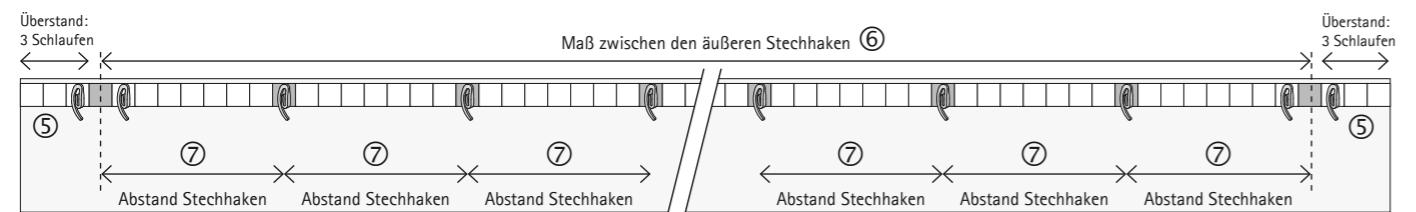

Schlaufenabstand im interstil Wellenband 2cm. Bänder anderer Hersteller möglicherweise davon abweichend.

## ENDGLEITER


Die Endgleiter halten mit 2 Stechhaken das Vorhangende rechtwinklig und gerade zur Schiene.



## Aufhängung von Wellenvorhängen an den Garnituren

### WICHTIG:




- Die Gleiter **NICHT** aus der Schiene herausnehmen.
- Es sind mehr Gleiter im Lauf als erforderlich. Die überschüssigen Gleiter werden erst **NACH** der Aufhängung des Vorhangs entfernt.
- Bei Garnituren mit **WANDLAGER** mit der Aufhängung des Vorhangs an der Seite des Wandlagers beginnen, damit die überzähligen Gleiter auf der anderen Seite entfernt werden können.

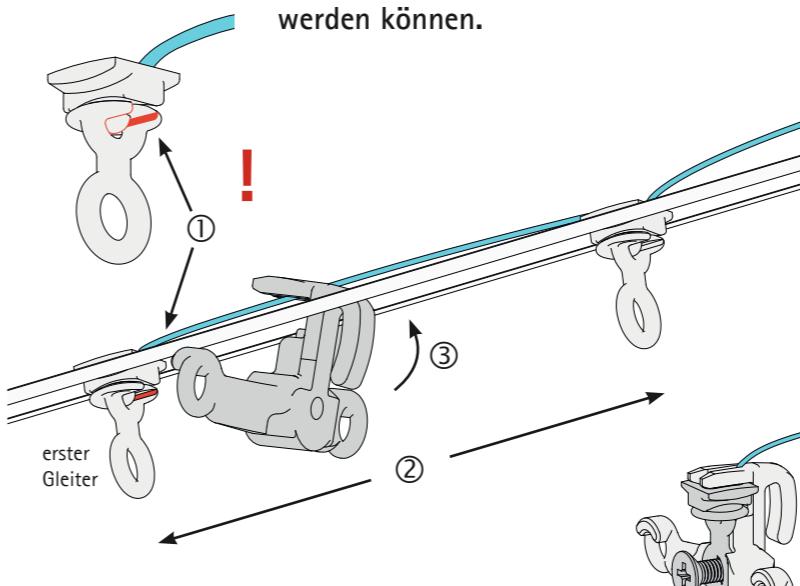

### Montage der Bügel für Endgleiter:

Dazu die Öse am ersten Gleiter so drehen, dass der Schlitz ① in Richtung der anderen Gleiter zeigt, sonst lässt sich der Bügel nicht montieren!

Ersten und zweiten Gleiter weit auseinander schieben ② und den Bügel auf den ersten Gleiter aufklipsen ③. Anschließend festschrauben ④.

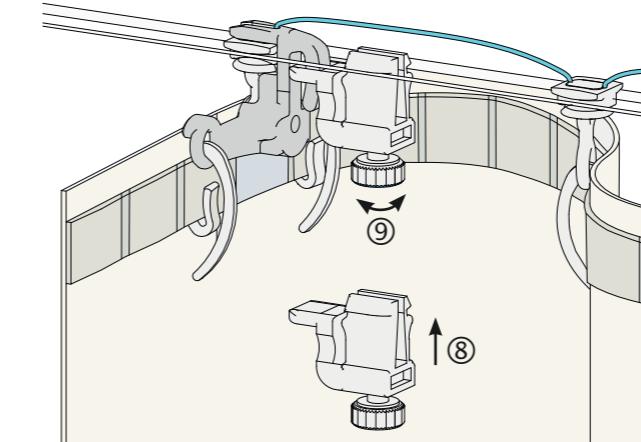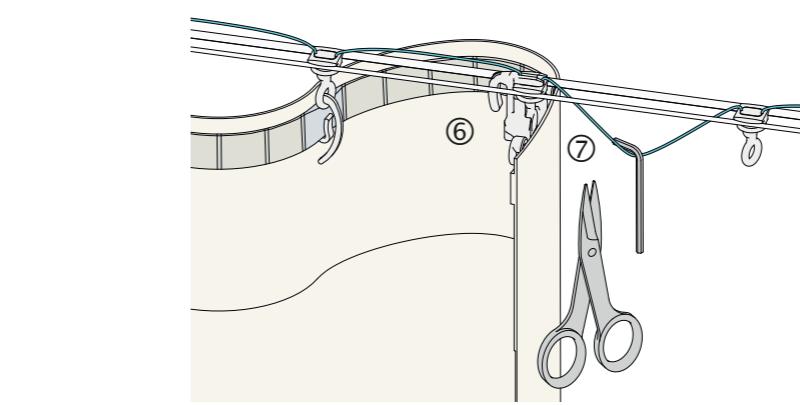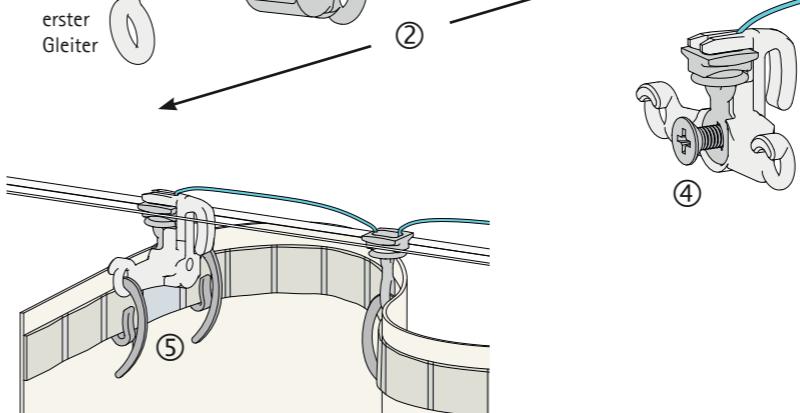

### Vorhang aufhängen:

Vorhangsanfang mit 2 Stechhaken in den Endgleiter einhängen ⑤, und mit dem Einhängen des Vorhangs fortfahren.

Am Vorhangende den zweiten Bügel für Endgleiter am letzten Gleiter in entgegengesetzter Richtung montieren (wieder Position Schlitz beachten!) und Vorhang einhängen ⑥.

Schnur direkt nach dem Endgleiter durchtrennen ⑦ und überzählige Gleiter aus der Schiene entfernen.

### Bei geteilter Dekoration:

Mit der Aufhängung des 2. Schals in der gleichen Richtung direkt fortfahren.

Mit der Aufhängung des 2. Schals **NICHT** von der anderen Außenseite beginnen, sonst lassen sich überzählige Gleiter nicht mehr entfernen!

### Feststehendes Vorhangende:

Feststeller einsetzen.



### Bewegliches Vorhangende:



Bremse in den Laufkanal so einklipsern, dass sie mit dem Haken am Endgleiter verbunden ist ⑧.

Bremsekraft so einstellen, dass der Vorhang nach dem Öffnen nicht wieder zurückspringt ⑨.

# Montage Innenlauf Novum Ø25






**intersil**  
Vorhang-Garnituren

## Maße für Trägermontage

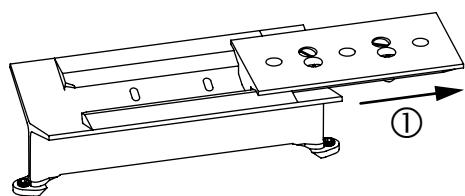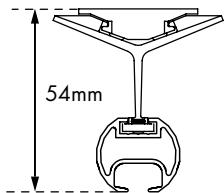

### Montagefolge

1. Deckenbefestigung aus der Arretierung lösen und entnehmen ①
2. Deckenbefestigung an die Decke schrauben.
3. Trägerunterteile ins Profil schieben. ②
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ③
5. Trägerunterteile in die Deckenbefestigung schieben bis sie in der Mitte arretieren ④
6. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) ⑤
7. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

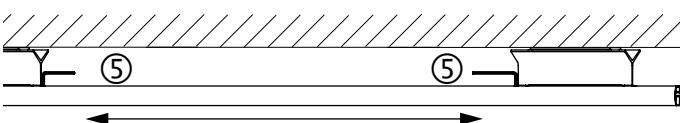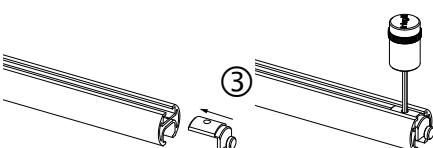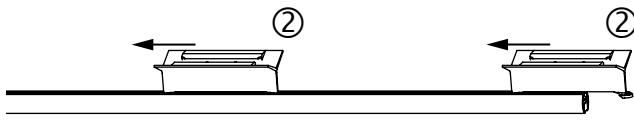



### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

# Montage Innenlauf Novum Ø30






intersil  
Vorhang-Garnituren

## Maße für Trägermontage

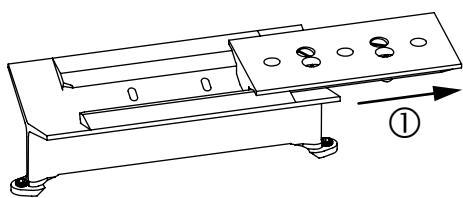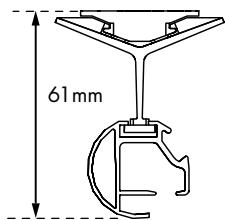

### Montagefolge

1. Deckenbefestigung aus der Arretierung lösen und entnehmen ①
2. Deckenbefestigung an die Decke schrauben.
3. Trägerunterteile ins Profil schieben. ②
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ③
5. Trägerunterteile in die Deckenbefestigung schieben bis sie in der Mitte arretieren ④
6. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) ⑤
7. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

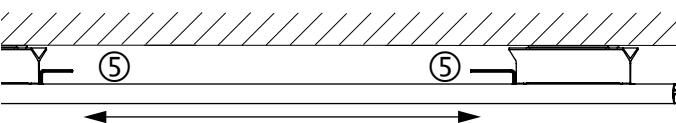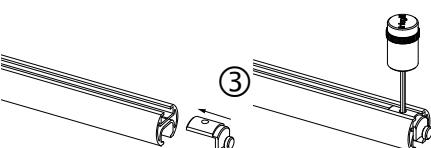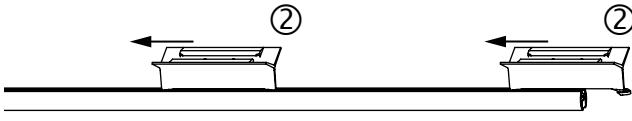



### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

# Montage innenlauf Quantum Ø25








intersil  
Vorhang-Garnituren

## Maße für Trägermontage

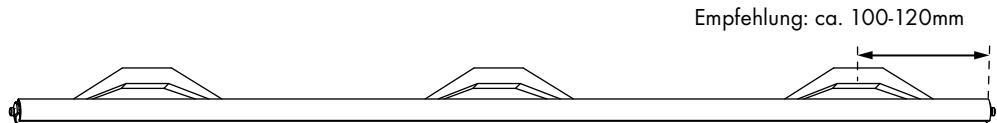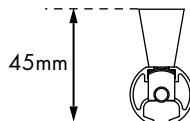

### Montagefolge

1. Schrauben lösen bis auf Anschlag ① und Befestigungsteil herausnehmen ②
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. ③
3. Träger ins Profil schieben. ④
4. Profileinsätze leicht festschrauben. ⑤
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) ⑥
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. ⑦
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (eine Klemmung je Träger reicht) ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

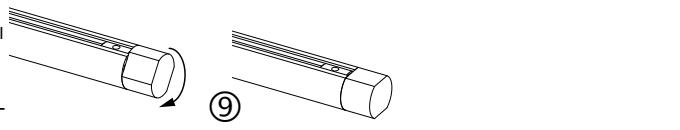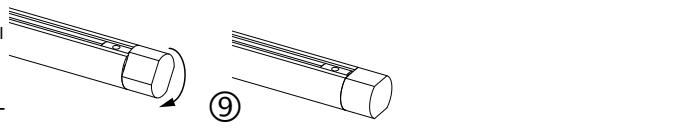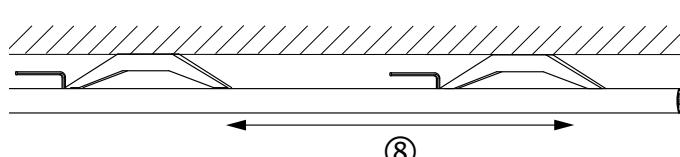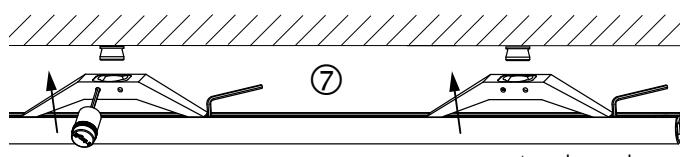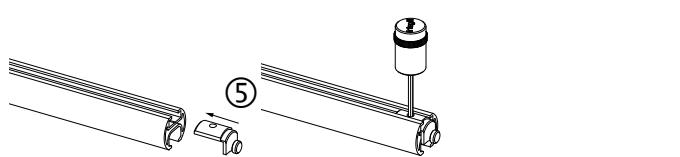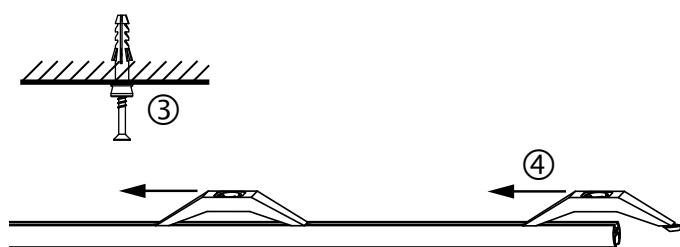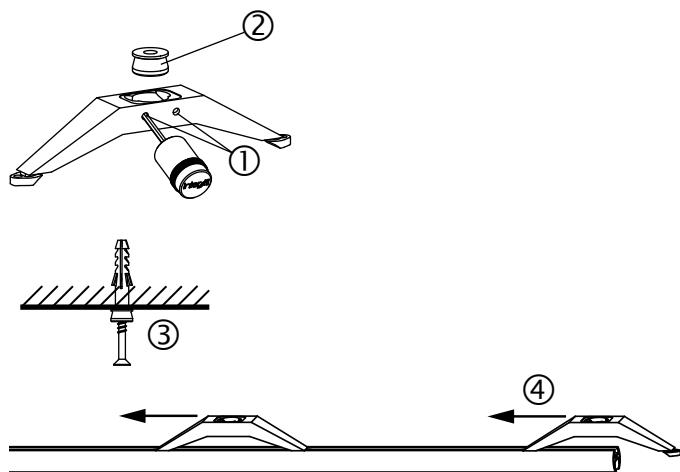



### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

# Montage innenlauf Quantum 2lf Ø25



intersil  
Vorhang-Garnituren

## Maße für Trägermontage

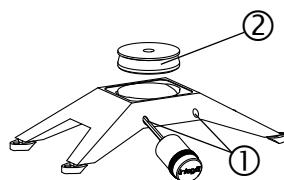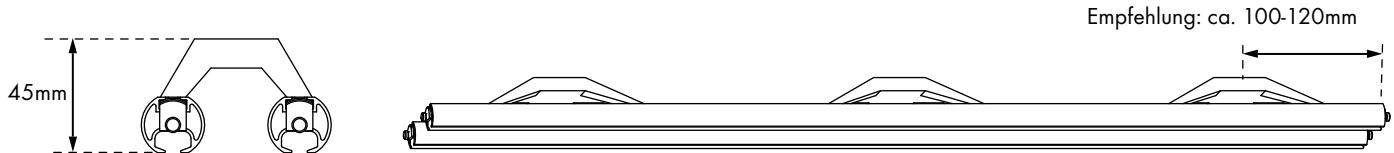


### Montagefolge


1. Schrauben lösen bis auf Anschlag (1) und Befestigungsteil herausnehmen (2)
2. Befestigungsteile an die Decke schrauben. (3)
3. Träger in die Profile schieben. (4)
4. Profileinsätze leicht festschrauben. (5)
5. Träger im Profil klemmen, mit kleinem Winkelschlüssel eine halbe Umdrehung lösen. (Schlüssel stecken lassen) (6)
6. Träger auf die Befestigungsteile an der Decke stecken und festschrauben. (7)
7. Profil seitlich ausrichten und mit dem Winkelschlüssel klemmen. (klemmen auf einer Trägerseite reicht) (8)
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) (9)

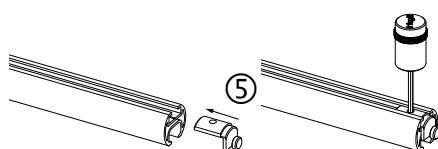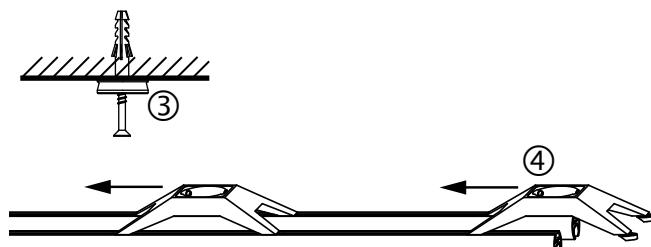


Ansicht von hinten

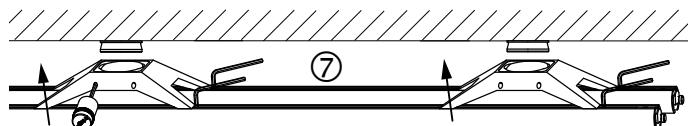

Ansicht von hinten

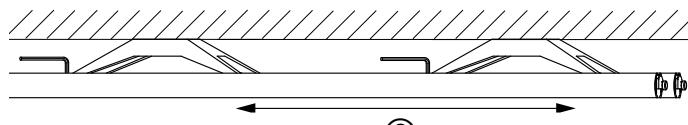

quantum\_25\_2lf

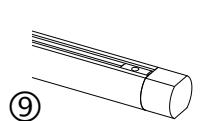


### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

# Montage Schnurzug

**intershil**  
Vorhang-Garnituren


## Maße für Wandmontage

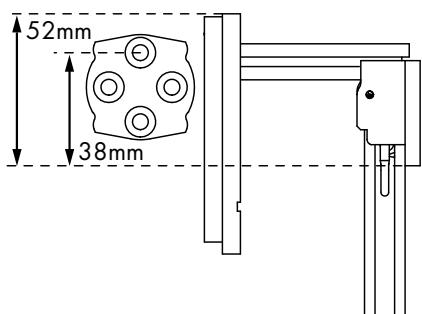

## Maße für Deckenmontage

Position der Bohrungen an der Decke anzeichnen

Empfehlung: ca. 100mm

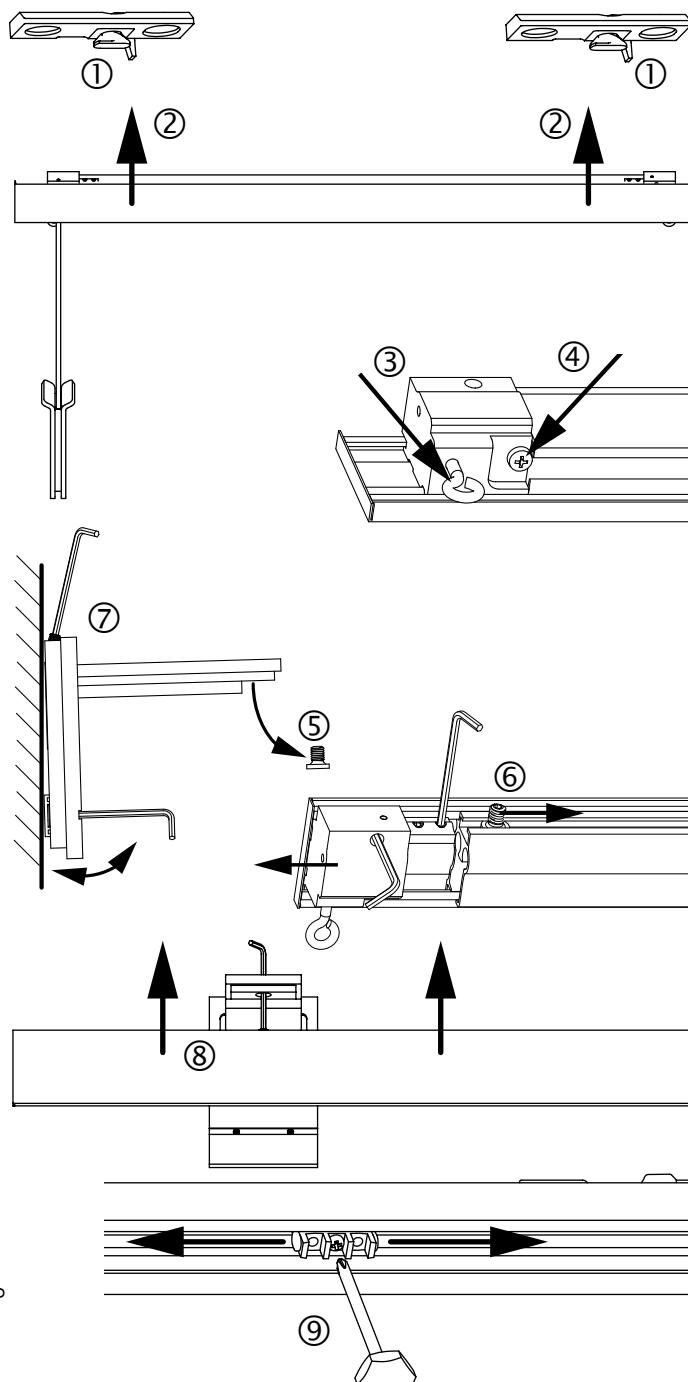

## Montagefolge Decke

- Alle Träger an die Decke montieren, ① ausrichtbar durch Langlöcher. Die Spannriegel müssen offen sein.
- Anlage an der Decke montieren ②
- Vorhang aufhängen, letzten Haken in die Öse ③ hängen. Bei ungeteilten Vorhängen eine Öse entfernen.
- Bei überzähligen Gleitern: Schraube ④ lösen und Gleiter entnehmen.

## Montagefolge Wand


- Trägerschrauben lösen ⑤ und in den Klemmkanal einführen. ⑥
- Träger an die Wand montieren ⑦
- Anlage an den Trägern montieren. ⑧
- Vorhang aufhängen, letzten Haken in die Öse ③ hängen. Bei ungeteilten Vorhängen eine Öse entfernen.
- Bei überzähligen Gleitern: Schraube ④ lösen und Gleiter entnehmen.

## Für Asymmetrische Teilung:

Schraube am Mitnehmer (mit einer Schraube) ⑨ lösen und passend verschieben.

## Wichtig:


Vorläufer (mit zwei Schrauben) nicht lösen!

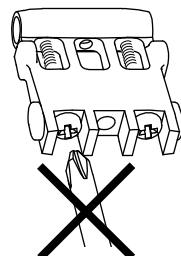

## Pflegehinweise






- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

## Maße für Wandplattenmontage

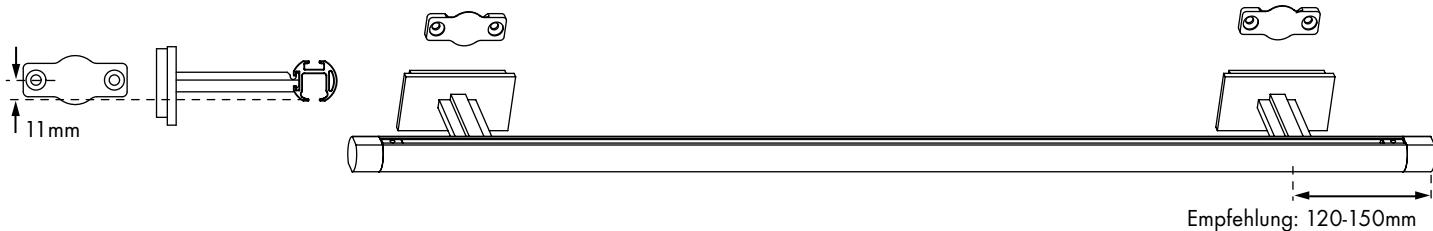

### Montagefolge

1. Träger an die Wand montieren ①
2. Profil einhängen ②
3. Profil ausrichten ③ und verschrauben. ④
4. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
5. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

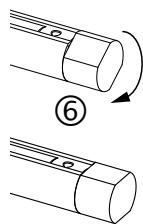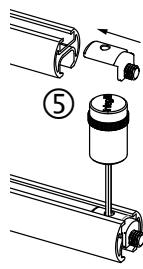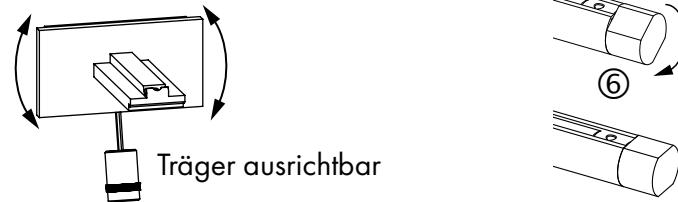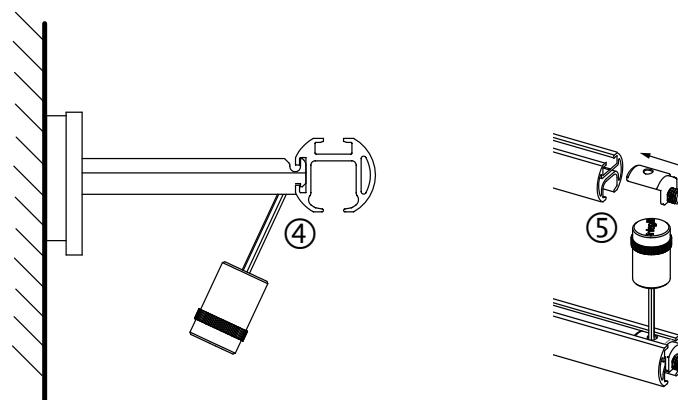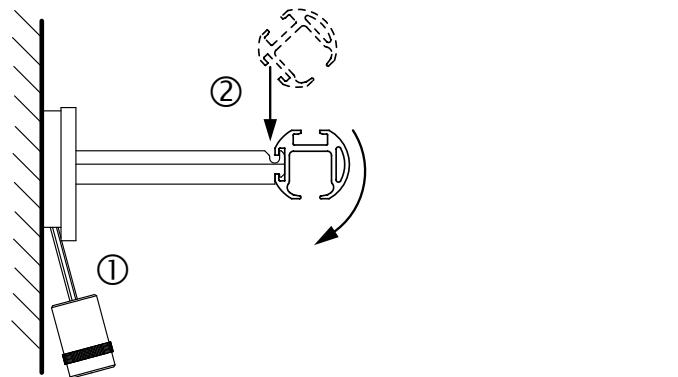


Träger ausrichtbar

#### Pflegehinweise





- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

## Maße für Wandplattenmontage

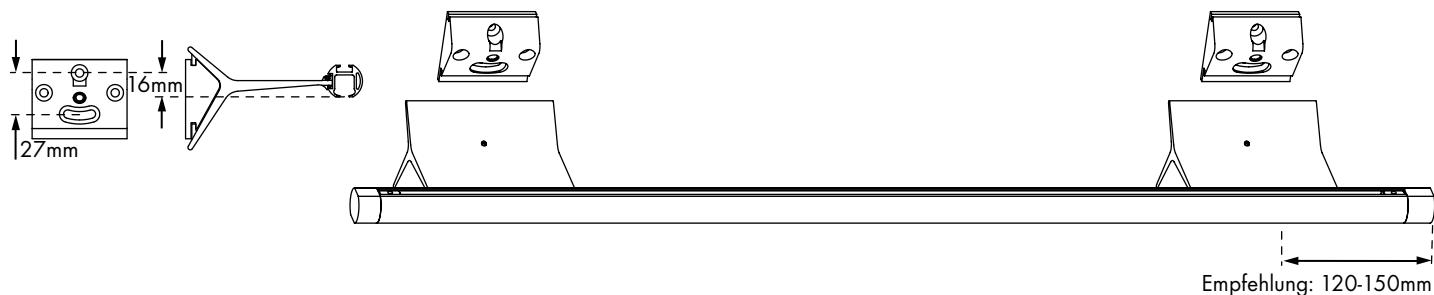

## Montagefolge


1. Träger an die Wand montieren ①
2. Profil einhängen ②
3. Profil ausrichten ③ und verschrauben. ④
4. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
5. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

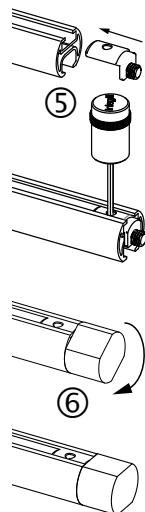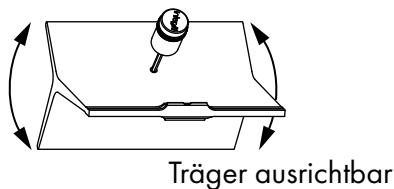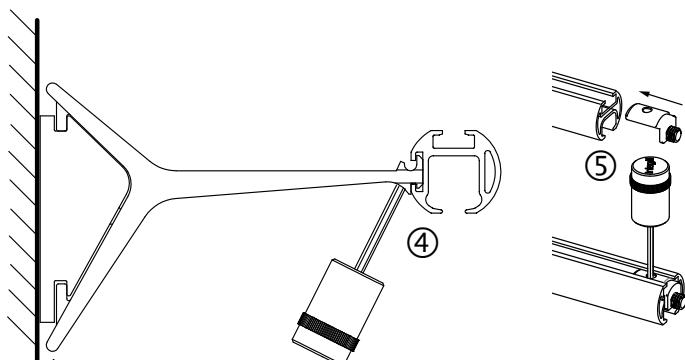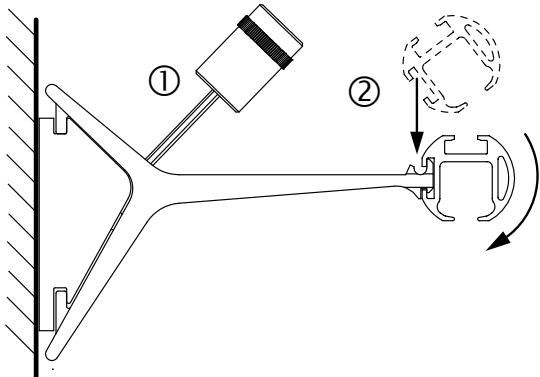


### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

## Maße für Wandplattenmontage

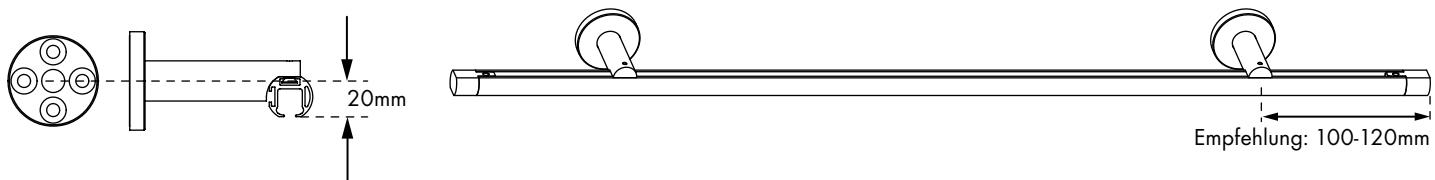


### Montagefolge

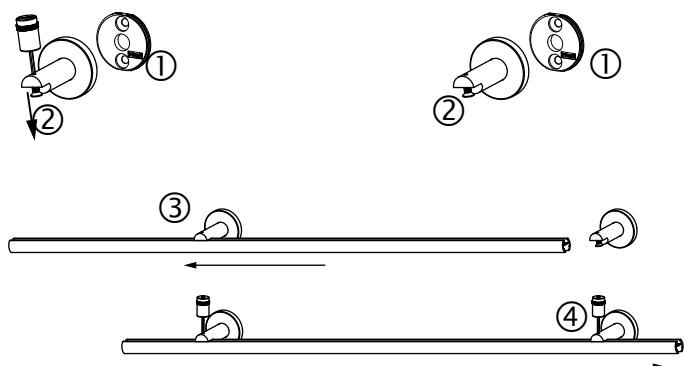

### Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
3. Profil auf einer Seite einhängen ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

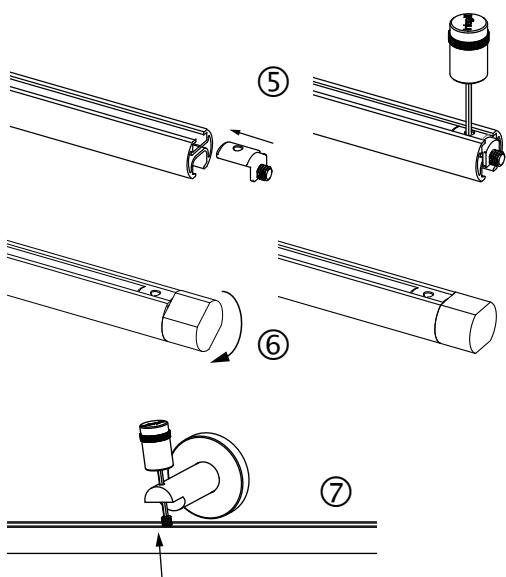

### Mit Zwischenträger


1. Alle Träger an die Wand montieren ①
2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ②  
Zwischenträger-Schraube herausdrehen
3. Schraube des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben ⑦
4. Profil in die Außenträger einhängen, ③+④ ausrichten und verschrauben.
5. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
6. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.

#### Pflegehinweise




- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

## Maße für Wandplattenmontage

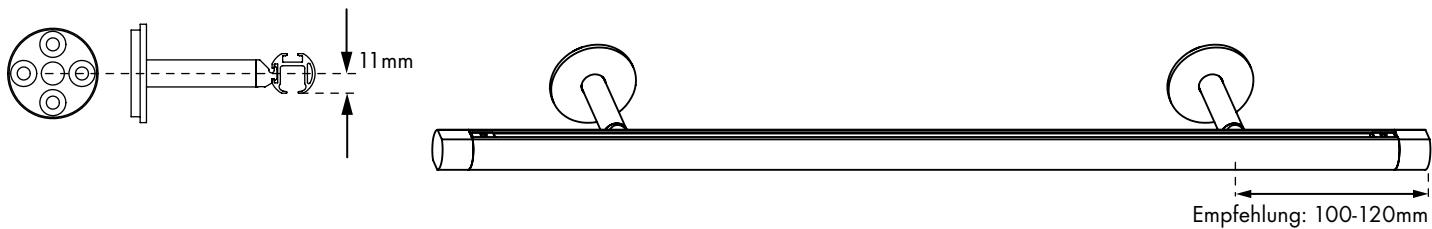

### Montagefolge

1. Träger an die Wand montieren ①
2. Profil einhängen ②
3. Profil ausrichten ③ und verschrauben. ④
4. Profileinsatz leicht festschrauben ⑤
5. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑥

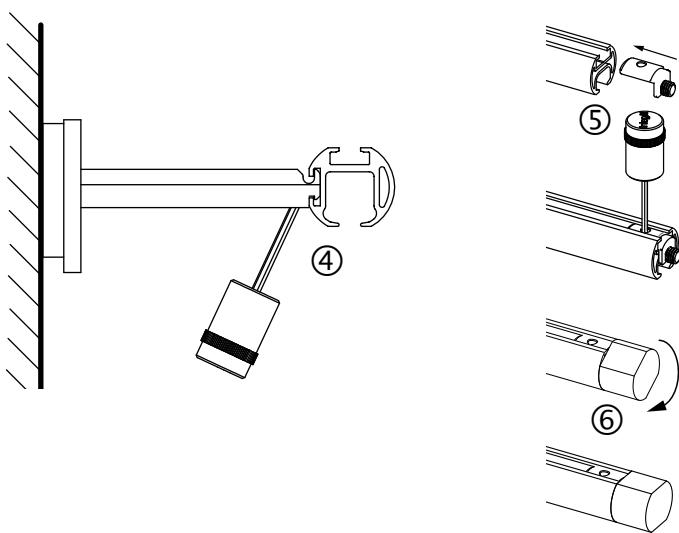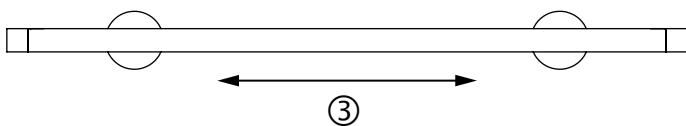
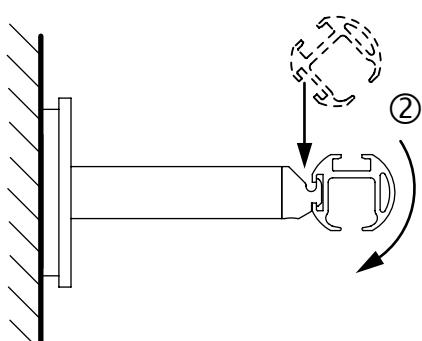


! In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.


### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

## Maße für Wandplattenmontage

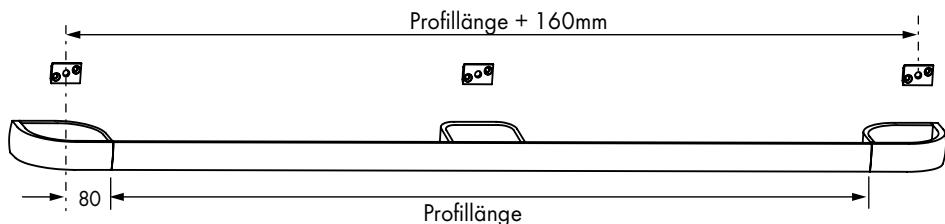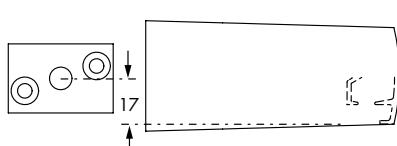


### Montagefolge

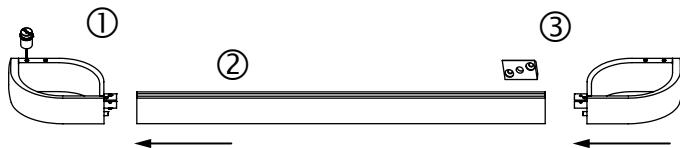


#### Ohne Zwischenträger


1. Wandplatten im genauen Abstand an die Wand montieren
2. Linken Träger an die Wand montieren (seitlich beweglich lassen) ①
3. Profil auf den linken Träger aufstecken ②
4. Rechten Träger ins Profil stecken und an die Wand montieren (seitlich beweglich lassen) ③
5. Beide Träger an den Profilenden festschrauben. Dazu Träger und Profil fest zusammendrücken und mit Klemmschraube fixieren. ④
6. Träger auf den Wandplatten festsetzen und dabei horizontal ausrichten ⑤

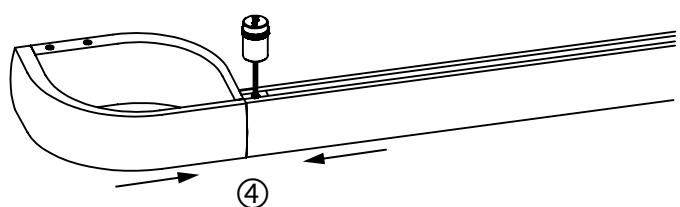

#### Mit Zwischenträger

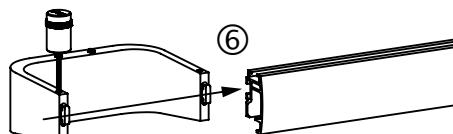

1. Wandplatten im genauen Abstand an die Wand montieren
2. Linken Träger an die Wand montieren (seitlich beweglich lassen) ①
3. Zwischenträger in den rückseitigen Klemmkanal ⑥ bis zur gewünschten Position einführen an die Wand montieren. (seitlich beweglich lassen)
4. Profil auf den linken Träger aufstecken ②
5. Rechten Träger ins Profil stecken und an die Wand montieren (seitlich beweglich lassen) ③
5. Beide Träger an den Profilenden festschrauben. Dazu Träger und Profil fest zusammendrücken und mit Klemmschraube fixieren. ④
6. Träger auf den Wandplatten festsetzen und dabei horizontal ausrichten ⑤



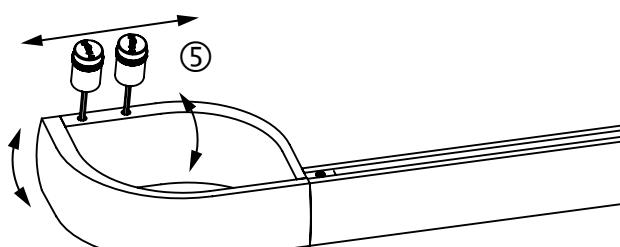


Träger ausrichtbar


#### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

## Maße für Trägermontage

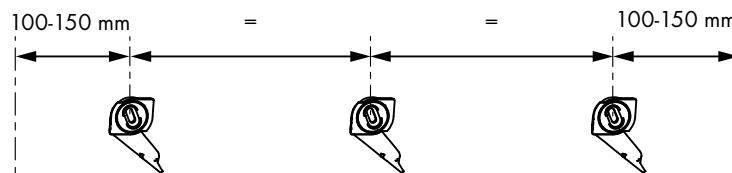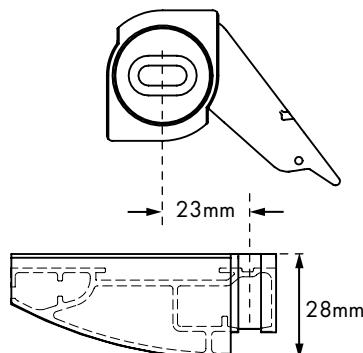



## Montagefolge



1. Spannriegel an die Decke montieren. Dabei auf genaue Flucht achten.  
(Langlöcher) ①

2. Endstücke an beiden Seiten am Profil befestigen. ②

3. Profil mit Spannriegeln an der Decke befestigen ③  
Hinweis: Spannriegel rastet in 2 Positionen ein. siehe beiliegende kleine Montageanleitung. ④

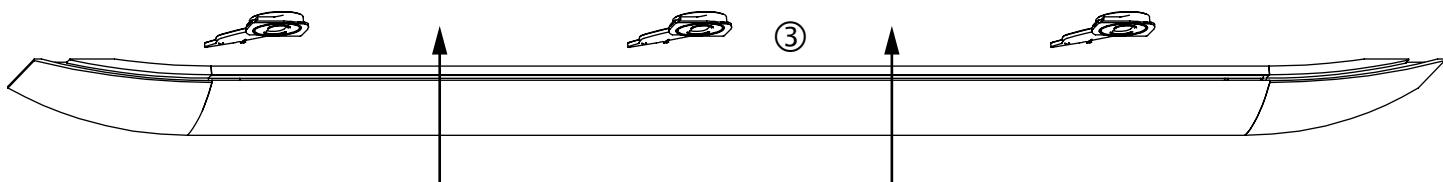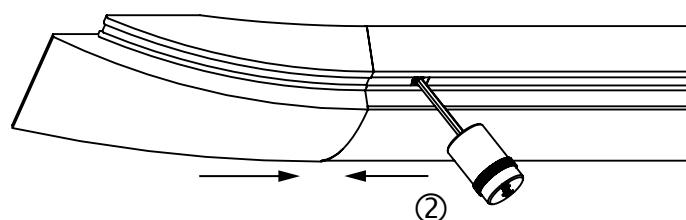

**intersil**  
Vorhang-Garnituren

**Montage Installation**

**2 Optionen:**  
Rastet in 2 Positionen ein  
locks in 2 different positions

**Position 1**  
Zur einfacheren Demontage  
for easier dismantling

**Position 2**  
Komplett verdeckt  
completely concealed



D33215

④


### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

## Maße für Trägermontage

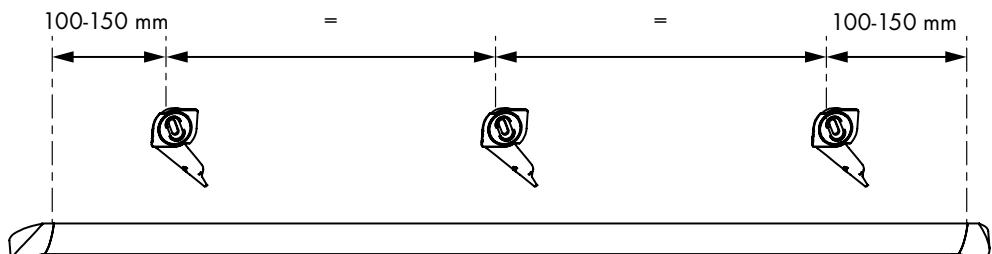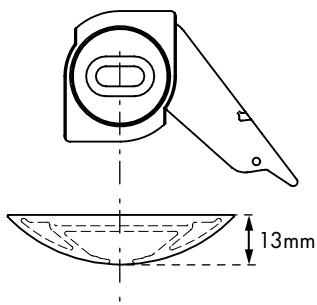



## Montagefolge

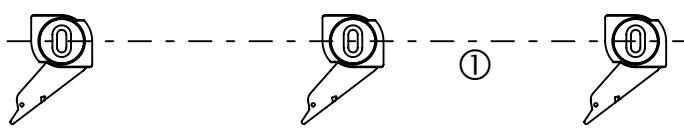

1. Spannriegel an die Decke montieren. Dabei auf genaue Flucht achten.  
(Langlöcher) ①

2. Endstücke an beiden Seiten am Profil befestigen. ②

3. Profil mit Spannriegeln an der Decke befestigen ③  
Hinweis: Spannriegel rastet in 2 Positionen ein. siehe beiliegende kleine Montageanleitung. ④

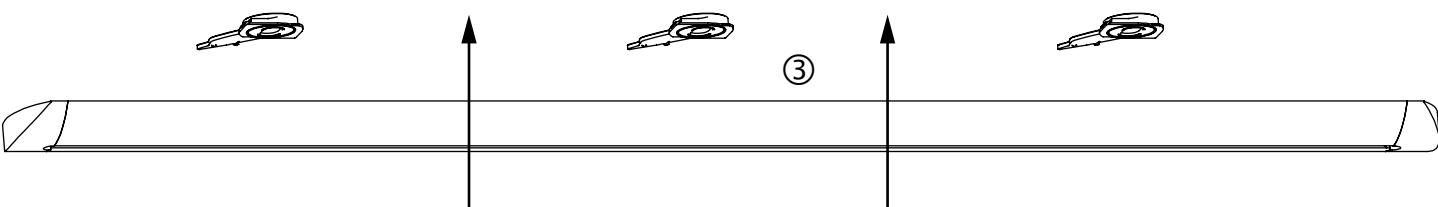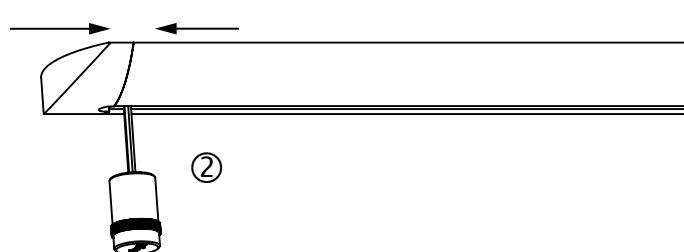

**intervil**  
Vorhang-Garnituren

**Montage Installation**


**2 Optionen:**  
Rastet in 2 Positionen ein  
locks in 2 different positions

D33215

**Position 1**  
Zur einfacheren Demontage  
for easier dismantling

**Position 2**  
Komplett verdeckt  
completely concealed

④

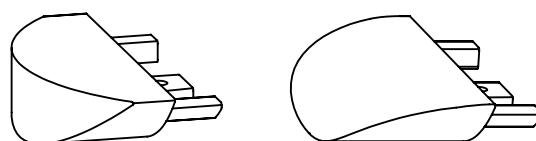


33201


33202

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

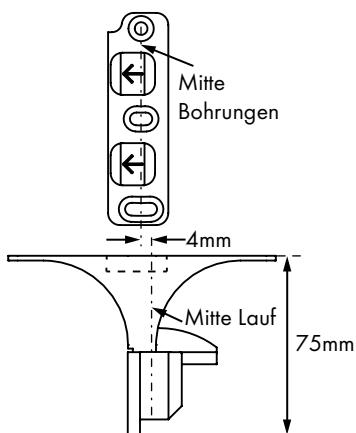


## Maße für Trägermontage





**VING - Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!**

## Montagefolge

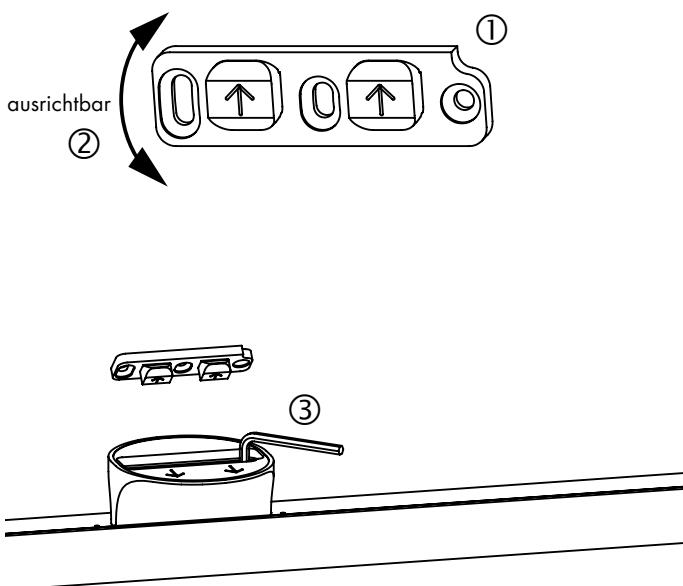



1. Befestigungsplatte an der Decke montieren (1) und parallel zur Wand ausrichten. (2) Pfeile zeigen in Richtung Raum.
2. Träger am Profil mit Senkkopfschraube M6x20 und Sechskantschlüssel 5 montieren. (3)
3. Garnitur auf der Befestigungsplatte montieren (4)
4. Endkappen entfernen (5) und Vorhang aufhängen.
5. Integraleinrichtung an beiden Seiten mit Sechskantschlüssel 2,5 drehen, bis das Profil gerade ist. (6)
6. Auf beiden Seiten die Endkappen montieren. (5)

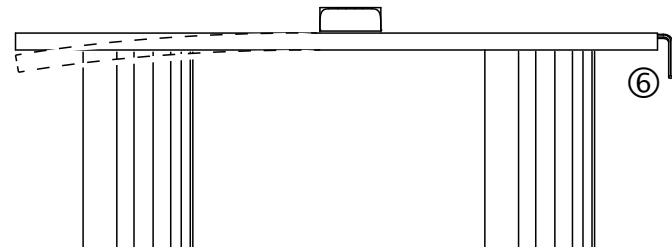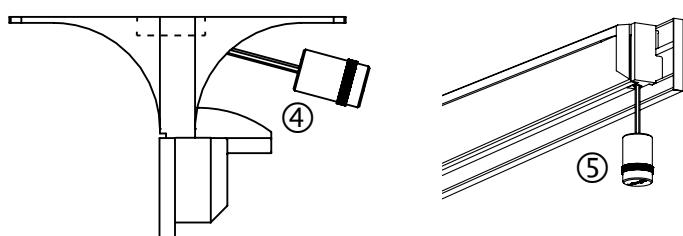

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.





## Maße für Trägermontage

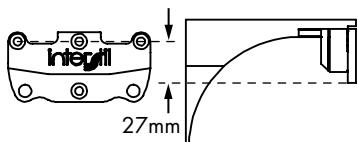

**VVV - Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!**


### Montagefolge

1. Wandplatte mit 3 oder 4 Schrauben montieren. ①
2. Anschließend mit Bohrer Ø8mm 2 Löcher für Metallstifte >50mm tief bohren. Stifte bündig einschlagen. ①
3. Träger am Profil mit Senkkopfschraube M4x16 und Sechskantschlüssel 2,5 montieren. ②
4. Garnitur auf der Wandplatte montieren ③ und mit den zwei Schrauben horizontal ausrichten. ④ (Träger beim Festziehen der Schrauben kräftig nach oben drücken ⑤ - das erleichtert die Verschraubung)
5. Festigkeitsprüfung durch leichtes hoch- und herunterdrücken des Profils ⑥. (Träger darf sich nicht bewegen)
6. Endkappen entfernen ⑦ und Vorhang aufhängen.
7. Integraleinrichtung an beiden Seiten mit Sechskantschlüssel 2,5 drehen, bis das Profil gerade ist. ⑧
8. Auf beiden Seiten die Endkappen montieren. ⑦

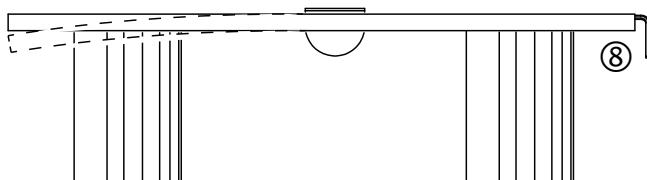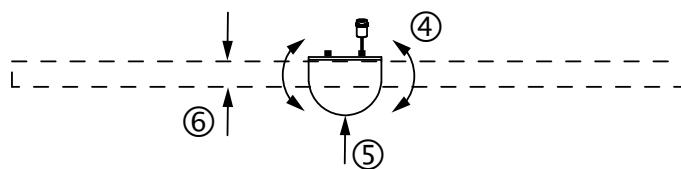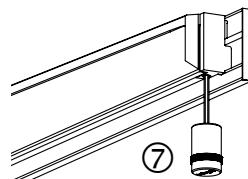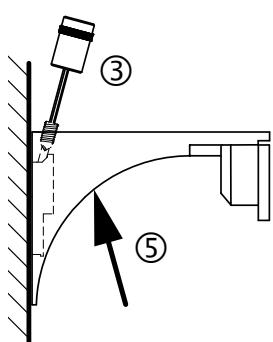


#### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

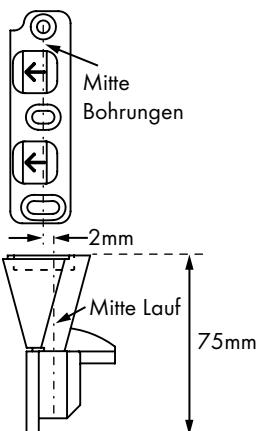




## Maße für Trägermontage



**VING - Gleiter nicht aus dem Profil herausnehmen!**

## Montagefolge

1. Befestigungsplatte an der Decke montieren ① und parallel zur Wand ausrichten. ② Pfeile zeigen in Richtung Raum.
2. Träger am Profil mit Senkkopfschraube M6x20 und Sechskantschlüssel 5 montieren. ③
3. Garnitur auf der Befestigungsplatte montieren ④
4. Endkappen entfernen ⑤ und Vorhang aufhängen.
5. Integraleinrichtung an beiden Seiten mit Sechskantschlüssel 2,5 drehen, bis das Profil gerade ist. ⑥
6. Auf beiden Seiten die Endkappen montieren. ⑤

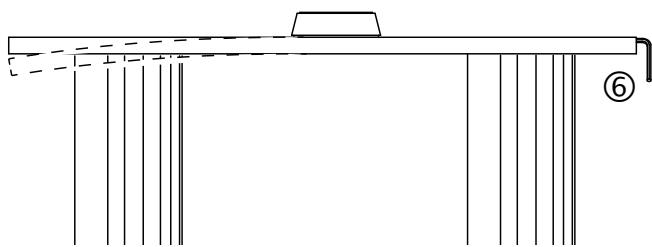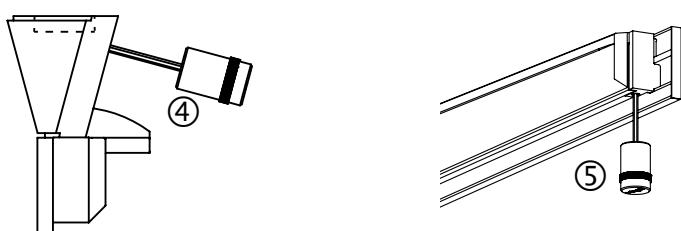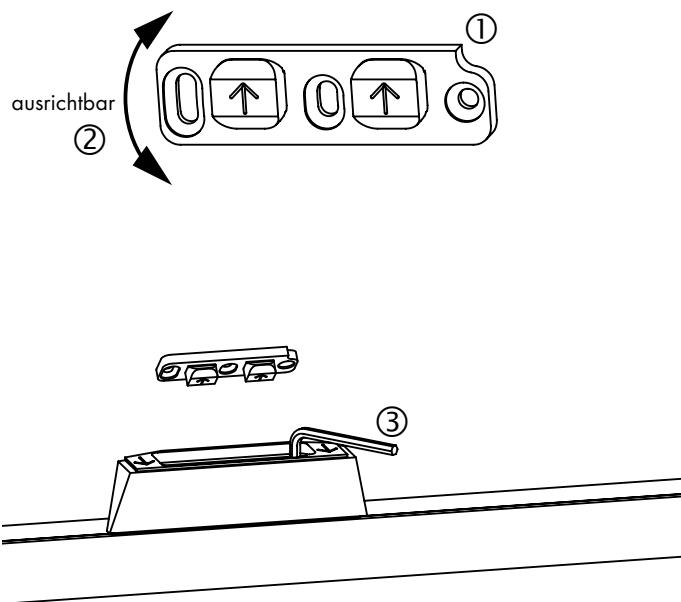

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.