


Schritt 1

Vorspannung erzeugen

⚠ Seil darf nicht in Seilscheibe eingehängt sein!

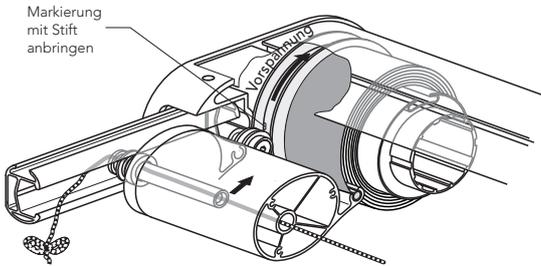


Vorspannung:

Acryl + Soltis = 3 Umdrehungen


Schritt 2

Seil durch Seilscheibe einfädeln (li.+re.)

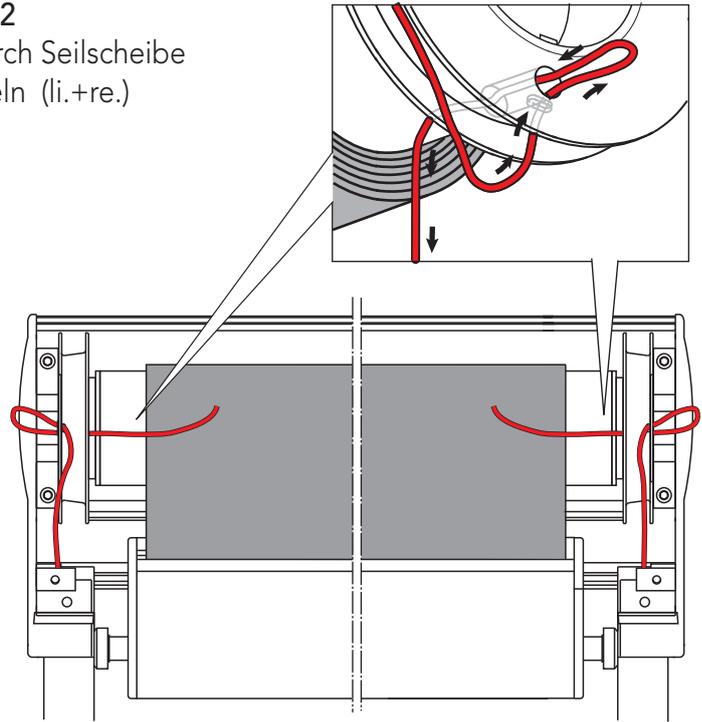

Schritt 3

Seil verknoten und abschneiden auf je 30 cm Länge pro Seite (li.+re.)

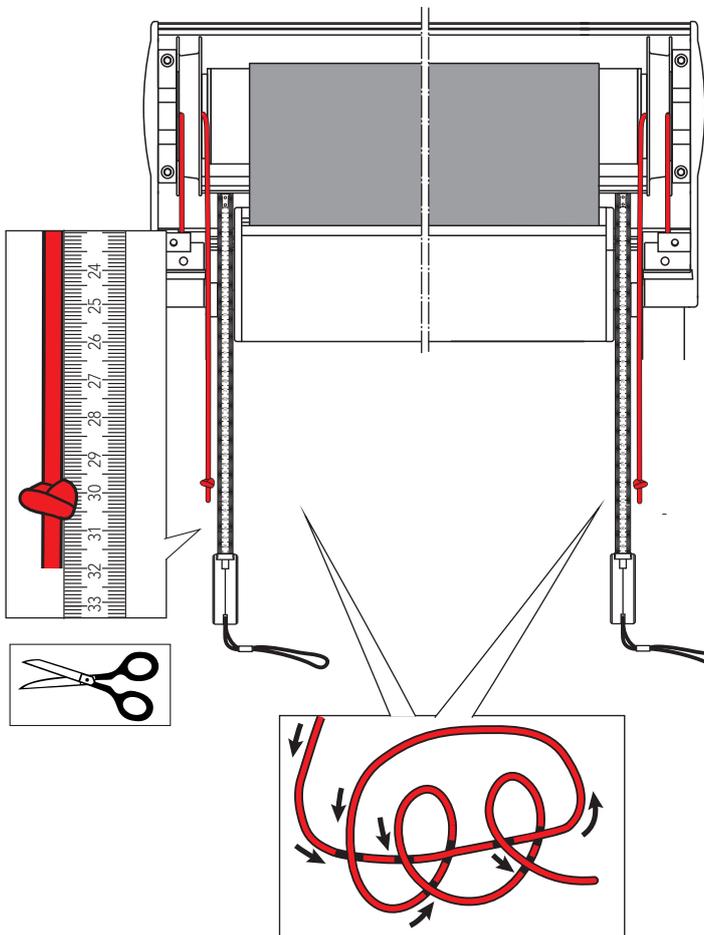

Schritt 4

Seil durch Seilscheibe wieder zurückziehen (li.+re.) bis der Knoten in die Aussparung der Seilscheibe gedrückt wird.

