




MONTAGEANLEITUNG

Regenschutzdach

PERGO <i>Liberty</i>	2-3
PERGO <i>Fun</i>	2-3
PERGO <i>Light</i>	2-3
PERGO <i>Plain</i>	2-3
PERGO <i>Corner</i>	2-3
Deckenmontage.....	4
PERGO <i>Plain</i> Freistehend.....	5-6
PERGO <i>Corner</i> Freistehend	7-8



1.) PergoLiberty / Fun / Light / Plain / Corner

- (1,0) - Das seitliche C-Profil über der Führung positionieren und an die Rückwand projizieren.
- (1,1) - Das „Wandprofil“ mit Dichtungen an der Wand befestigen.
- (1,2) - Die Klebedichtung im inneren auf die gesamte Länge des „Wandprofils“ anbringen.

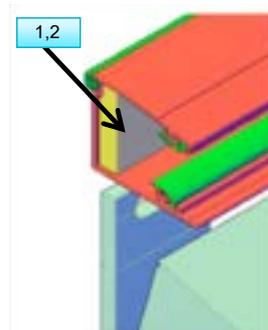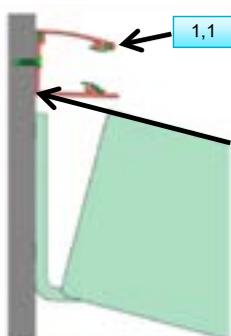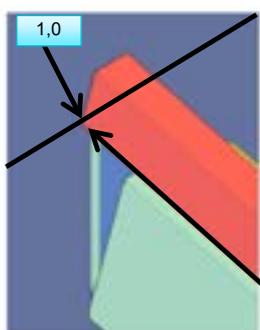




2.) PergoLiberty / Fun / Light / Plain / Corner

- (2,0) - Das erste Wellblech bis zum Andrücken der Klebedichtung einsetzen.
- (2,1) - Die Position des Querbalkens anzeichnen (unterer Bereich des Regenschutzdaches).

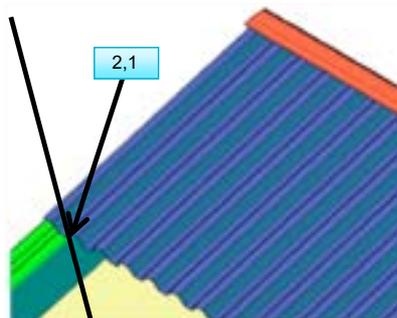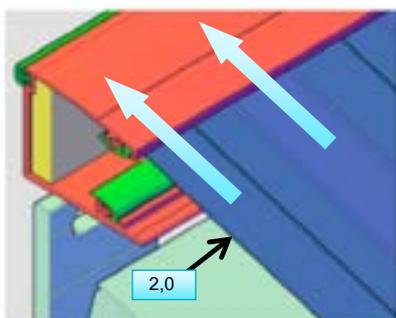

3.) PergoLiberty / Fun / Light / Plain / Corner

- (3,0) - Den Querbalken mit den Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben 4,8 x 16 festschrauben.
- (3,1) - Die Seitendeckel mit den Torx-Senkkopfschrauben 2,9 x 9,5 Edelstahl fixieren.
- (3,2) - Die seitlichen C-Profile entlang der Abschrägung der Führungsschiene positionieren.

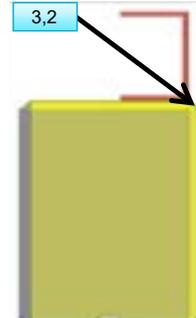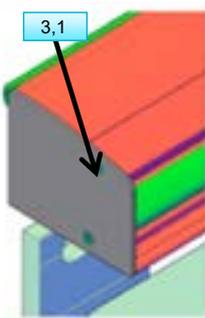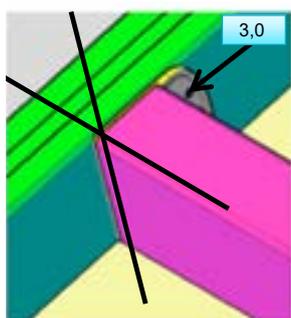




4.) PergoLiberty / Fun / Light / Plain / Corner

(4,0) - Die seitlichen C-Profile mit den Kreuzschlitz Linsenkopfschrauben 3,9 x 13 befestigen.

(4,1) - Klebedichtung auf die gesamte Breite des Querbalkens aufbringen.

(4,2) - Das erste Wellblech einsetzen und mit Kreuzschlitz Linsenkopfschrauben 3,9 x 13 befestigen.




(4,3) - Die restlichen Wellbleche mit Überlappung übereinander legen und am Querbalken befestigen.

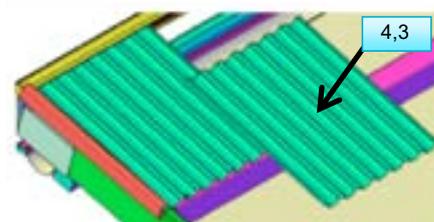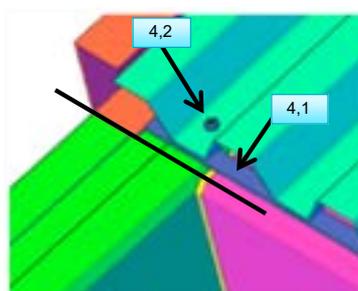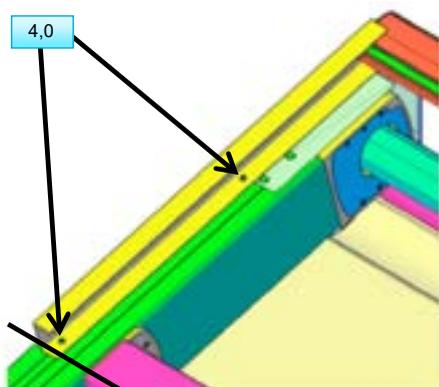

5.) PergoLiberty / Fun / Light / Plain / Corner


(5,0) - Das frontale F-Profil anbringen.

(5,1)-(5,2) - Das F-Profil mit den seitlichen C-Profilen und dem Wellblech unter Verwendung von Kreuzschlitz Linsenkopfschrauben 3,9 x 13 fixieren.

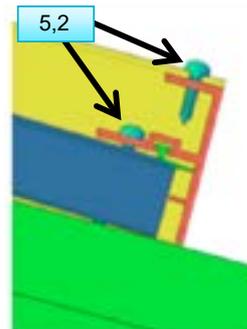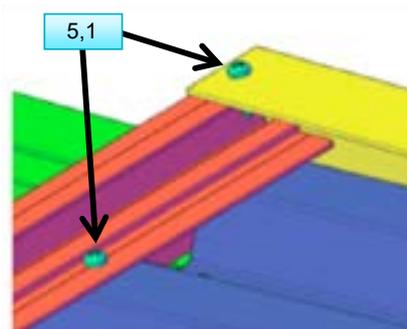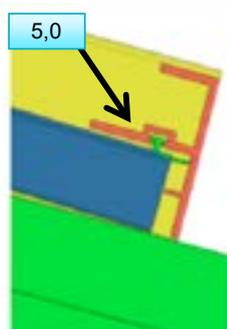

6.) PergoLiberty / Fun / Light / Plain / Corner



(6,0) - Dachmontage komplett.

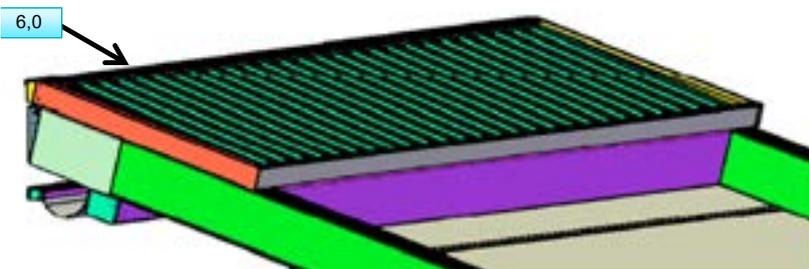

A) Deckenmontage








(A,0) - Das Wandprofil nach Belieben nahe am Deckenwinkel positionieren.

(A,1) - Mit Punkt 2 auf Seite 2 weiter fahren.

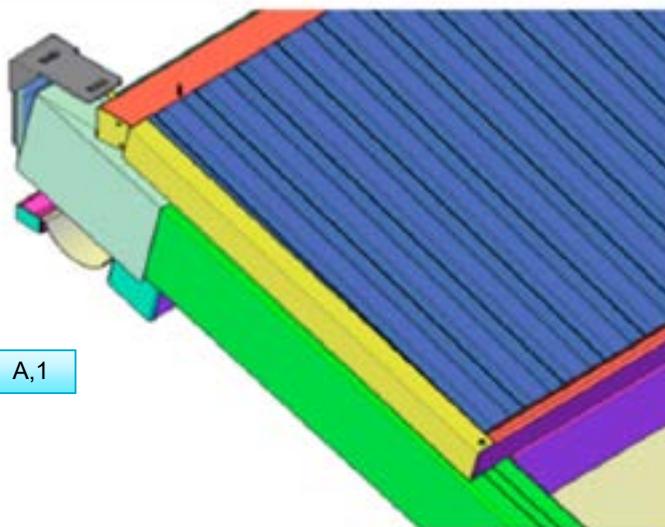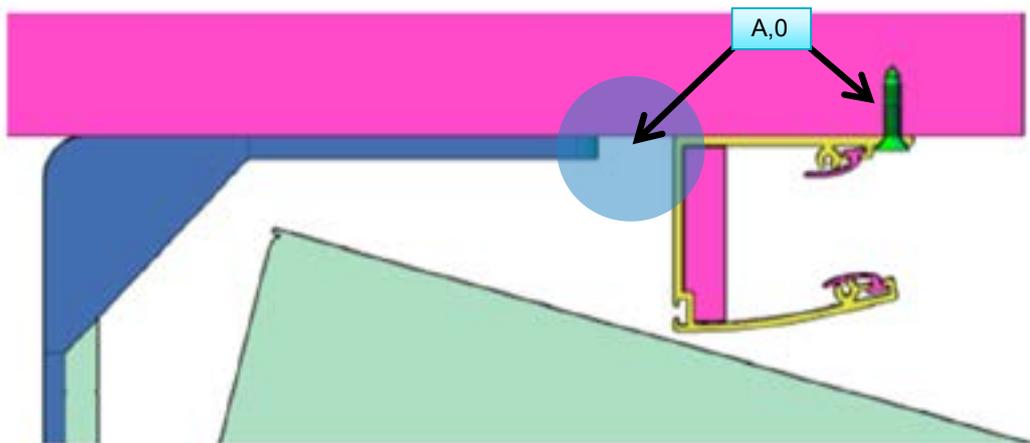







1.) PergoPlain

- (1,0) - (1,1) - Das Tuch in geschlossene Position bringen und den Querbalken bündig an der Aussen-
seite des vordesten Behangprofils positionieren. Den Querbalken mit den Kreuz-
schlitz-Senkkopfschrauben 4,8 x 16 festschrauben. Einen Streifen Klebedichtung auf
die gesamte Breite anbringen.
- (1,2) - Die Aufdoppelungsprofile 30 x 10 mm entlang der Abschrägung der Führungsschiene
und des Querbalkens positionieren und mit den Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben
4,8 x 16 festschrauben.
- (1,3) - Die seitlichen C-Profile mit den Kreuzschlitz Linsenkopfschrauben 3,9 x 13 befestigen.
- (1,4) - Bei Freistehender Anlage das Aufdoppelungsprofil 30 x 10 mm ebenfalls entlang des
hinteren Rahmenprofils, bündig mit dem seitlichen C-Profil anbringen und mit den
Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben 4,8 x 16 festschrauben.
- (1,5) - (1,6) - Einen Streifen Klebedichtung auf die gesamte Länge entlang des Aufdoppelungsprofils
anbringen.

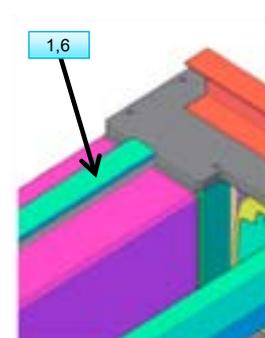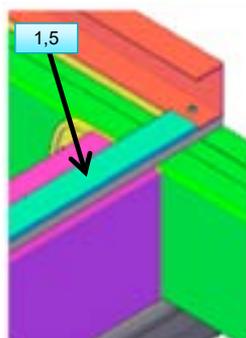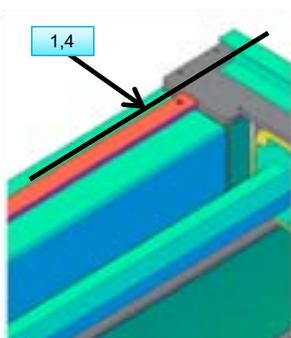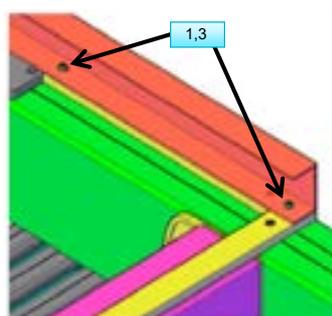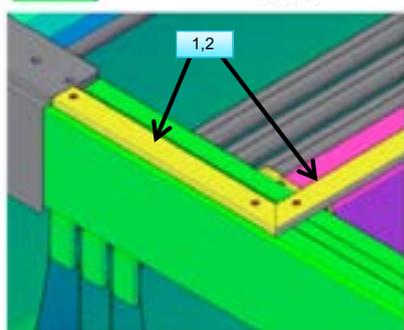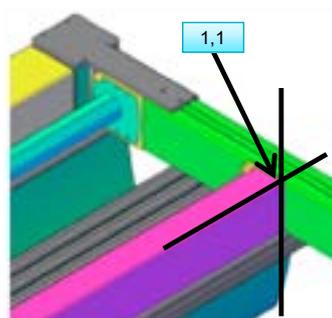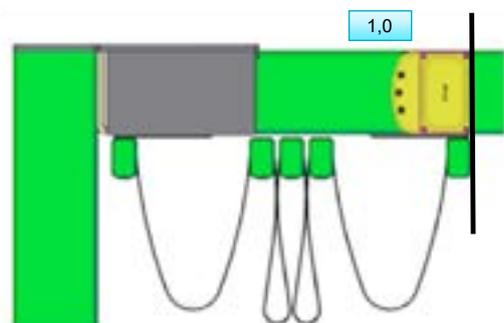






2.) PergoPlain

- (2,0) - Das vordere F-Profil über dem Querbalken anbringen und mit den Kreuzschlitz-Linsen-kopfschrauben 3,9 x 13 fixieren sowie auch mit den seitlichen C-Profilen verschrauben.
- (2,1) - (2,2) - Alle Wellbleche mit Überlappung übereinander legen und mit Kreuzschlitz-Linsen-kopfschrauben 3,9 x 13 befestigen.
- (2,3) - (2,4) - Zum Schluss das hintere F-Profil über dem Rahmenprofil anbringen und ebenfalls die Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben 3,9 x 13 verwenden.
- (2,5) - Dachmontage komplett.

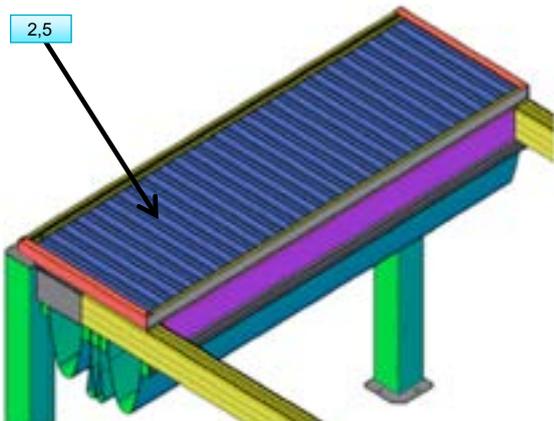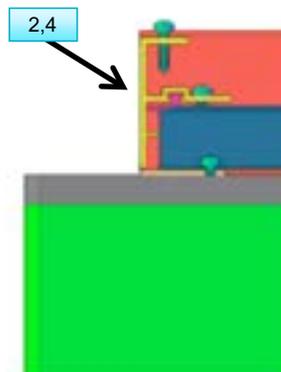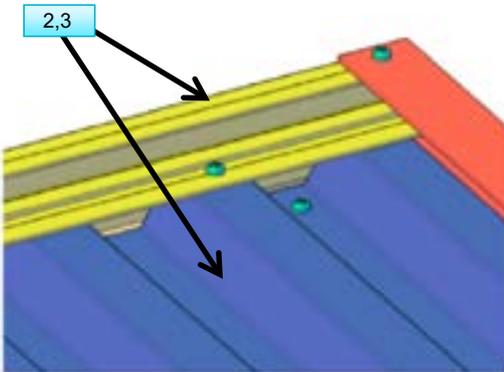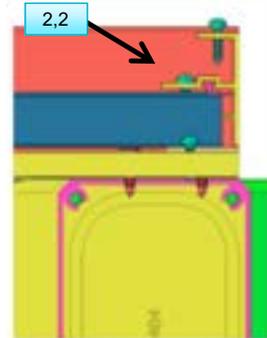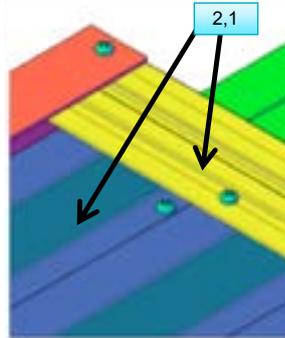
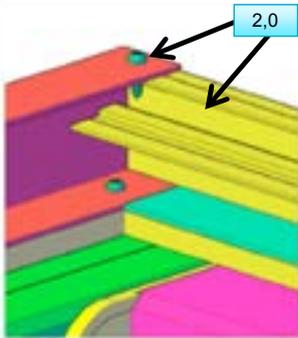


1.) PergoCorner

- (1,0) - Das Tuch in Schliessposition bringen und das Regenschutzdach zentrieren.
- (1,1) - Die seitlichen C-Profile entlang der Abschrägung der Führungsschiene positionieren.
- (1,2) - Die seitlichen C-Profile mit den Kreuzschlitz Linsenkopfschrauben 3,9 x 13 befestigen.
- (1,3) - Den hinteren Querbalken bündig mit dem Ende der Führungsschiene ausrichten und mit den Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben 4,8 x 16 festschrauben.
- (1,4) - (1,6) - Klebedichtung auf die gesamte Breite des Querbalkens aufbringen.

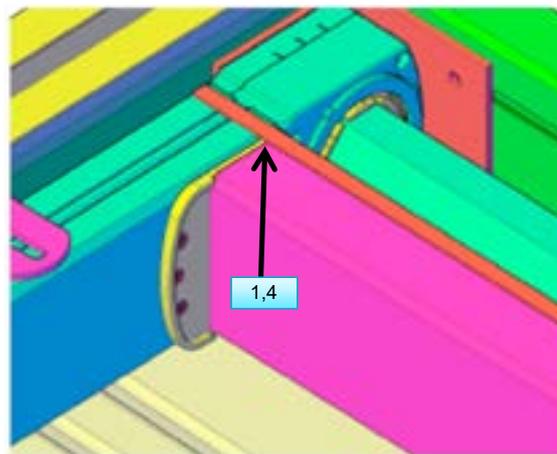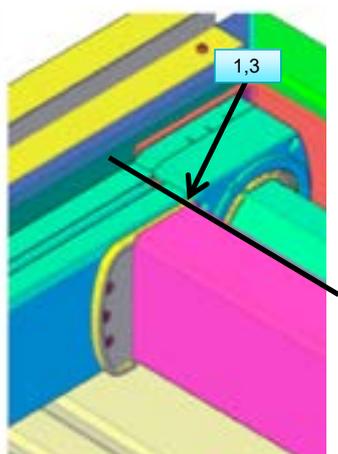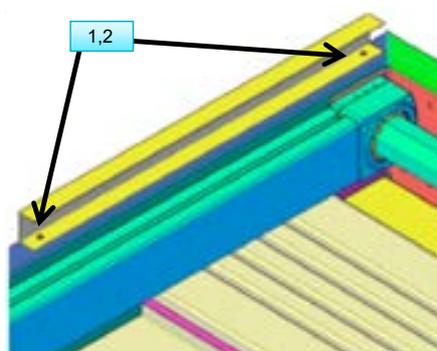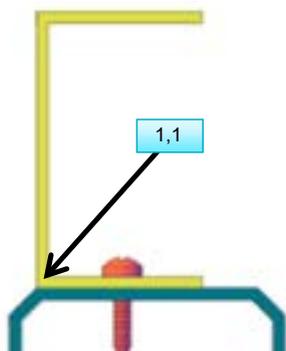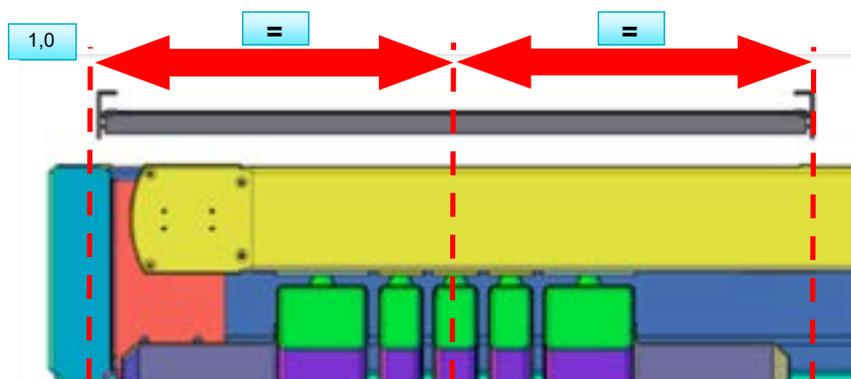

- (1,5) - Den vordersten Querbalken bündig mit den seitlichen C-Profilen ausrichten und mit den Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben 4,8 x 16 festigen.
- (1,6) - Auch hier einen Streifen Klebedichtung auf die gesamte Breite anbringen.

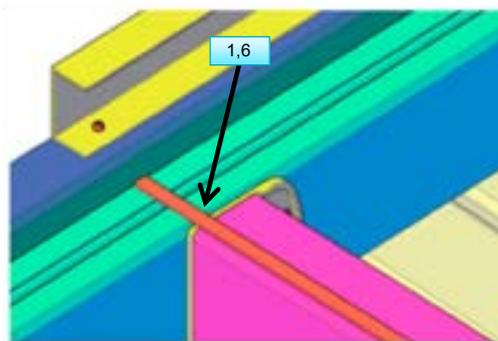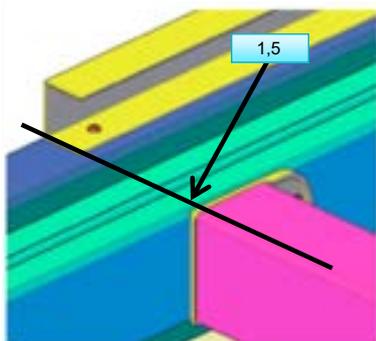

2.) PergoCorner

- (2,0) - Das hintere F-Profil am Ende der C-Profilen mit den Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben 3,9 x 13 fixieren.
- (2,1) - Das erste Wellblech einlegen und mit Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben 3,9 x 13 befestigen.
- (2,2) - Alle übrigen Wellbleche mit Überlappung montieren.
- (2,3) - Zum Schluss das vordere F-Profil anbringen und ebenfalls mit den Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben 3,9 x 13 verschrauben.

