



## Cotes de montage pour les plaques murales



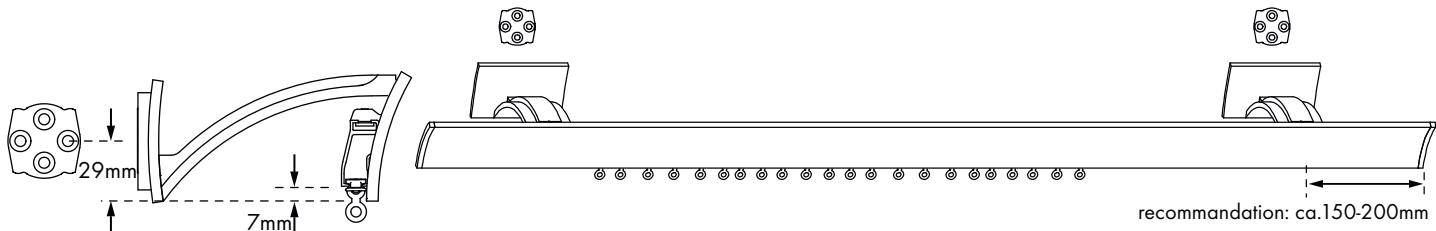


**Ne pas sortir les suspendeurs du profilé !**  
**Ne retirer l'arrêt jaune que lorsque les embouts sont en place !**

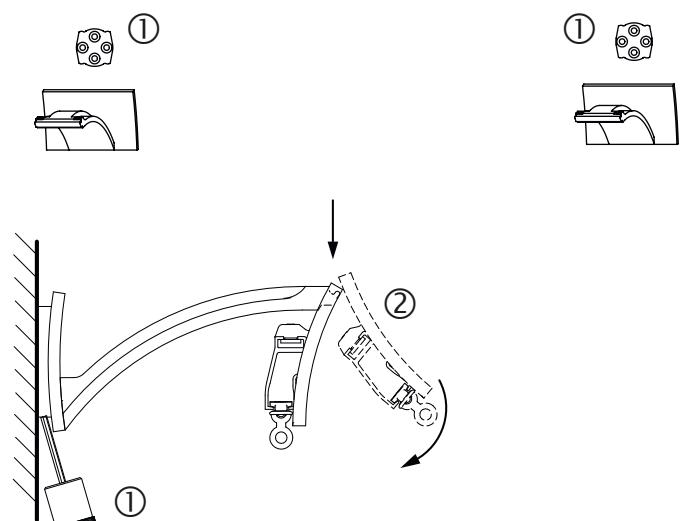

### Séquence de montage


1. Installer les supports sur le mur ①
2. Suspender le profilé ②
3. Aligner le profilé latéralement, ⑤ presser contre le support et visser. ④
4. Visser les embouts. ⑤

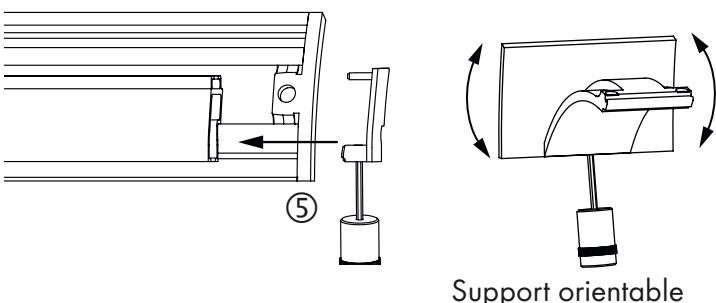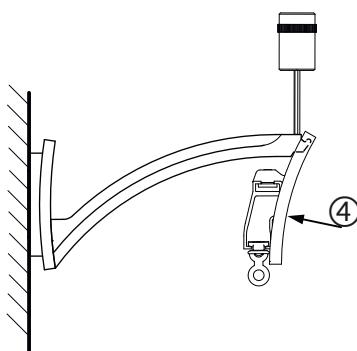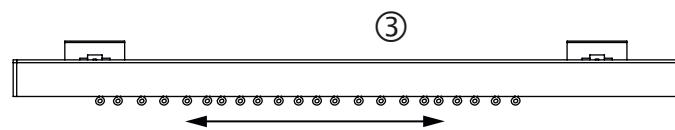

#### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.


## Cotes de montage au plafond

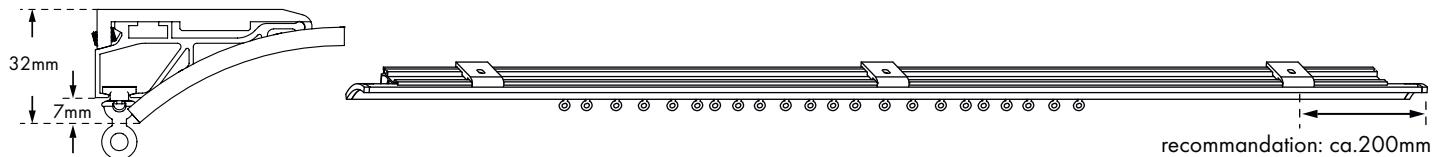

**Ne pas sortir les suspendeurs du profilé !  
Ne retirer l'arrêt jaune que lorsque les embouts sont en place !**

### Séquence de montage


1. Installer les supports au plafond ①  
Veiller à ce que les vis de serrage soient suffisamment dévissées. ④
  2. Introduire tout d'abord l'avant des profilés dans le support ③ puis mettre en place ④
- Recommandation :**  
Tout d'abord, ne pas trop serrer les vis pour pouvoir aligner encore le profilé latéralement.
3. Visser les embouts. ⑤

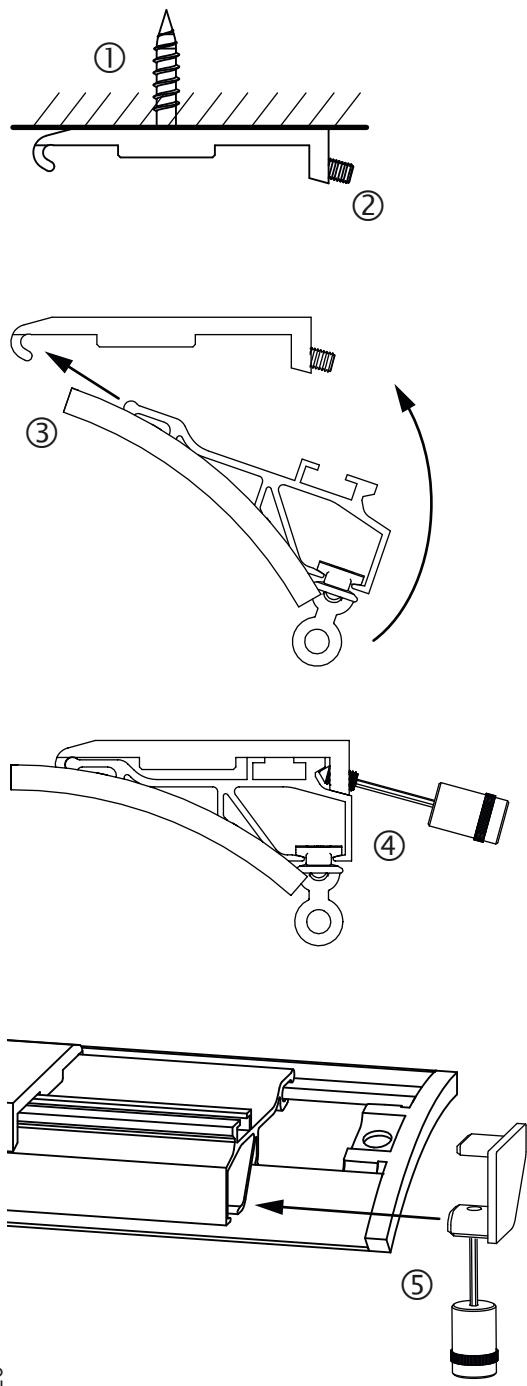

#### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.


## Cotes de montage pour les plaques murales

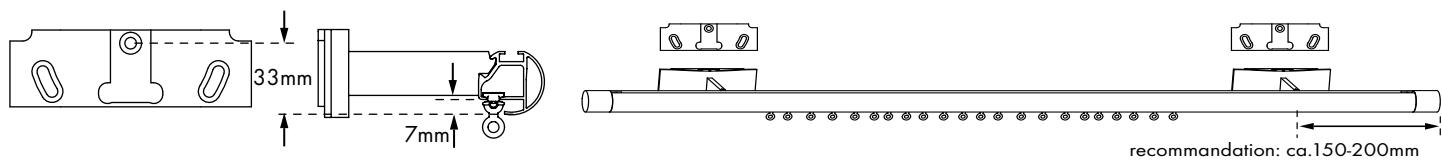



**Ne pas sortir les suspendeurs du profilé !  
Ne retirer l'arrêt jaune que lorsque les embouts sont en place !**



### Séquence de montage

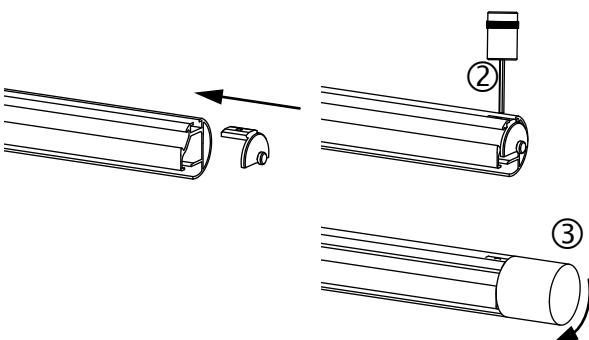


1. Installer les supports sur le mur ①
2. Installer l'insert de profilé ② et visser les embouts. ③
3. Suspender le profilé ④
4. Aligner le profilé latéralement ⑤ et visser. ⑥

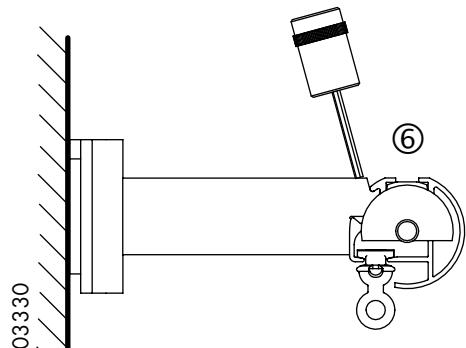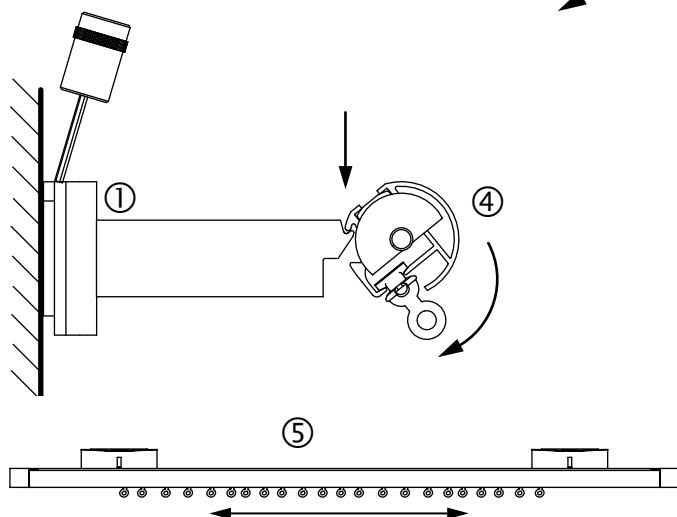



#### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.


## Cotes de montage pour les plaques murales

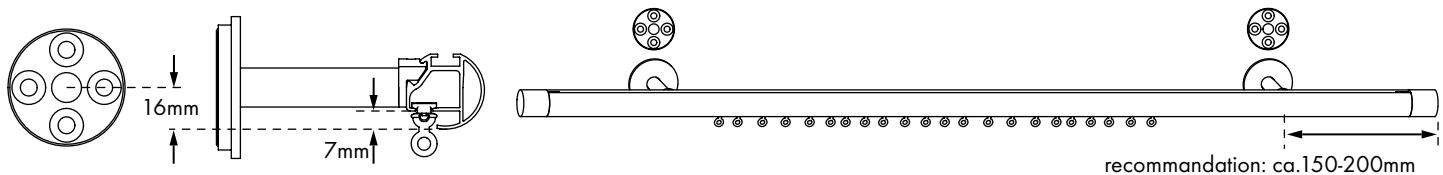





**Ne pas sortir les suspendeurs du profilé !  
Ne retirer l'arrêt jaune que lorsque les embouts sont en place !**

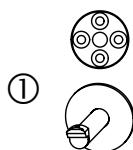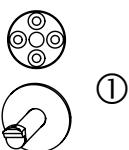

### Séquence de montage

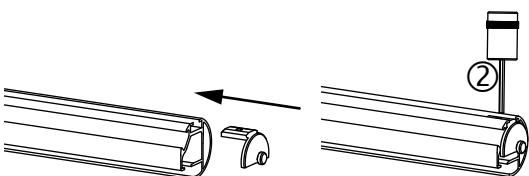


1. Installer les supports sur le mur ①
2. Installer l'insert de profilé ② et visser les embouts. ③
3. Suspender le profilé ④
4. Aligner le profilé latéralement ⑤ et visser. ④

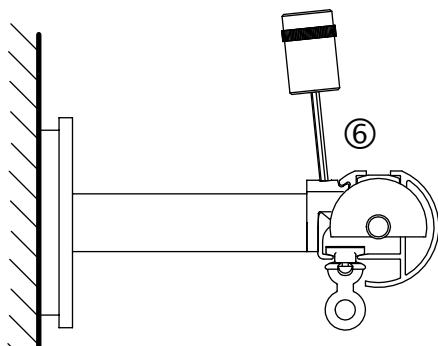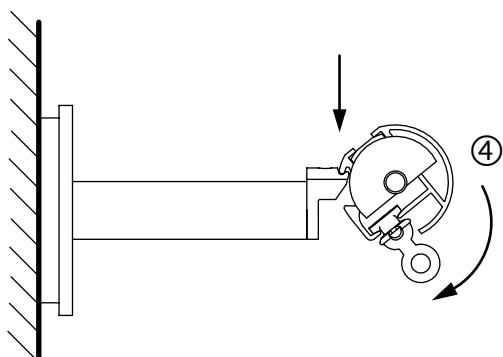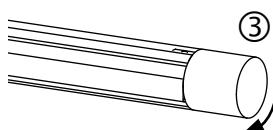

#### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.


## Cotes de montage pour les plaques murales

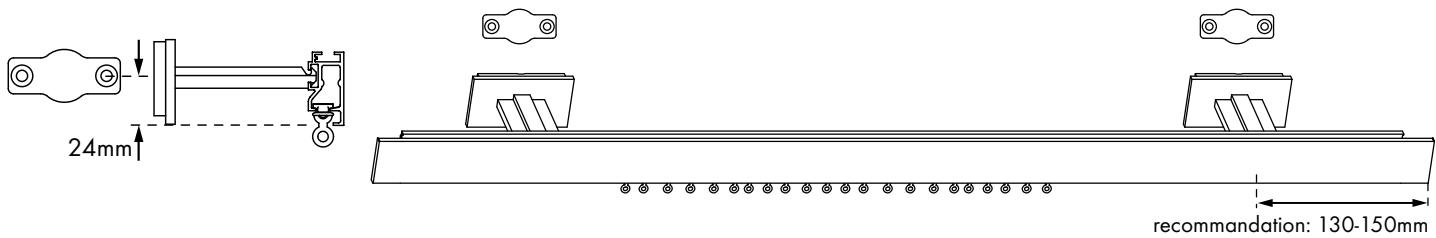

**Ne pas sortir les suspendeurs du profilé !**

**Ne retirer l'arrêt jaune que lorsque les embouts sont en place !**


①




①



### Séquence de montage

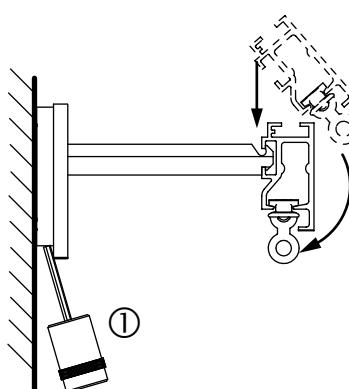

②



1. Installer les deux supports sur le mur ①


2. Suspender le profilé ②

3. Aligner le profilé ⑤ et visser. ④


4. Visser les embouts. ⑤



③

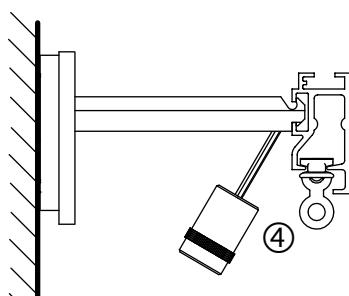

⑤

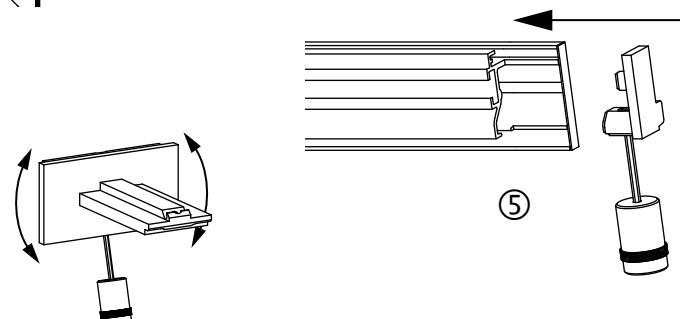


Support orientable

#### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.



## Cotes de montage au plafond

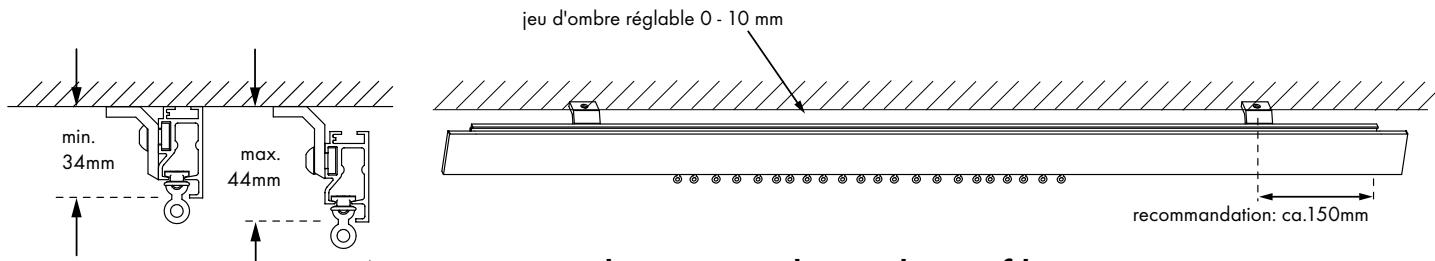


**Ne pas sortir les suspendeurs du profilé !**  
**Ne retirer l'arrêt jaune que lorsque les embouts sont en place !**

## Séquence de montage

1. Installer les supports au plafond ①
2. Insérer les vis avec l'écrou carré dans le profilé ②
3. Accrocher le profilé ③, l'aligner et visser ④.
4. Visser l'embout. ⑤

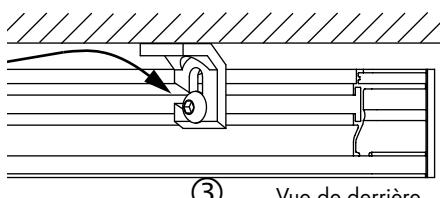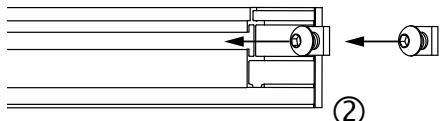


③ Vue de derrière

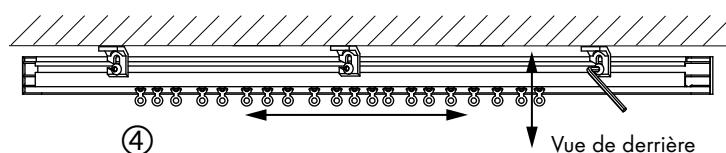

④


Vue de derrière

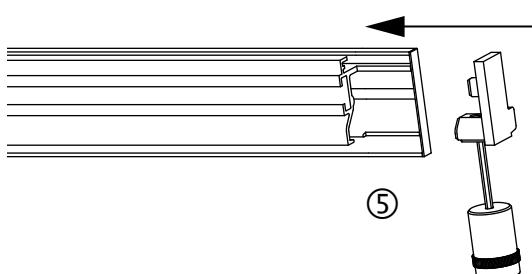

⑤


### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.

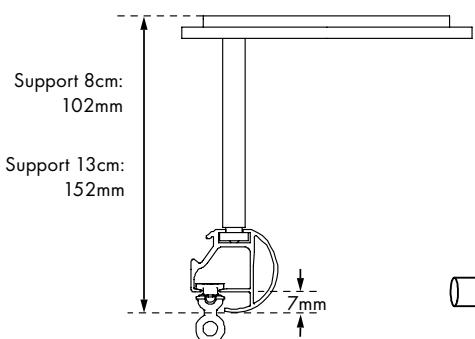





## Cotes de montage pour les supports

Marquez la position des barres sur le plafond

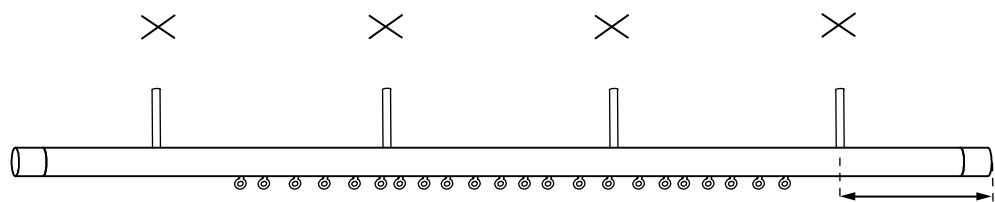

**Ne pas sortir les suspendeurs du profilé !**

**Ne retirer l'arrêt jaune que lorsque les embouts sont en place !**

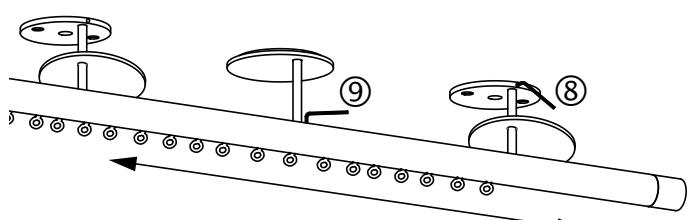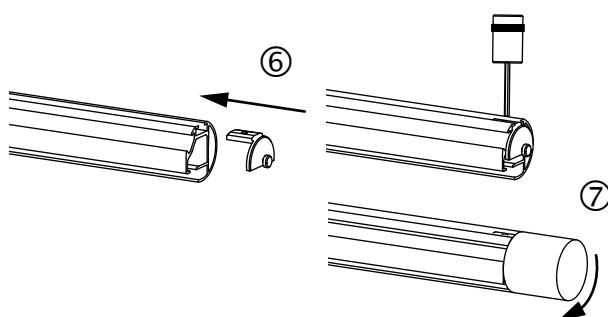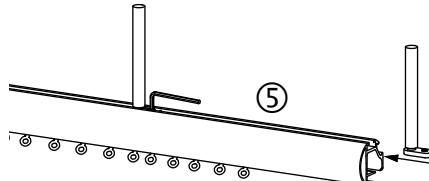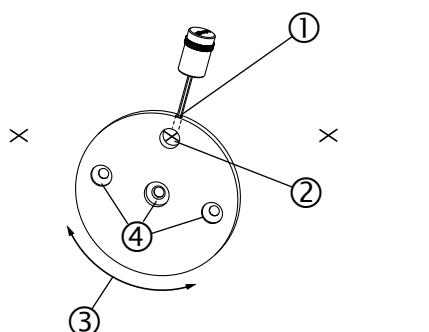


## Montage

1. Insérer la vis de serrage jusqu'à l'obtention d'une courte distance de blocage ①
2. Positionner le trou aux endroits repérés sur le plafond, ② tourner la plaque dans la position souhaitée ③ (positions proposées en annexe) et repérer l'endroit où percer. ④ (En règle générale 1 seul trou au centre suffit)
3. Visser les plaques
4. Insérer les tiges dans le profilé, serrer les vis de serrage à fond et desserrer de nouveau légèrement ⑤ (pour que le vissage final soit plus facile)
5. Visser les inserts de profilé à fond, ⑤ visser les embouts. ④
6. Bloquer les tiges dans les plaques de fixation depuis le centre vers l'extérieur après avoir enfilé les caches. ⑧ (Faire remonter les tiges entièrement et serrer la vis de serrage à bloc avec la clé)  
Positionner le cache (aimanté)
7. Aligner le profilé latéralement et bloquer. ④


### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.

## Cotes de montage pour les supports

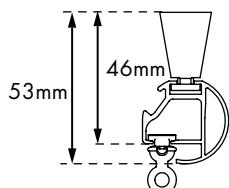





recommandation: ca. 130-150mm



**Ne pas sortir les suspendeurs du profilé !  
Ne retirer l'arrêt jaune que lorsque les embouts sont en place !**

### Séquence de montage


1. Desserrer les vis jusqu'à la butée ① et retirer l'élément de fixation ②
2. Visser les éléments de fixation au plafond. ③
3. Insérer les supports dans le profilé. ④
4. Visser les inserts de profilé à fond, ⑤ visser les embouts. ⑥
5. Bloquer les supports dans le profilé, faire un demi-tour avec une petite clé Allen. (Laisser la clé en place) ⑦
6. Insérer les supports dans les éléments de fixation du plafond et serrer à fond. ⑧
7. Aligner le profilé latéralement et bloquer avec la clé Allen. (Un seul tour par support suffit pour bloquer le profilé) ⑨

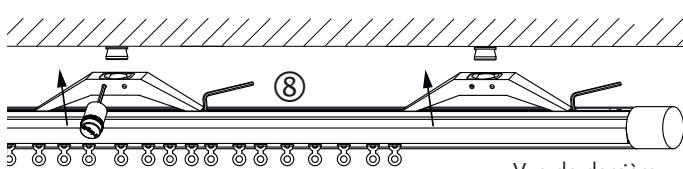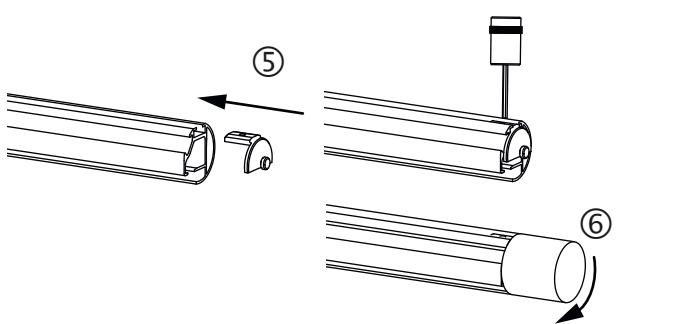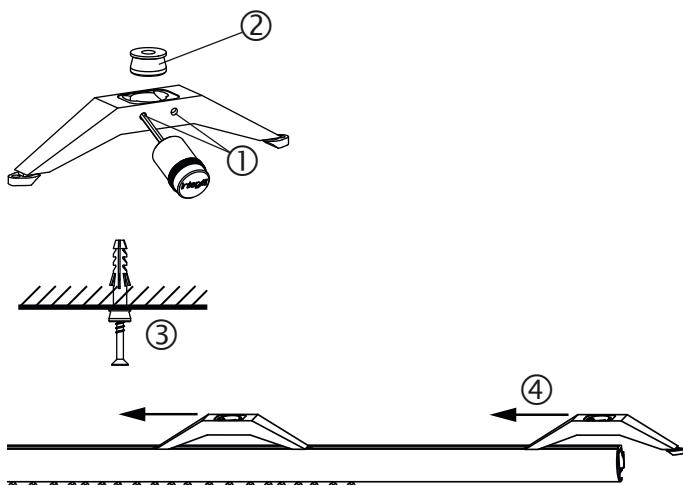


#### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.

## Cotes de montage pour les supports

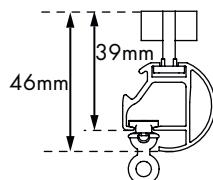

recommandation: ca. 130-150mm









**Ne pas sortir les suspendeurs du profilé !**

**Ne retirer l'arrêt jaune que lorsque les embouts sont en place !**


### Séquence de montage

1. Desserrer les vis jusqu'à la butée ① et retirer l'élément de fixation ②
2. Visser les éléments de fixation au plafond. ③
3. Insérer les supports dans le profilé. ④
4. Visser les inserts de profilé à fond, ⑤ visser les embouts. ④
5. Bloquer les supports dans le profilé, faire un demi-tour avec une petite clé Allen. (Laisser la clé en place) ⑦
6. Insérer les supports dans les éléments de fixation du plafond et serrer à fond. ④
7. Aligner le profilé latéralement et bloquer avec la clé Allen. (Un seul tour par support suffit pour bloquer le profilé) ⑨

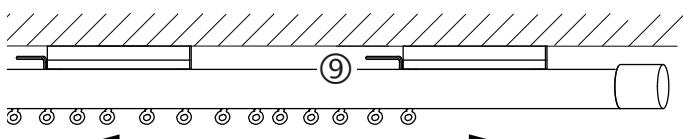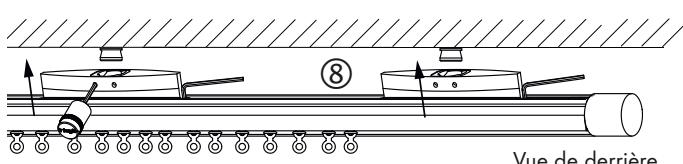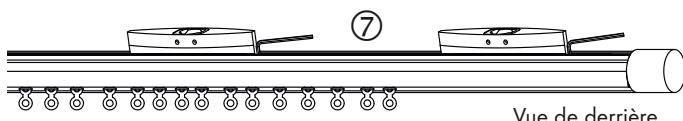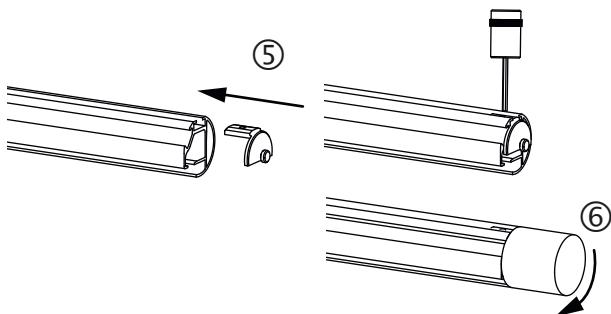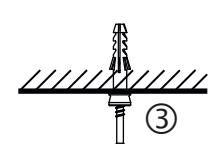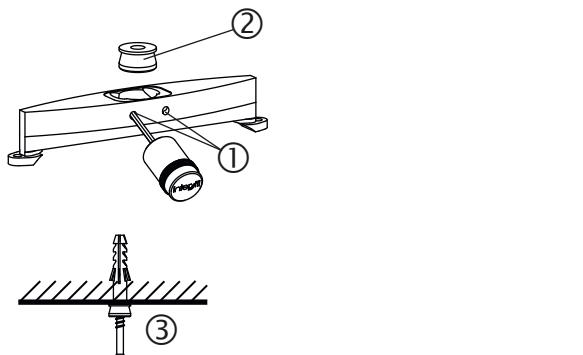


#### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.

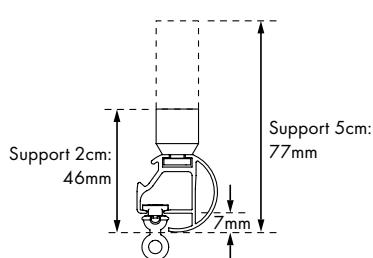


## Cotes de montage pour les supports

recommandation: ca. 180mm





**Ne pas sortir les suspendeurs du profilé !  
Ne retirer l'arrêt jaune que lorsque les embouts sont en place !**

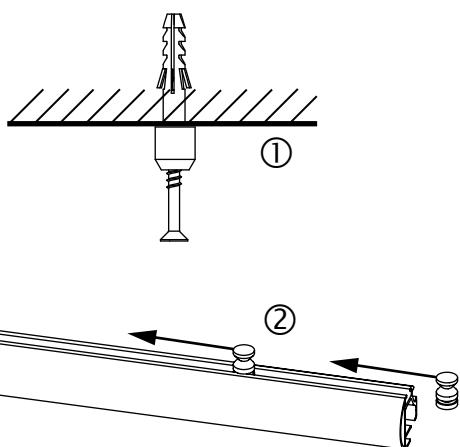

## Montage

1. Visser les supports sous le plafond ① (vis de serrage vers l'arrière)
2. Insérer la partie intérieure des supports dans le profilé ②
3. Visser les inserts de profilé à fond, ⑤ visser les embouts. ④
4. Insérer la partie intérieure des supports dans les supports en place et visser. ⑤




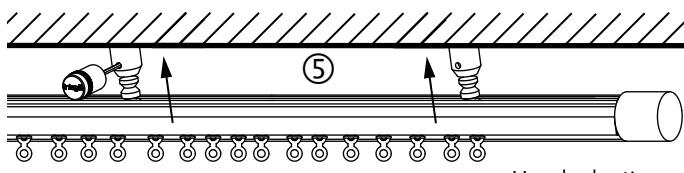
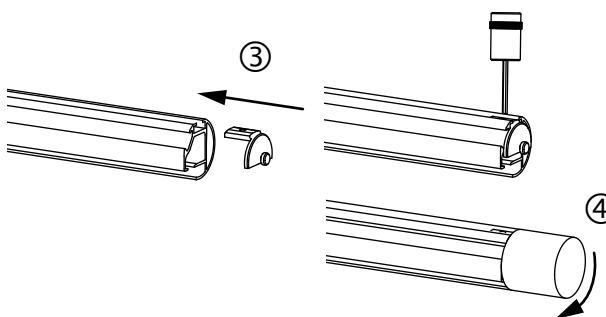


Vue de derrière

### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.

## Cotes de montage pour les plaques murales

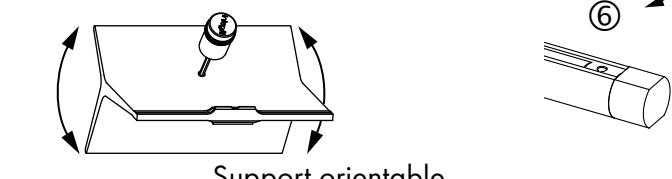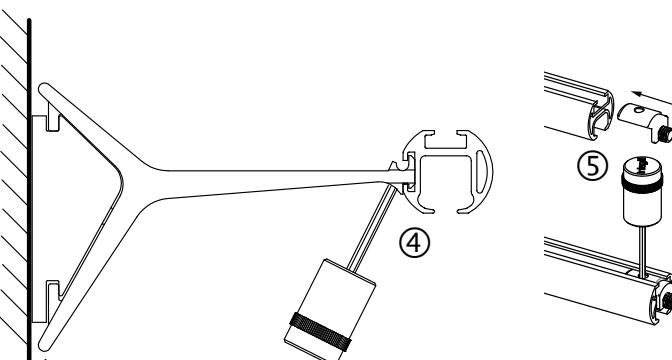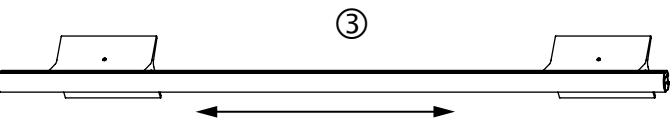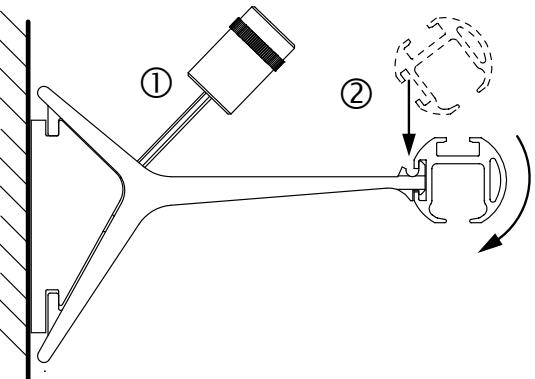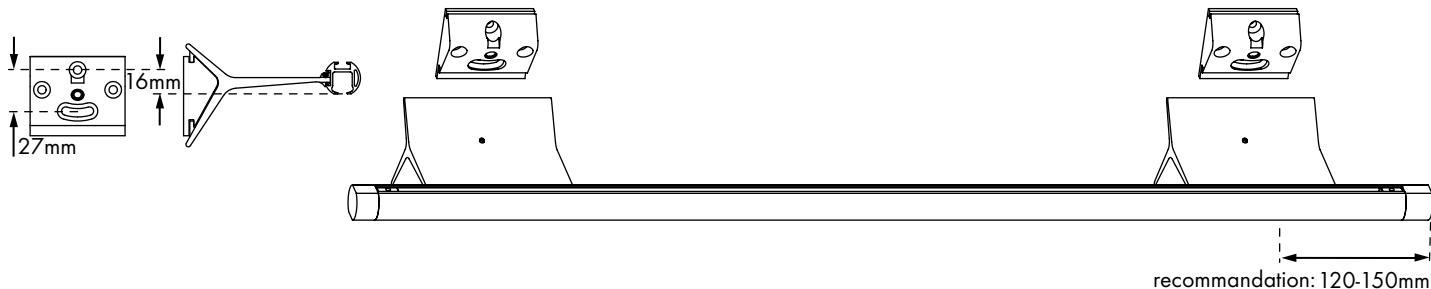

Support orientable


## Montage

1. Installer les supports sur le mur ①
2. Accrocher le profilé ②
3. Ajuster et visser ③ le profilé.. ④
4. Visser légèrement l'insert de profilé pour le maintenir en place ⑤
5. Ajuster l'embout. (l'insert de profilé peut se déplacer) ⑥


### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.

## Cotes de montage pour les plaques murales

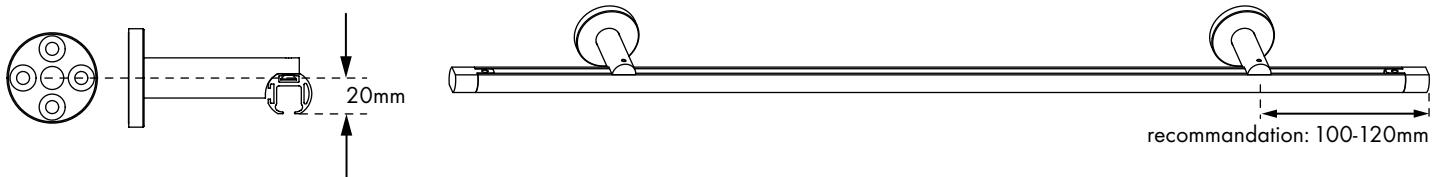


### Montage

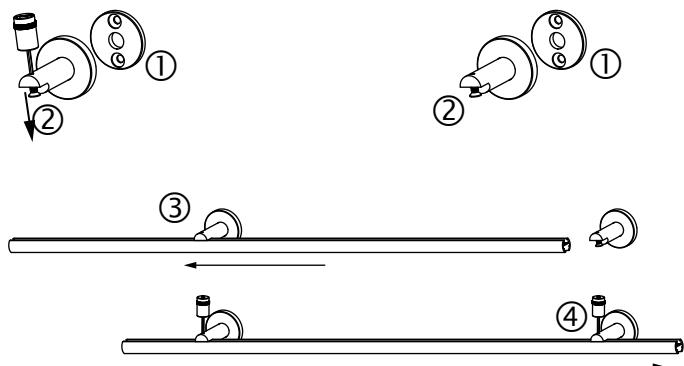

#### Sans support intermédiaire

1. Installer les deux supports sur le mur ①
2. Desserrer amplement les vis à l'aide d'une clé Allen ②
3. Accrocher le profilé d'un côté ③
4. Puis l'accrocher de l'autre côté,, ④ ajuster et visser.
5. Visser légèrement l'insert de profilé pour le maintenir en place ⑤
6. Ajuster l'embout. (L'insert de profilé peut se déplacer) ⑥

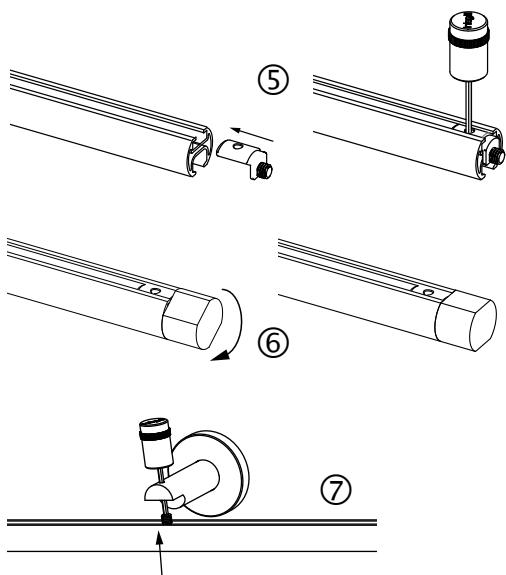

#### Avec support intermédiaire

1. Installer tous les supports sur le mur ①
2. Desserrer amplement les vis des supports externes à l'aide d'une clé Allen ② Dévisser et retirer la vis du support intermédiaire
3. Insérer la vis du support intermédiaire dans le profilé et visser légèrement sur le support intermédiaire ⑦
4. Accrocher le profilé dans le support externe, ③+④ ajuster et visser.
5. Visser légèrement l'insert de profilé pour le maintenir en place ⑤
6. Ajuster l'embout. (L'insert de profilé peut se déplacer) ⑥

! En cas d'appui mural, retirer les vis de tous les supports et les insérer dans le profilé.


#### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.



# Montage sinus.4

**intenshil**  
Vorhang-Garnituren

## Cotes de montage pour les plaques murales

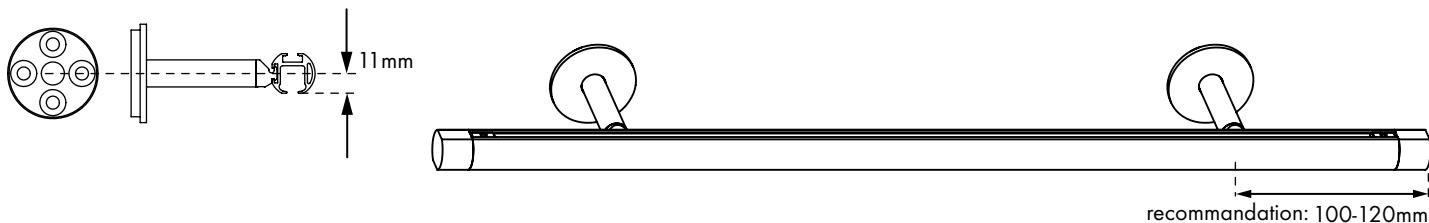

### Montage

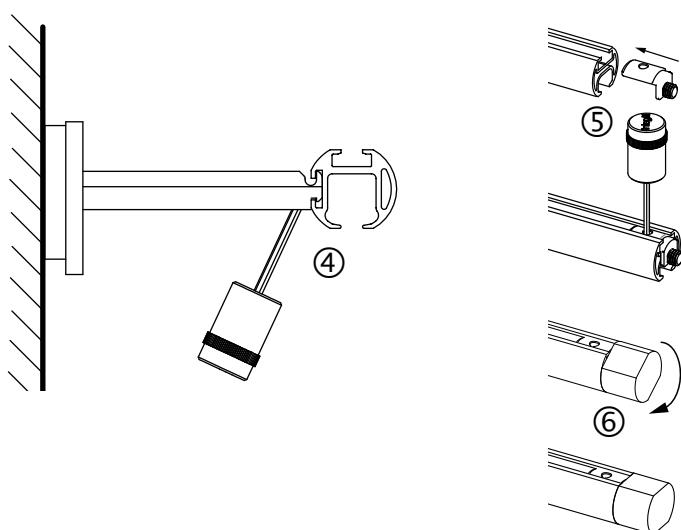
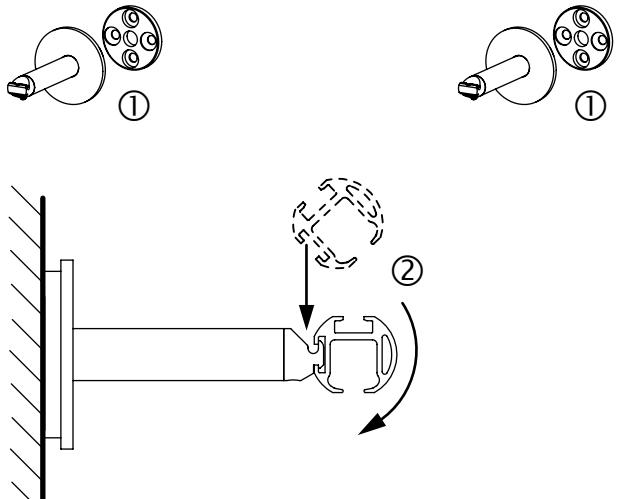


! En cas d'appui mural, retirer les vis de tous les supports et les insérer dans le profilé.


#### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.


## Cotes de montage pour les supports

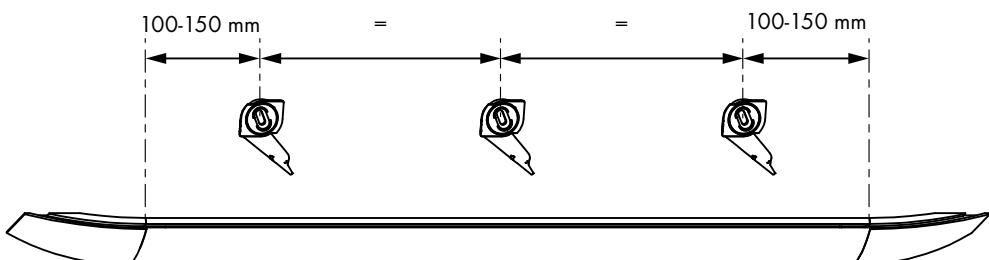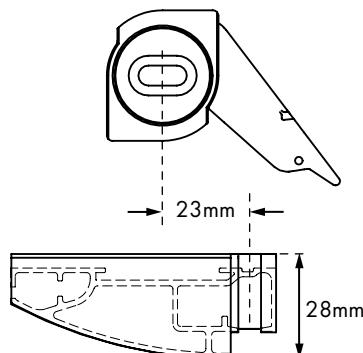


## Montage



1. Installer les leviers de serrage au plafond. Veiller au bon alignement. (trous oblongs) ①

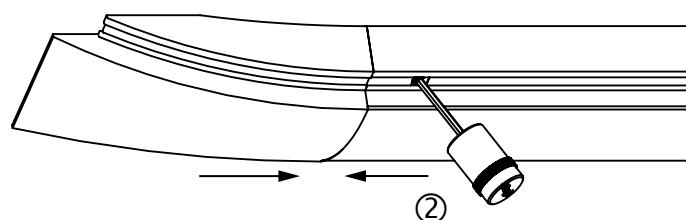

2. Fixer les embouts des deux côtés du profilé. ②

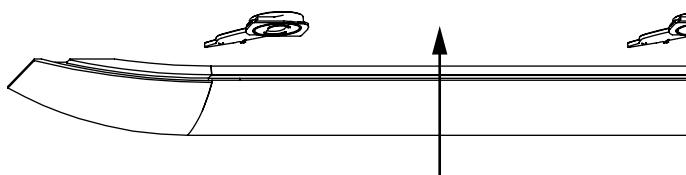

3. Fixer le profilé au plafond avec les leviers de serrage ③  
Remarque : le levier de serrage peut être enclenché dans 2 positions. Voir la notice de montage fournie avec le dispositif. ④

**intersil**  
Vorhang-Garnituren

**Montage Installation**

**2 options:**  
S'enclenche dans 2 positions  
locks in 2 different positions

D33215

**position 1**  
pour un démontage plus facile  
for easier dismantling



**position 2**  
complètement caché  
completely concealed

④


### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.

## Cotes de montage pour les supports

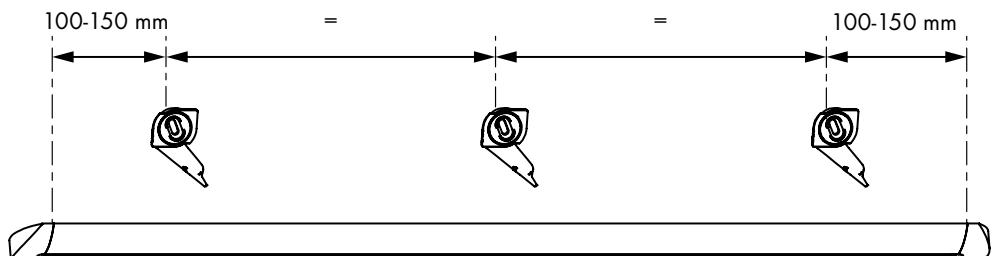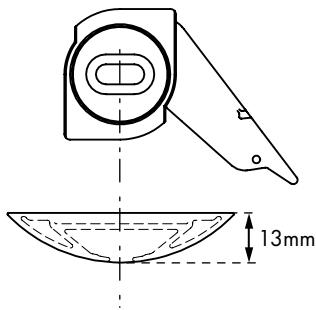



## Montage



1. Installer les leviers de serrage au plafond. Veiller au bon alignement. (trous oblongs) ①

2. Fixer les embouts des deux côtés du profilé. ②

3. Fixer le profilé au plafond avec les leviers de serrage ③  
Remarque : le levier de serrage peut être enclenché dans 2 positions. Voir la notice de montage fournie avec le dispositif. ④

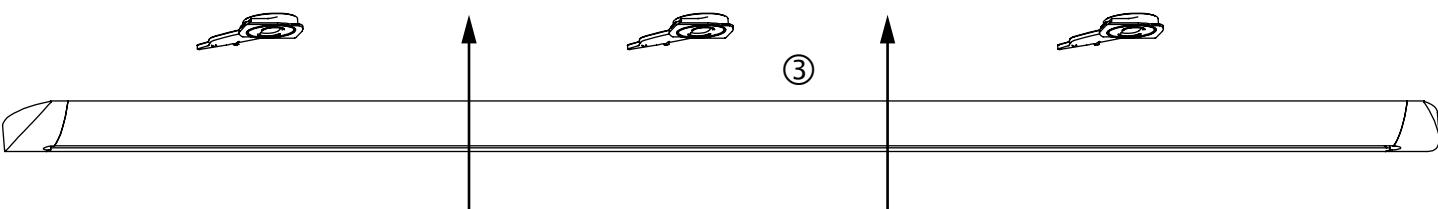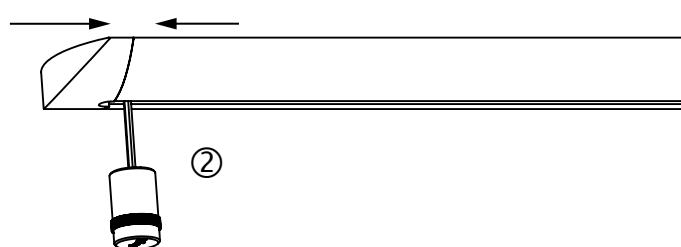

**intesil**  
Vorhang-Garnituren

**Montage Installation**


2 options:  
S'enclenche dans 2 positions  
locks in 2 different positions

D33215

position 1 pour un démontage plus facile  
for easier dismantling

position 2 complètement caché  
completely concealed

④

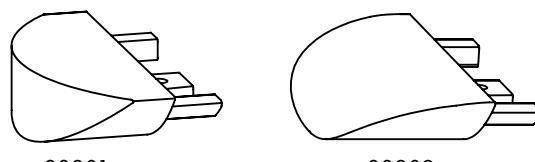


33201


33202

### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.

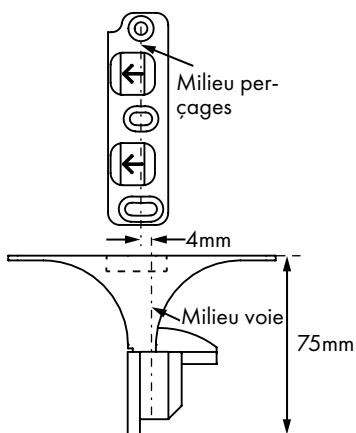


## Cotes de montage pour les supports





**VING - Ne pas sortir les glisseurs du profilé !**

## Montage

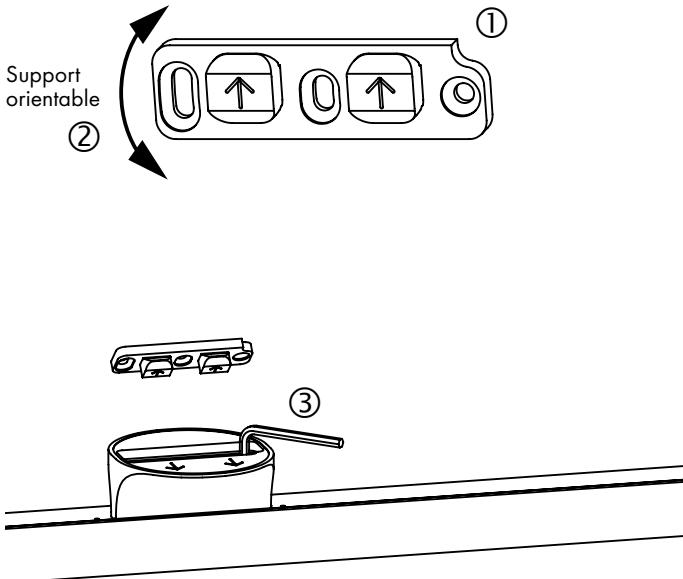



1. Monter la plaque de fixation au plafond ① et l'ajuster parallèlement au mur ② Les flèches sont orientées en direction de la pièce.
2. Monter le support sur le profilé avec une vis à tête fraîssée M6x20 et une clé Allen de 5. ③
3. Monter le kit sur la plaque de fixation ④
4. Retirer les capuchons d'extrémité ⑤ et accrocher le rideau.
5. Serrer l'ensemble de l'installation aux deux extrémités avec une clé Allen de 2,5, jusqu'à ce que le profilé soit droit. ⑥
6. Monter les capuchons aux deux extrémités. ⑤

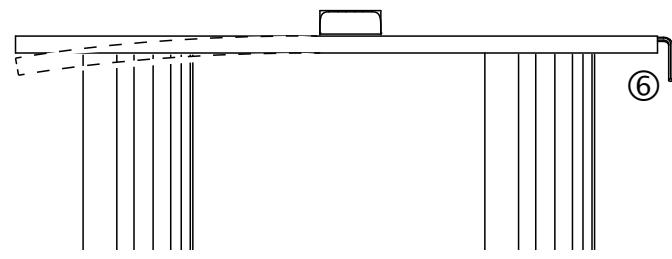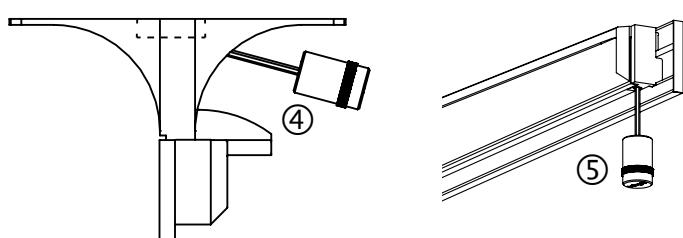


### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.

## Cotes de montage pour les supports



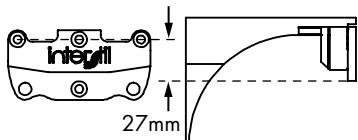


**VVV - Ne pas sortir les glisseurs du profilé !**

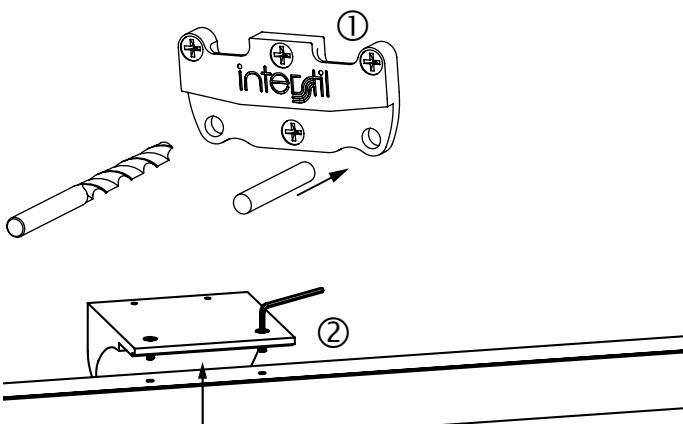


### Montage

1. Monter la plaque murale avec 3 ou 4 vis. ①
2. À l'aide d'une mèche de 8 mm ( $\varnothing$ ) percer ensuite deux trous de plus de 50 mm de profondeur pour tiges métalliques. Insérer les tiges à fleur. ①
3. Monter le support sur le profilé avec une vis à tête fraîsée M4x16 et une clé Allen de 2,5. ②
4. Monter le kit sur la plaque murale ③ et l'ajuster horizontalement avec les deux vis. ④ (Pousser fermement le support vers le haut lors du serrage des vis ⑤ afin de faciliter le vissage)
5. Vérifier la fixation en appuyant légèrement sur le profilé vers le haut et vers le bas ⑥.  
(Le support ne doit pas bouger)
6. Retirer les capuchons d'extrémité ⑦ et accrocher le rideau.
7. Serrer l'ensemble de l'installation aux deux extrémités avec une clé Allen de 2,5, jusqu'à ce que le profilé soit droit. ⑧
8. Monter les capuchons aux deux extrémités. ⑦

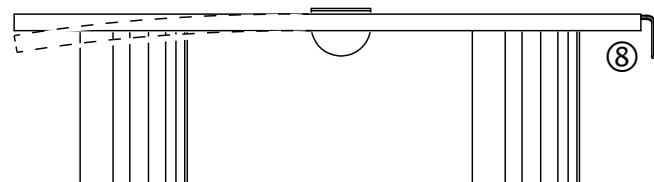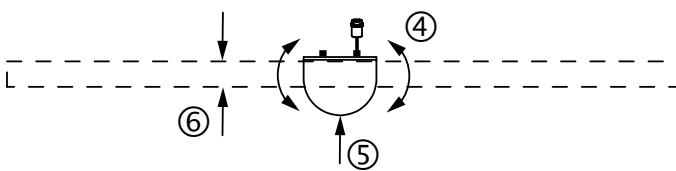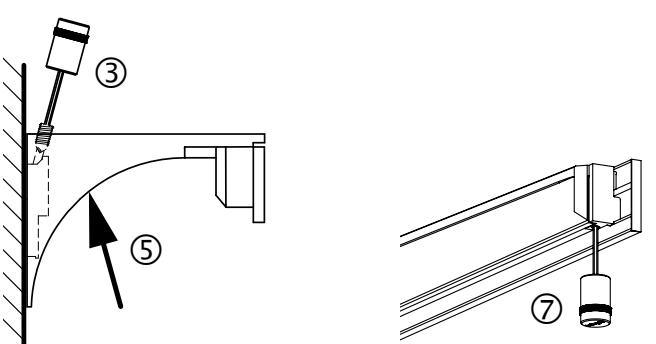


#### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.



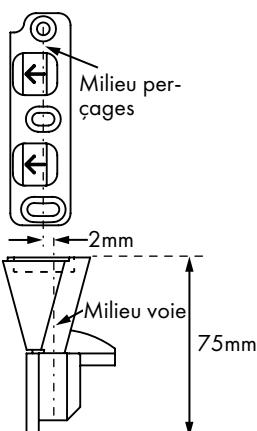


## Cotes de montage pour les supports



**VING - Ne pas sortir les glisseurs du profilé !**

## Montage

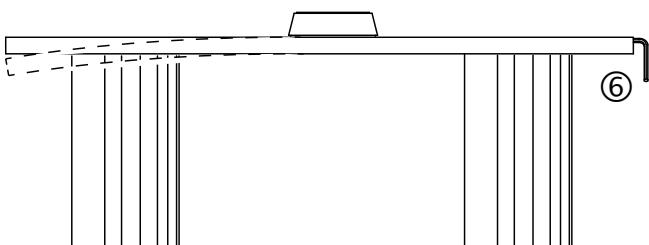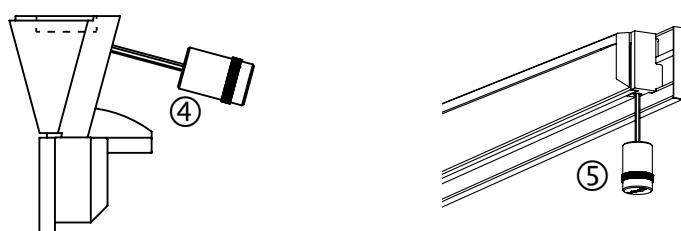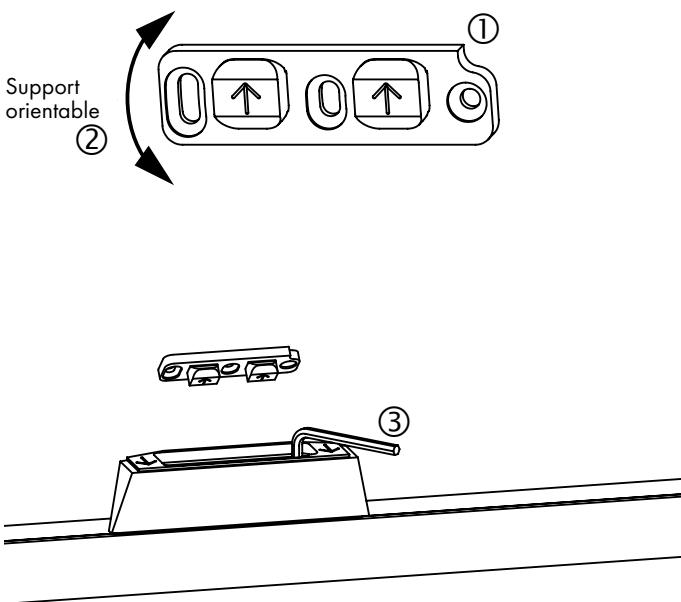

### Conseils d'entretien

- Utiliser le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs.
- De temps à autre enlever la poussière avec un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, à polir ou de détergents contenant un solvant.