

Kunde (bitte vollständig ausfüllen)

\_\_\_\_\_

Name / Firma \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Lieferadresse \_\_\_\_\_

Baustellenlieferung\*<sup>1</sup> (kostenpflichtig)      ja      nein

MHZ-Auftrags-Nr. \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

4	4	1													
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bestelldatum \_\_\_\_\_

Unterschrift Besteller \_\_\_\_\_

Aussenbeschattung ALTO 08-1425/26		<input type="checkbox"/> waagrecht oder von schräg oben nach unten		<input type="checkbox"/> von schräg unten nach oben*			
Gestellfarbe	Stoff-Nr.	Höhe der Abstandshalter	Abstandshalter in Sonderhöhen	Elektroantrieb	Montageart (siehe Rückseite)	Montageset	Neigungswinkel der Unterkonstruktion
<input type="checkbox"/> 171 weiss (RAL 9016) <input type="checkbox"/> 703 anthrazit (DB 703) <input type="checkbox"/> 900 silber (RAL 9006) <input type="checkbox"/> 200 Sonderfarbe nach RAL _____	Das Soltisgewebe 92 kann nur bis zu einer Anlagengrösse von 450 x 500 cm eingesetzt werden.	<input type="checkbox"/> 100 mm <input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm <input type="checkbox"/> 175 mm <input type="checkbox"/> 200 mm	Höhe _____ mm (210-400 mm) Lieferung inkl. zusätzlichem Distanzrohr pro Abstandshalterpaar.	<input type="checkbox"/> Standard-Antrieb ohne Schalter <input type="checkbox"/> mit Funksteuerung inkl. Handsender Laufrichtung waagrecht oder von schräg oben nach unten**:  Laufrichtung von schräg unten nach oben**: 	<input type="checkbox"/> <b>Montageart 1 (Standard)</b> Befestigung der Antriebseinheit an den Führungsschienen <input type="checkbox"/> <b>Montageart 2</b> Befestigung der Antriebseinheit an der Unterkonstruktion	Montageset Nr. _____ Schraubenlänge in mm: _____	Dachneigung _____ ° (Grad) (Bitte unbedingt angeben)

Einteilige Anlage      Rasterbreite A → \_\_\_\_\_ mm      \* Laufrichtung  
 Antriebsseite\*\*       li      re       Bei ALTO-Aussenbeschattungen ist die Standardlaufrichtung waagrecht oder schräg von oben nach unten. Laufrichtung von unten nach oben, schräg bzw. senkrecht ist zwingend anzugeben.



Zweiteilige Anlage      Rasterbreite A → \_\_\_\_\_ mm + \_\_\_\_\_ mm      \*\* Antriebsseite: Bei Laufrichtung von unten nach oben, wird **werkseitig** eine Standard-Anlage mit Laufrichtung von oben nach unten gefertigt, die um 180° montiert wird. Hierfür wird die Antriebsseite gedreht (li=re / re=li)

Dreiteilige Anlage      Rasterbreite A → \_\_\_\_\_ mm + \_\_\_\_\_ mm + \_\_\_\_\_ mm  
 Antriebsseite\*\*       li      gekoppelt  li      gekoppelt re  re

Ausfall      Länge B → \_\_\_\_\_ mm      \_\_\_\_\_ mm      \_\_\_\_\_ mm  
 Ausfall als Fixmass

**Hinweis:**  
 Es können max. 2 Anlagen (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40 m<sup>2</sup>) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.  
 Bei Anlagen die aus 2 oder mehr Feldern bestehen können die Motoren nicht nebeneinander angebracht werden.

Bestellbreite: Rasterbreite A = Sparrenmitte bis Sparrenmitte

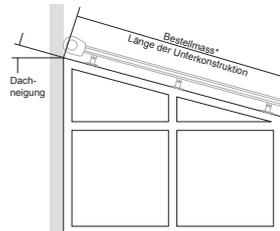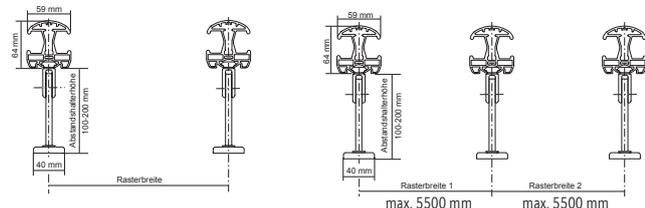

\* Bestellmass und Berechnungsgrundlage ist die Länge der Unterkonstruktion:  
 Der effektive Ausfall wird in Abhängigkeit von Dachneigung und Abstandshalterhöhe werkseitig ermittelt. Die Endkappe ist nicht im Ausfall enthalten und steht 40 mm über.  
 Hinweis: Bei baulichen Begrenzungen in Ausfallrichtung Gesamtausfall als Fixmass bestellen (lichtes Mass - 10 mm).

Zubehör (z.B. zusätzliches Distanzrohr, Steuergeräte, ...)		
Stück	Bestell-Nr.	Bezeichnung / Detailangaben / Abmessungen

Verarbeitungshinweise · Bemerkungen · Sonstiges

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Bitte beachten:**  
 Beschattungen werden einzeln angefertigt und können nicht zurückgenommen werden. Prüfen Sie bitte die Auftragsbestätigung genau. Bei evtl. auftretenden Differenzen setzen Sie sich bitte **sofort telefonisch** mit uns in Verbindung. Liefer- und Zahlungsbedingungen siehe Preisliste.  
 \*<sup>1</sup> Nachträglich eingereichte Baustellenlieferungen werden mit 500.- CHF anstelle 210.- CHF berechnet.

Für sonstige Markisen- und Beschattungsprodukte bitte spezielle Bestellformulare verwenden.

**Einteilige Anlage**

**Zweiteilige Anlage**

**Abstandshalter**

**Abstandshalter für Nischenmontage**

Rasterbreite =  
Lichte Breite - 104 mm

**Montageart 1 (Standard)**  
Befestigung der Antriebseinheit (1) an den Führungsschienen (2).

Vormontierte Führungsschienen mit Abstandshaltern befestigen. Komplette Antriebseinheit in die Führungsschienen einschieben. Gestell in richtige Position bringen und Führungsschienen ausrichten.

**Montageart 2 (Bei Bestellung angeben)**  
Befestigung der Antriebseinheit (1) an der Unterkonstruktion (3).

Antriebseinheit mit Abstandshaltern befestigen. Abstandshalter für Führungsschienen montieren und vorgefertigte Führungsschienen in Antriebseinheit einfahren, ausrichten und befestigen.

**Bemerkungen / Skizze**